



# Руководство по установке



1.предварительно заглубленный соединитель для подвода воды, подвод горячей и холодной воды составляет около 15 градусов и находится на одном уровне с землей.

2.оберните ленту из сырья вокруг стыка и затяните стык (уложите напольную плитку после завершения предварительной укладки)


3.используйте штатив для определения местоположения, а затем с помощью электродрели просверлите зарезервированное отверстие для расширительного винта в отмеченном месте



4.прямая труба разделена на верхнюю и нижнюю головки, закрепите штатив

5.износостойкая труба высокого давления


6.набор декоративных тарелок

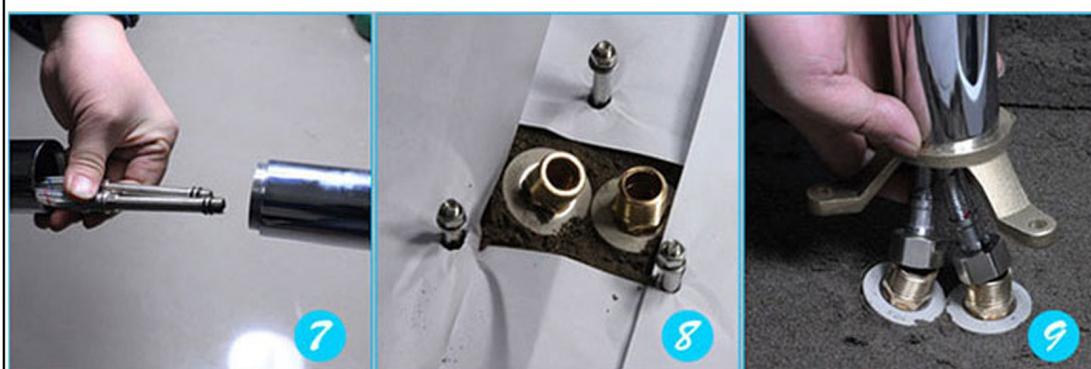

7.подсоедините основной корпус крана и затяните трубу высокого давления на входе крана

8.вставьте расширительный винт в предварительно просверленное отверстие

9.после установки подсоедините основной корпус крана к встроенному водозаборному отверстию и затяните винты

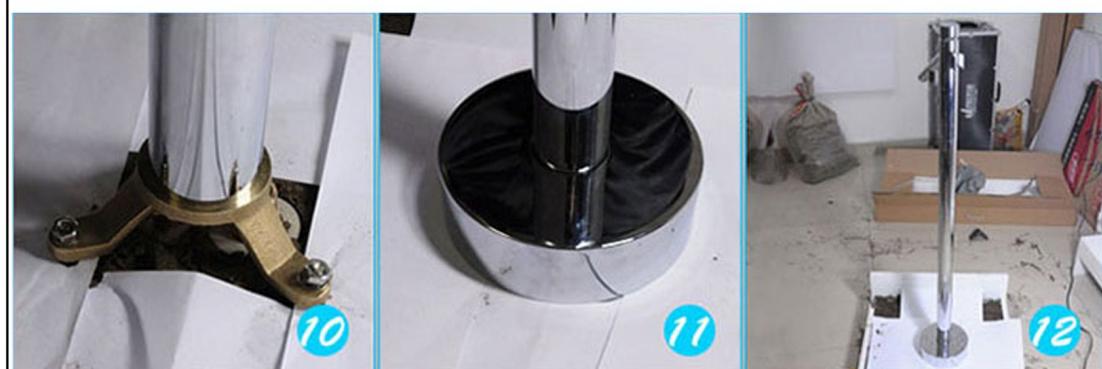

10.вставьте основной корпус крана в расширительный винт и затяните расширительный винт

11.поставьте декоративную тарелку на стол

12.установка завершена