


КОМПЛЕКТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ NARA light

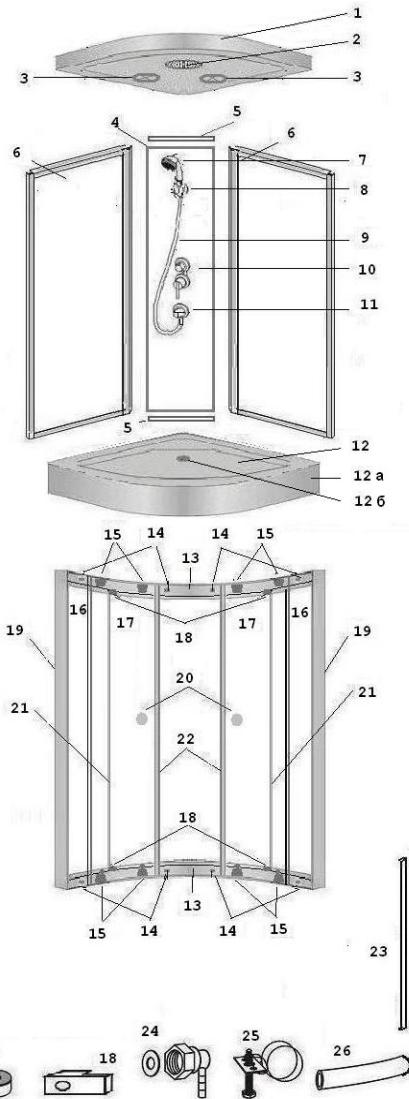

ВНИМАНИЕ! Монтаж душевой кабины производится только на полностью подготовленное место (рис. 1).

№	Наименование	Кол.
1*	Крыша (модель с крышей)	1
2*	Верхний душ (модель с крышей)	1
3	Вентиляционные решетки (модель с крышей)	2
4	Центральная стойка	1
5	Декоративная накладка на центральную стойку	2
6	Задние стеклянныи стенки в алюминиевой раме	2
7	Ручной душ	1
8	Фиксированное крепление для ручного душа	1
9	Шланг ручного душа	1
10	Смеситель (модель без крыши)	1
10*	Смеситель с переключателем режимов (модель с крышей)	1
11	Выпуск воды для ручного душа	1
12	Поддон	1
12a	Съемный экран	1
12b	Сифон с гофротрубой	1
13	Верхний и нижний направляющие профили	1
14	Ограничители движения дверей	8
15	Ролики	8
16	Неподвижные стекла	2
17	Стекло двери	2
18	Держатель стекла	4
19	Боковые вертикальные профили	2
20	Ручки	2
21	Г-образный уплотнитель на неподвижное стекло	2
22	Магнитный уплотнитель на стекло двери	2
23	Л-образный уплотнитель (для установки стекла в боковой профиль)	2
24	Угловой штуцер (с крышей / без крыши)	2/1
25	Хомут (с крышей / без крыши)	4/2
26	Шланг соединительный	1
27	Саморезы 4*8 для сборки каркаса	20
28	Саморезы 4*8 для крепления ограничителей и держателей стекла (в комплекте с ограничителями и держателями)	12
29	Саморезы 4*30 для крепления направляющих профилей с боковыми профилями	8
30	Саморезы 4*15 для соединения задних стенок с крышей и поддоном (с крышей / без крыши)	8/4
31*	Саморезы 4*10 для крепления вентиляционных решеток (модель с крышей)	8

