



# Инструкция по сборке

# ДУШЕВОЙ КАБИНЫ NIAGARA PROMO



# Уважаемые покупатели!

Внимательно изучите настоящее руководство по установке и эксплуатации для того, чтобы обеспечить безопасный и эффективный монтаж, эксплуатацию и обслуживание изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию изделий, без уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

## Назначение изделия

Душевая кабина предназначена для санитарно-гигиенических процедур и личного использования внутри помещений.

### Перед установкой:

1. Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества, для обеспечения изделию максимально безопасного и эффективного монтажа, использования и обслуживания;
2. Запрещается ставить на изделие (в том числе в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям. Установка изделия должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками, электриками (запрещается производить установку изделия и любые ремонтные работы самостоятельно);
3. Перед установкой изделия проверьте соответствие комплектности;
4. Установка изделия производится в специально подготовленном для этого помещении. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не иметь никаких выступов (в т.ч. бордюров) в пределах габаритных размеров изделия. Все отделочные работы перед установкой изделия должны быть завершены;
5. Изделие не должно находиться и эксплуатироваться в помещениях с температурными показателями не ниже +2°C.
6. Если изделие для монтажа доставлено из холодного помещения в теплое, то необходимо, чтобы изделие приняло температуру окружающей среды;
7. Необходимо обеспечить свободное пространство к изделию не менее 30см, для обеспечения доступа к рабочим узлам и агрегатам. Высота потолка в подготовленном помещении для установки изделия, должна обеспечить зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15см.

## **Технические характеристики и требования по установке:**

1. Все стеклянные части изделия выполнены из закаленного стекла. При монтаже стекол будьте внимательны! Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол.
2. Используемое давление воды 1,5-4,5 Бар. Температура горячей воды, подаваемой к изделию не должна превышать +60°C. Необходима установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 100 микрон;
3. В случае превышения допустимой нормы давления, необходима установка редукторов. Изделие комплектуется проточным смесителем, для корректной его работы требуется установка обратных клапанов непосредственно на сам смеситель. Установка фильтров и редукторов на выводы подготовленные для подключения оборудования не допускается. Вывод для горячей и холодной воды должен иметь внутреннюю резьбу 1/2 дюйма;
4. Максимальная нагрузка на поддон 300кг. При эксплуатации изделия допускается люфт каркаса и поддона, возможно появление постороннего звука. Диаметр отверстия для подключения канализации 50мм.
5. Зазор между дверьми и лицевыми неподвижными стеклами конструктивно допустим, уплотнители (брэзговики) не должны полностью закрывать данный зазор.

### **ЗАПРЕЩЕНО:**

1. Использовать не по назначению;
2. Устанавливать на улице;
3. Эксплуатировать изделие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4. Облакачиваться и держаться за стекла;
5. Эксплуатировать изделие инвалидам, больным, пожилым людям, детям без присмотра и помощи близких;
6. Вставать на край поддона и прыгать на поддоне;
7. Мыть домашних животных без использования защитного коврика;
8. Устанавливать неоригинальные комплектующие;
9. Чистить комплектующие изделия при помощи абразивных и агрессивных моющих средств.

## **Правила безопасности и уход за изделием:**

1. Элементы упаковки могут быть потенциально опасны для детей, поэтому сразу же после установки изделия уберите их в недоступное место;
2. Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежании температурного шока;
3. Очистка изделия должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи жидких моющих средств;
4. Во избежании пожара не использовать легко воспламеняющиеся чистящиеся средства вблизи открытого огня;
5. После эксплуатации всегда отключайте подачу воды в изделии;
6. Поддон необходимо содержать в чистоте во избежании засора сливного отверстия;
7. После эксплуатации всегда оставляйте открытой дверь в изделии, во избежание образования плесени.

**Завод изготавитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и внешний вид изделия без уведомления покупателя.**

# **Комплект поставки**

## **Вариант 1**

### **Кабины с высоким и средним поддоном**

1. Фронтальные стекла, центральная панель.
2. Задние стенки.
3. Комплектующие.
4. Поддон, крыша, дуги.

## **Вариант 2**

### **Кабины с низким поддоном.**

1. Фронтальные стекла, центральная панель.
2. Задние стенки.
3. Поддон, крыша, дуги. Комплектующие.

## **Вариант 3**

### **Кабины без крыши с высоким и средним поддоном.**


1. Фронтальные стекла, центральная панель.
2. Задние стенки.
3. Комплектующие.
4. Поддон, дуги.

## **Вариант 4**

### **Кабины без крыши с низким поддоном.**

1. Фронтальные стекла, центральная панель.
2. Задние стенки.
3. Поддон, дуги. Комплектующие.

## Схема подключения

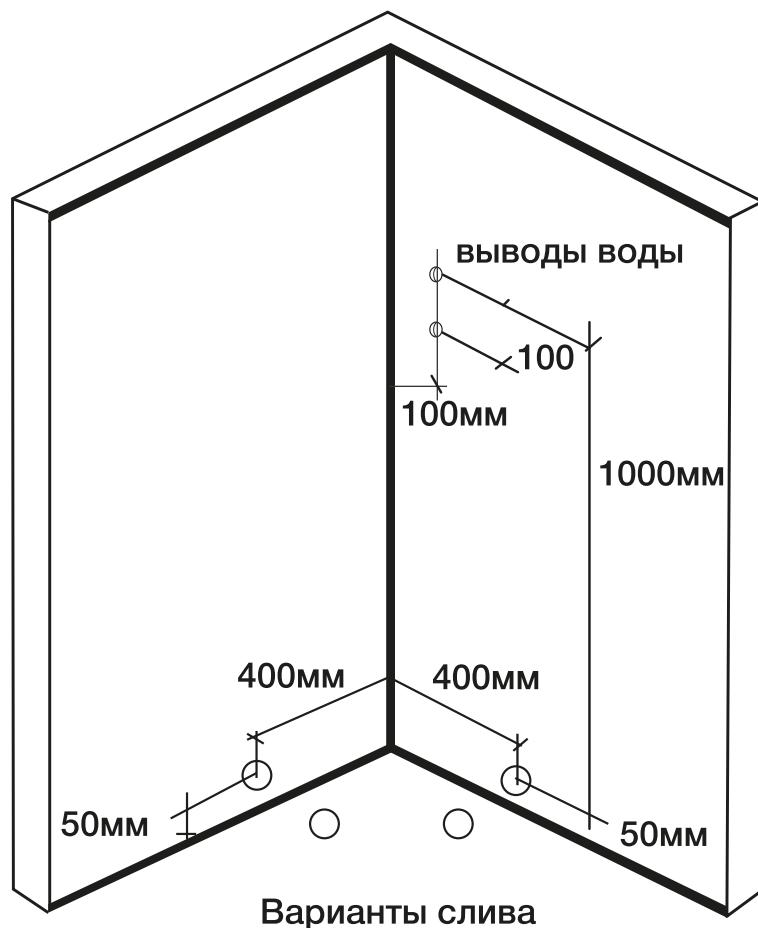

## Подготовка площадки

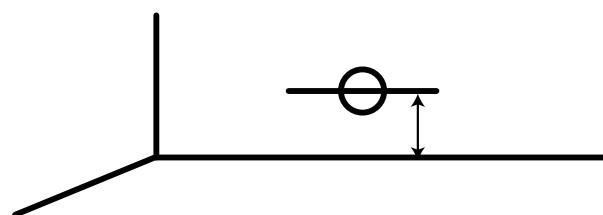


Рис.1

Не более 5 см до центра  
от уровня пола

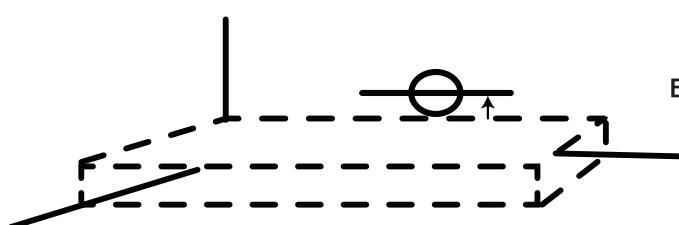


Рис.2

Более 10 см необходим подиум

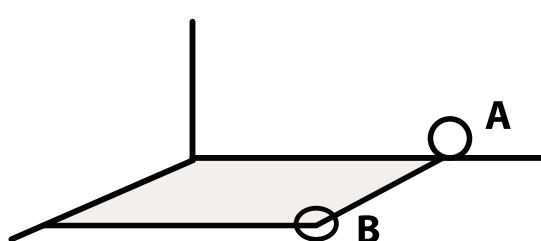


Рис.3

Лучший вариант для стока воды.  
Один из вариантов (A; B)

# Для сборки понадобится:


2 человека



канцелярский нож



крестовая отвертка

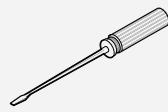


плоская отвертка


Инструменты:




Ø 6.Ø 2.8

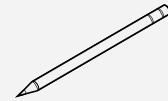


карандаш

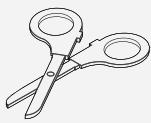


ножницы

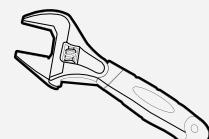

разводной гаечный ключ












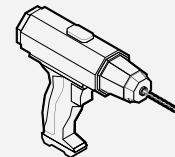


шуруповерт

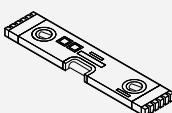


уровень

<b>A</b>		<b>8</b>	<b>Н</b>		<b>2</b>	<b>0</b>		<b>4</b>
<b>B</b>		<b>8</b>	<b>I</b>		<b>8</b>	<b>P</b>		<b>4</b>
<b>C</b>		<b>2</b>	<b>J</b>		<b>4</b>	<b>Q</b>		<b>1</b>
<b>D</b>		<b>2</b>	<b>К</b>		<b>2</b>	<b>R</b>		<b>1</b>
<b>E</b>		<b>2</b>	<b>L</b>		<b>2</b>	<b>S</b>		<b>1</b>
<b>F</b>		<b>2</b>	<b>М</b>		<b>2</b>	<b>Т</b>		<b>1</b>
<b>G</b>		<b>4</b>	<b>Н</b>		<b>2</b>			

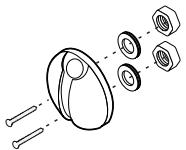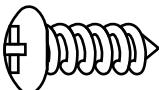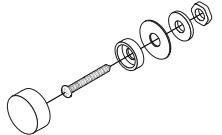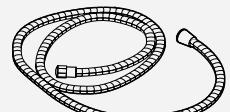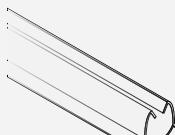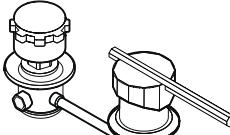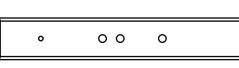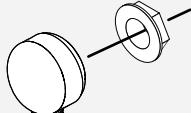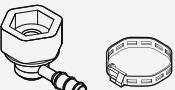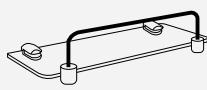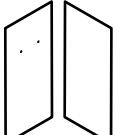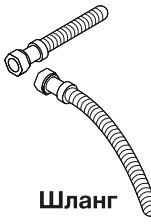
<b>a1</b>		<b>1</b>	<b>f1</b>		<b>16</b>	<b>k1</b>		<b>8</b>
<b>b1</b>		<b>1</b>	<b>g1</b>		<b>1</b>	<b>l1</b>		<b>1</b>
<b>c1</b>		<b>1</b>	<b>h1</b>		<b>1</b>	<b>m1</b>		<b>8</b>
<b>d1</b>		<b>1</b>	<b>i1</b>		<b>2</b>	<b>n1*</b>		<b>1</b>
<b>e1</b>		<b>2</b>	<b>j1</b>		<b>1</b>			

**n1\*** - полка Р00МТ приобретается отдельно

# Раскладка деталей в разборе:

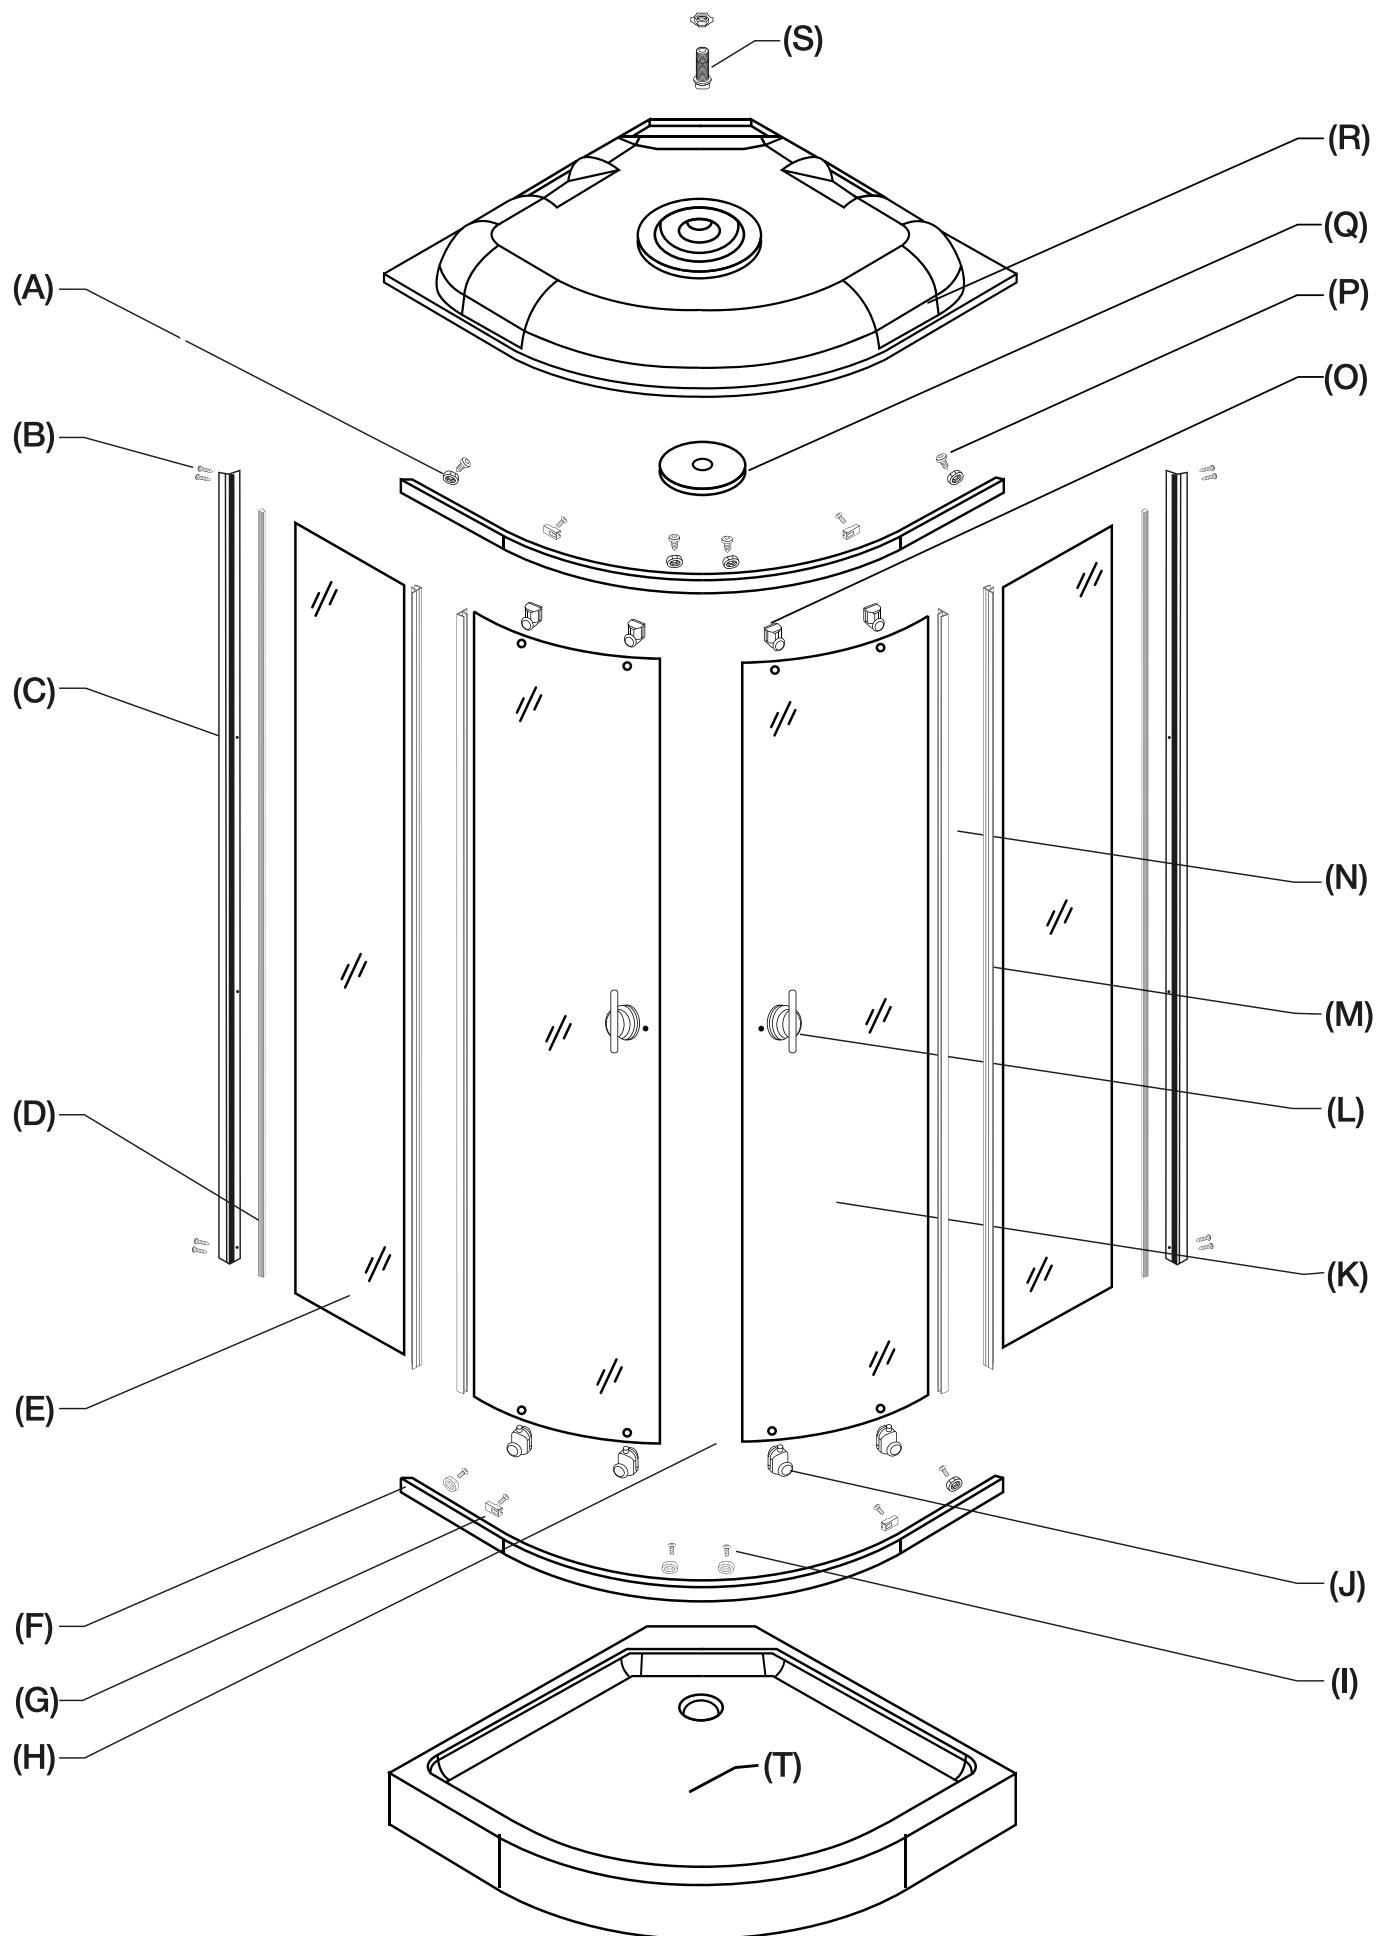


# Раскладка деталей задней стенки в разборе:

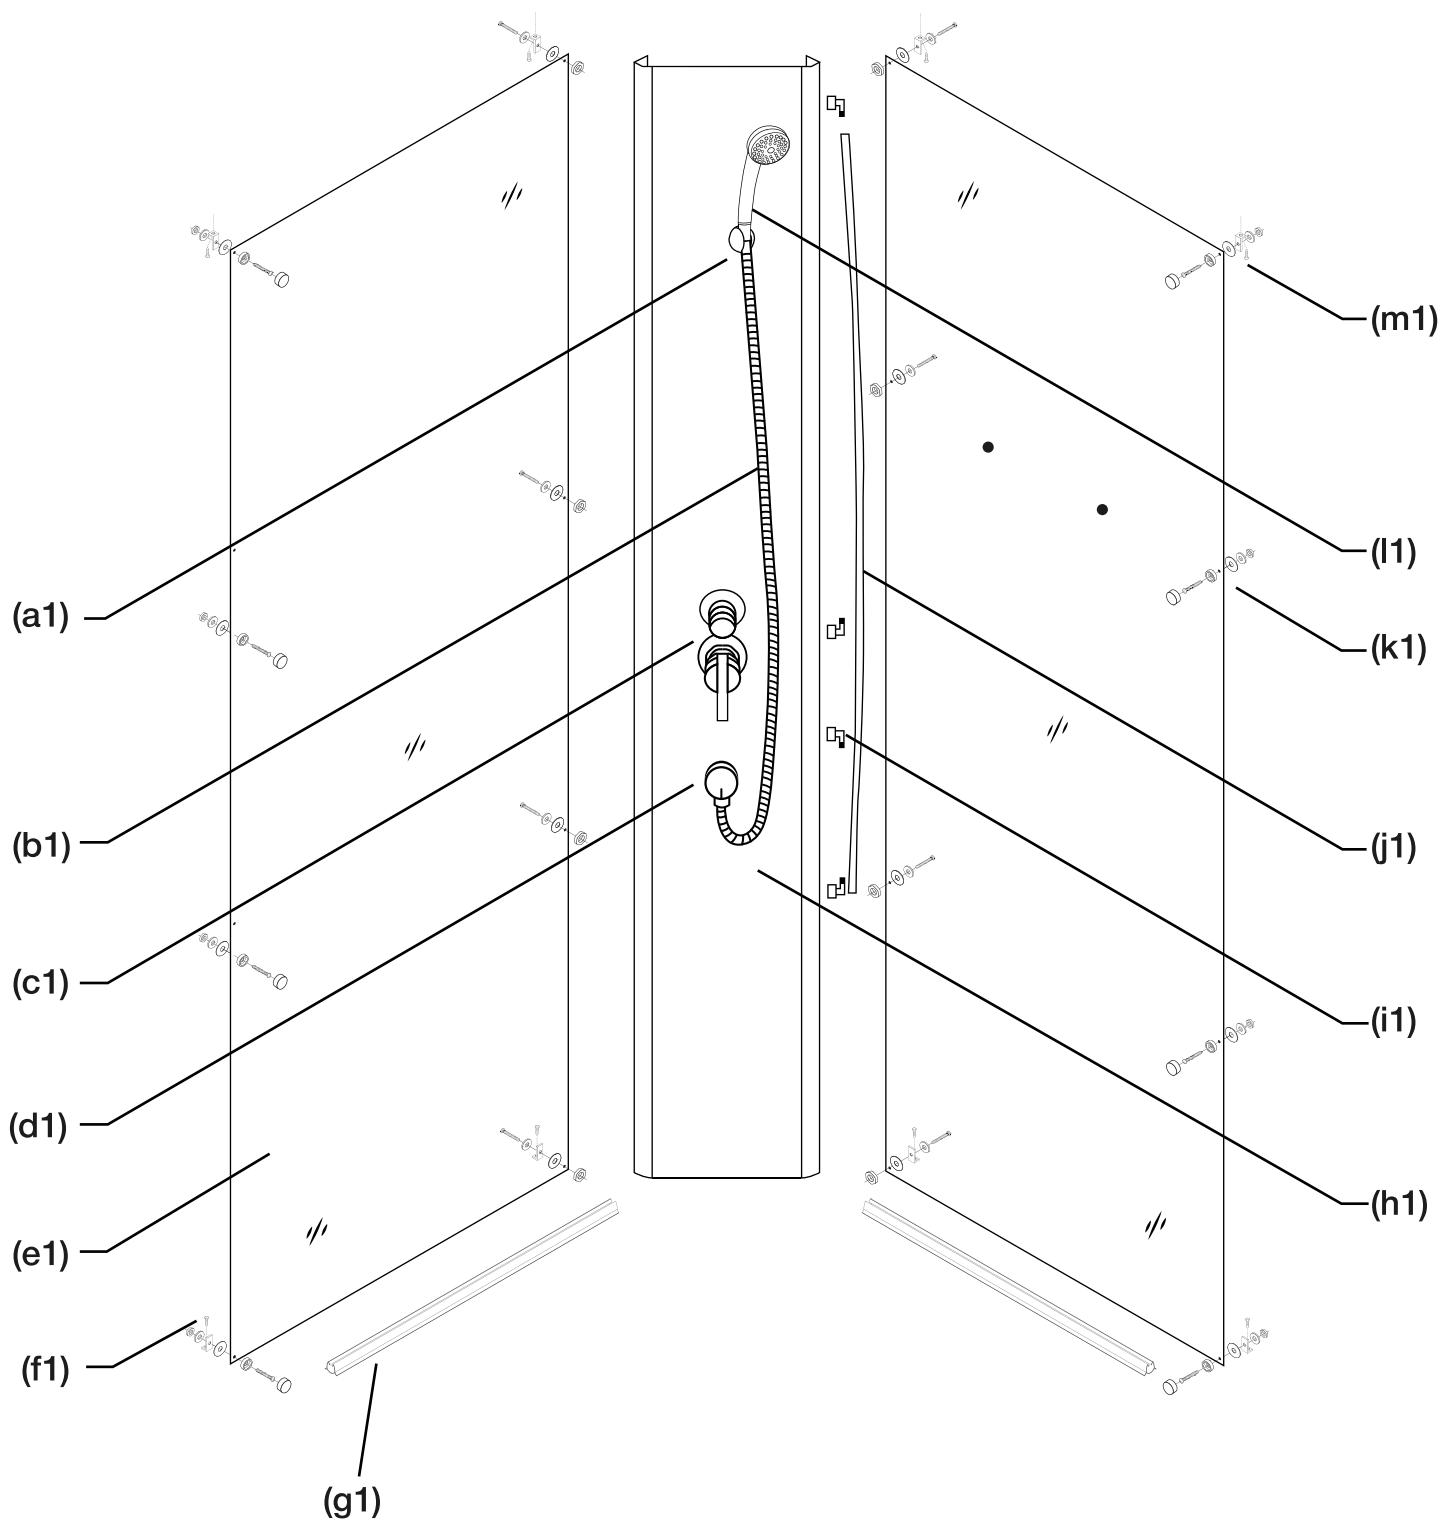

# СБОРКА


## ① Установка сифона в поддон

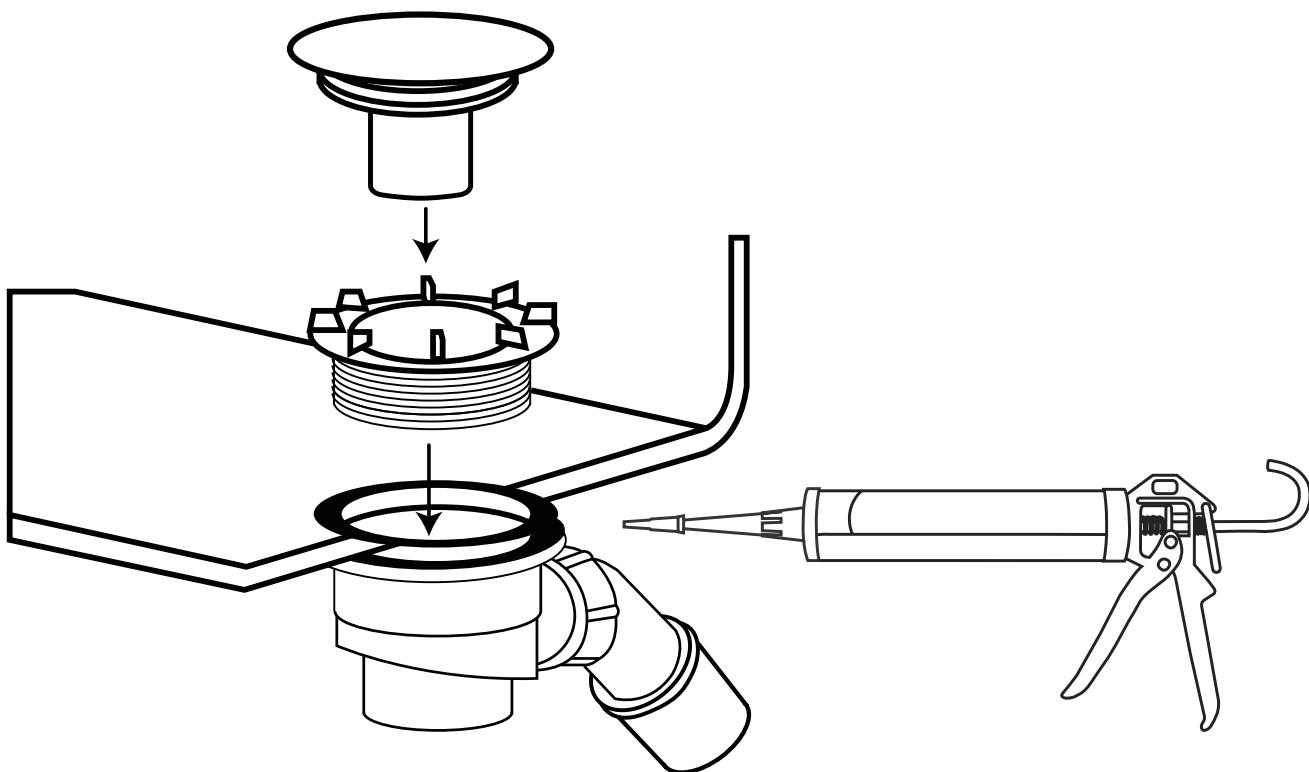

## ② Установка поддона

- Низкий поддон 13 см








С помощью уровня поставьте поддон на пол и отрегулируйте ножки.

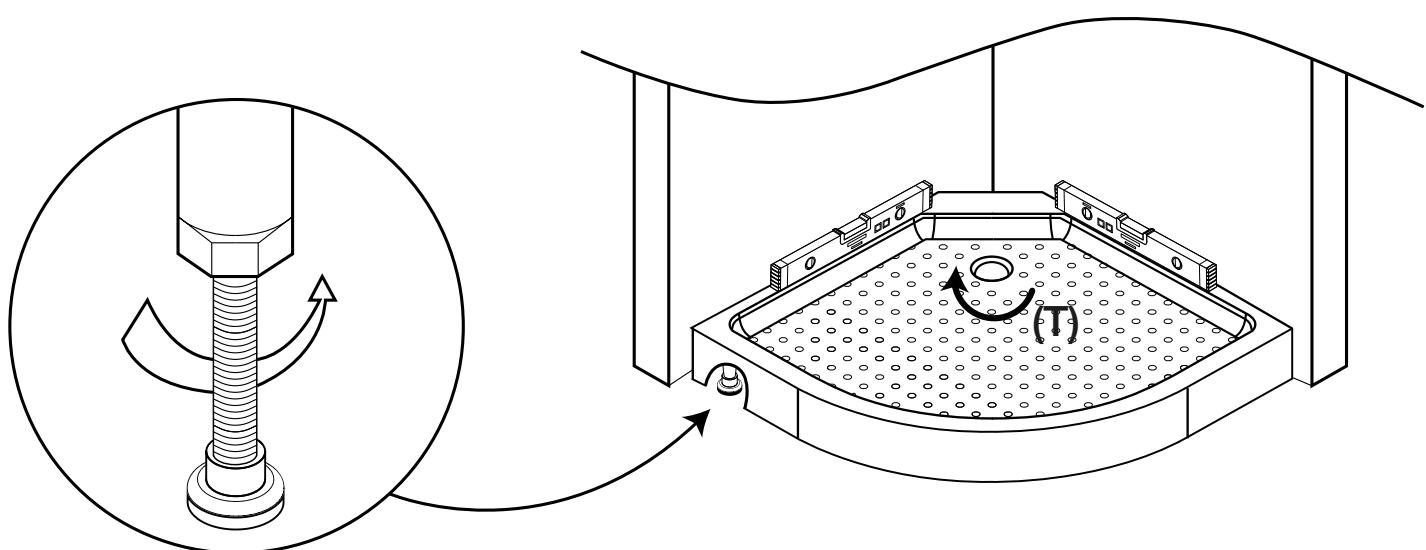


- Средний 26 см и высокий 40 см поддоны

Поддон с каркасом частично собран, необходимо установить все остальные части предлагающиеся для сборки и затянуть ключом все винтовые соединения. Ножки служат для выставления поддона по уровню, поэтому под несущую конструкцию необходимо установить дополнительные упоры.


## Комплектация

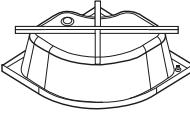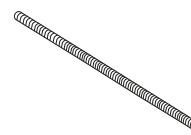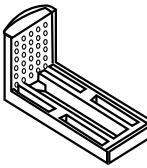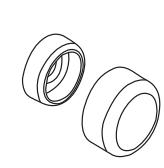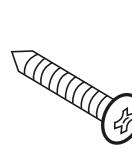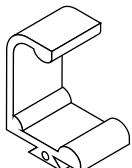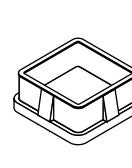1. Установите шпильки, ножки, крепеж экрана и заглушки согласно схеме.

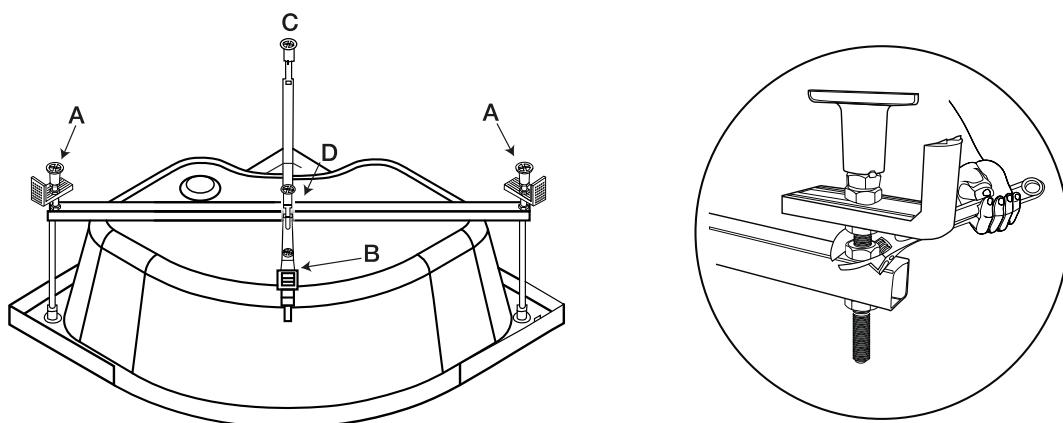


2

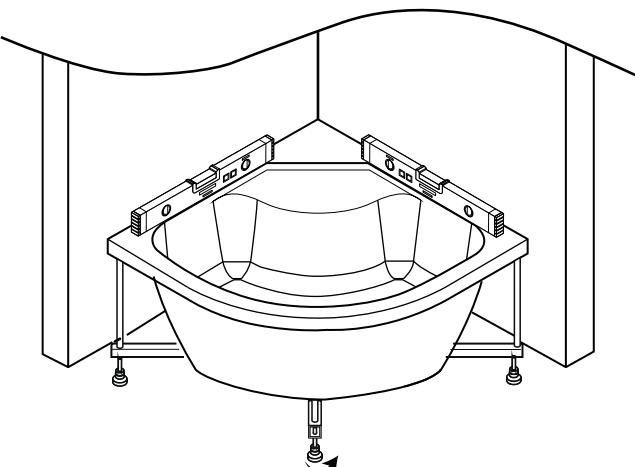


2. С помощью уровня поставьте поддон на пол и отрегулируйте ножки.

3

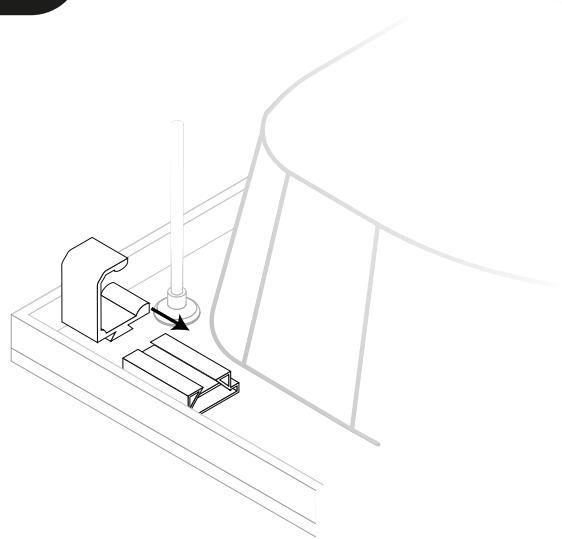


3. Установите дополнительные крепежи экрана белого цвета.

4

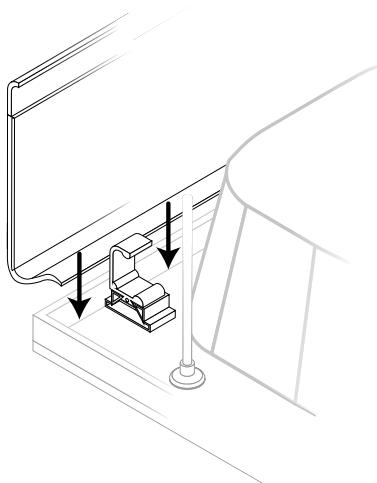

4. Установите экран на поддон, экран вставляется в проем между крепежом экрана и загибом поддона.


5

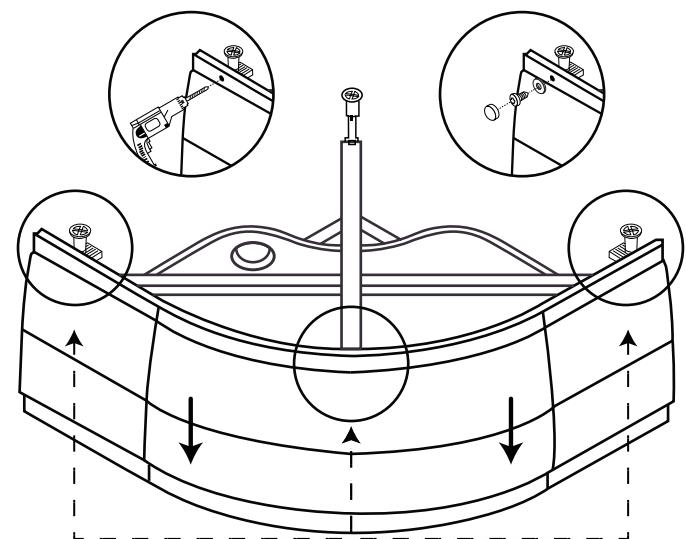


5. Просверлите отверстия в экране и в крепеже экрана, установленного на шпильки. Вставьте саморез 21,5 см в уплотнитель и закрутите в отверстие. Установите заглушку.

### 3 Сборка фронтальной части

- Соединяем верхние и нижние дуги (С) с боковыми профилями (F) с помощью саморезов (B) 26 см.

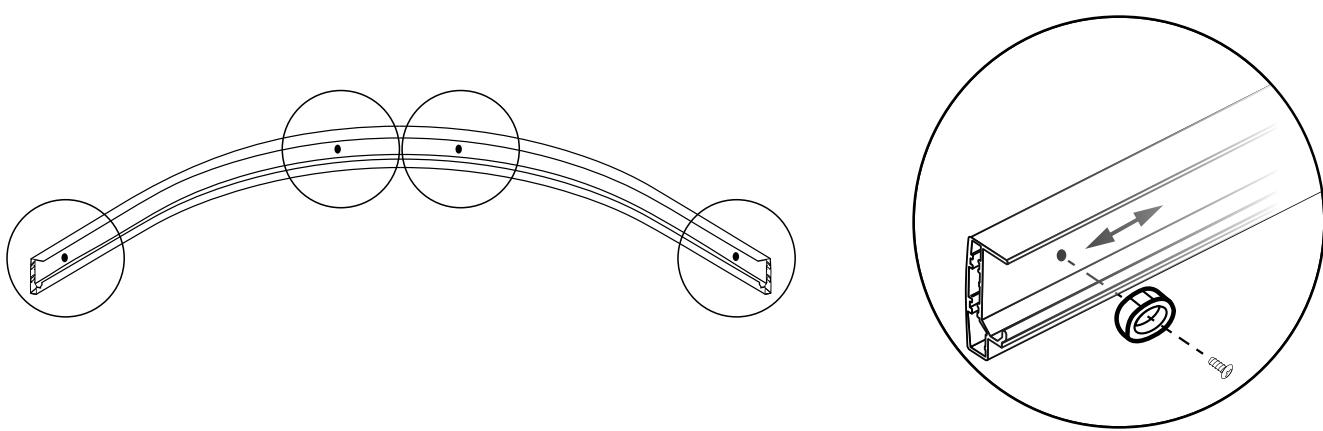


Установите ограничители двери (A) на верхние и нижние дуги (F) саморезами (I). На дугах уже отмечены отверстия для установки.



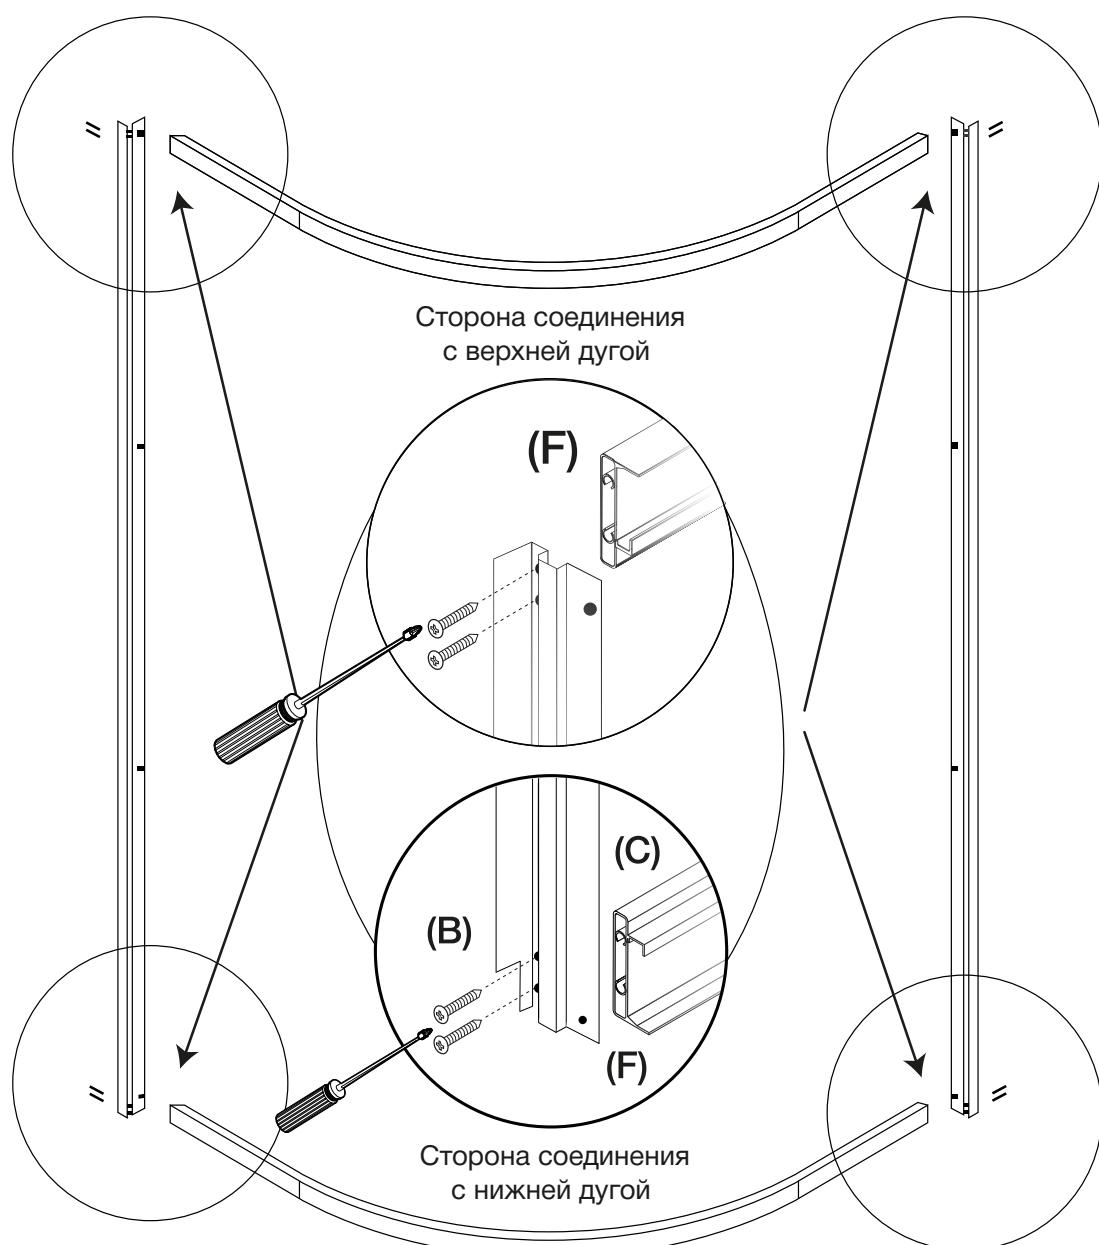


#### 4 Установка неподвижных стекол

- Наденьте П-образный уплотнитель (D) на край неподвижного стекла (E) со стороны соединения с профилем.
- Отрежьте лишнее.

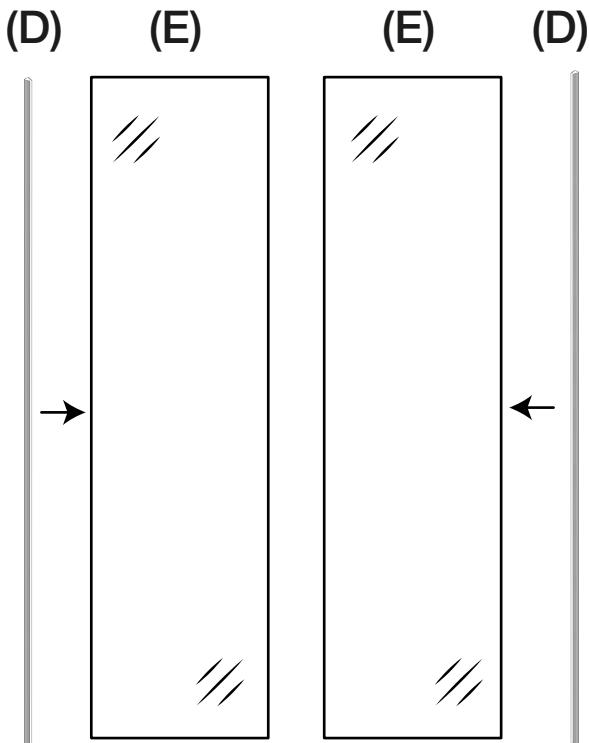


- Вставьте стекло в вертикальный профиль стороной, где установлен уплотнитель.
- Закрепите стекло с внутренней стороны душевой кабины крепежом G согласно схематическому изображению саморезом P 11mm.

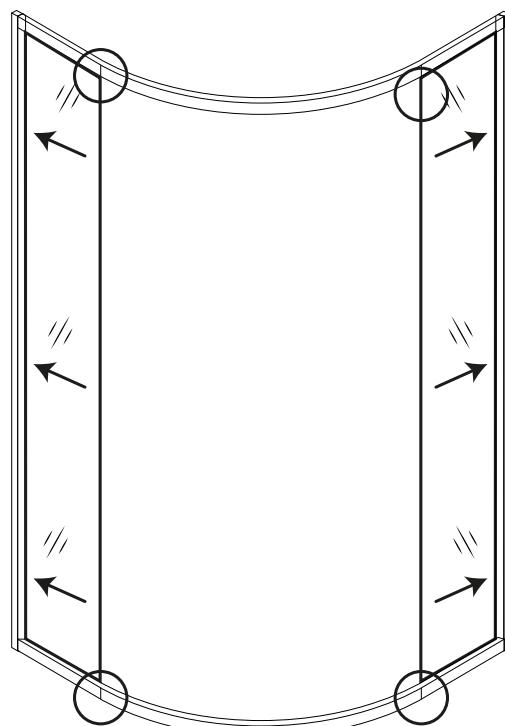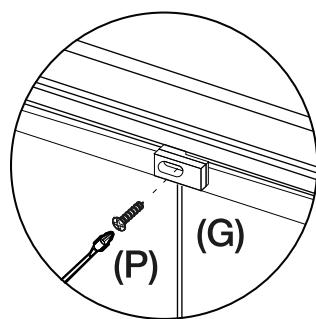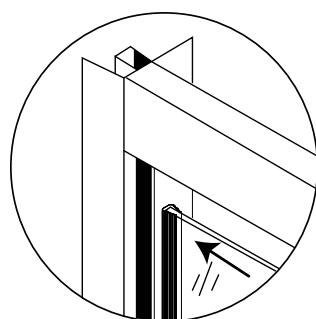

5 Сборка задних стенок, центральной панели, фронтальной части


1. Установите уплотнители (g1) на низ задних стенок (e1). Срезать лишнее.

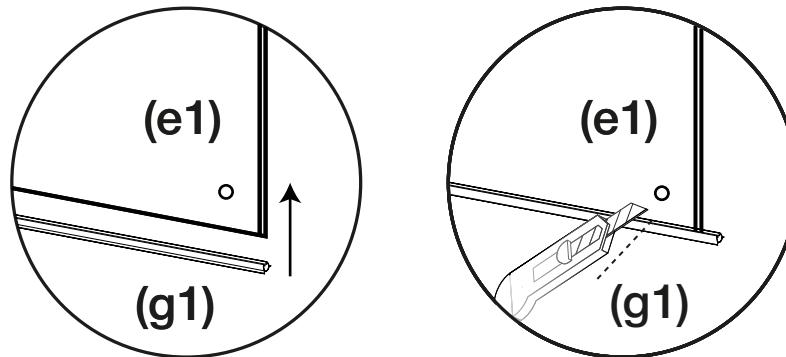


2. Поставьте на поддон лицевую часть душевой кабины.

Соедините задние стенки (e1) с фронтальной частью с помощью крепежей (m1) / (k1)


Крепежи  
верхней части

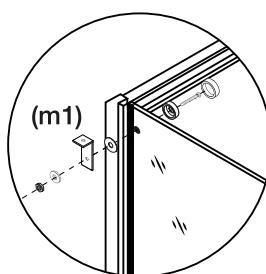

Крепежи  
средней части

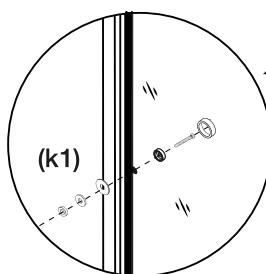

Крепежи  
нижней части

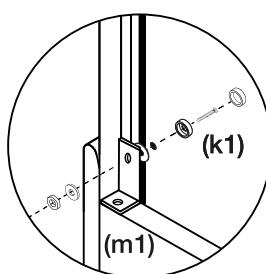


(e1)

(e1)


### 3. Соедините задние стенки (e1) с центральной панелью (h1)

- Разметьте места соединения на центральной панели относительно готовых отверстий в стекле карандашом.
- Просверлите отверстия на центральной панели.
- Закрепите центральную панель со стеклом с помощью крепежей (m1) (f1).

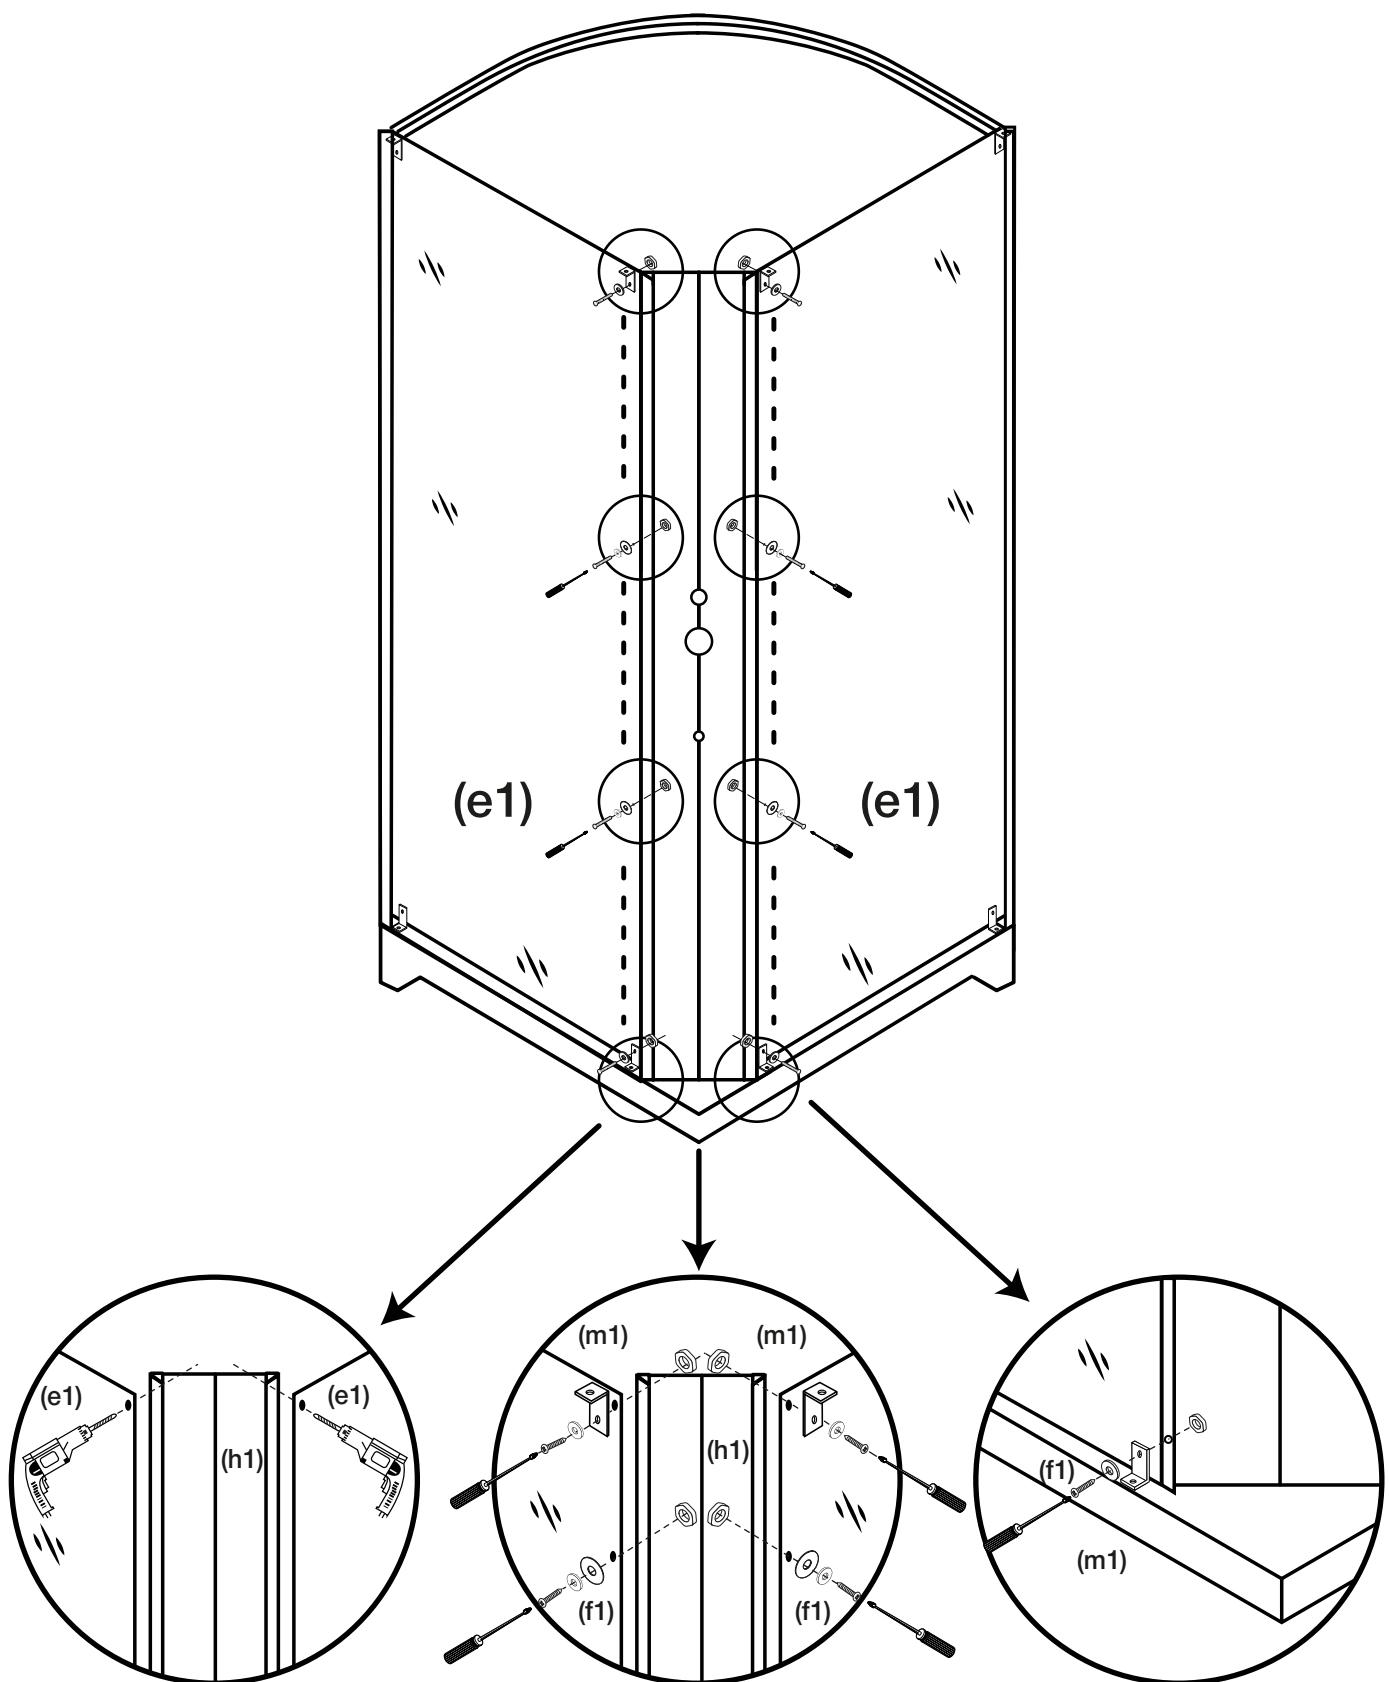

## 6 Сборка центральной панели


1. Установите держатель лейки (a1) на центральной панели с помощью крепежей, идущих в комплекте.
2. Установите угловой подвод воды (d1).
3. Установите шланг (b1) с ручной лейкой (l1).
4. Соедините другой конец шланга с угловым подводом воды (d1).

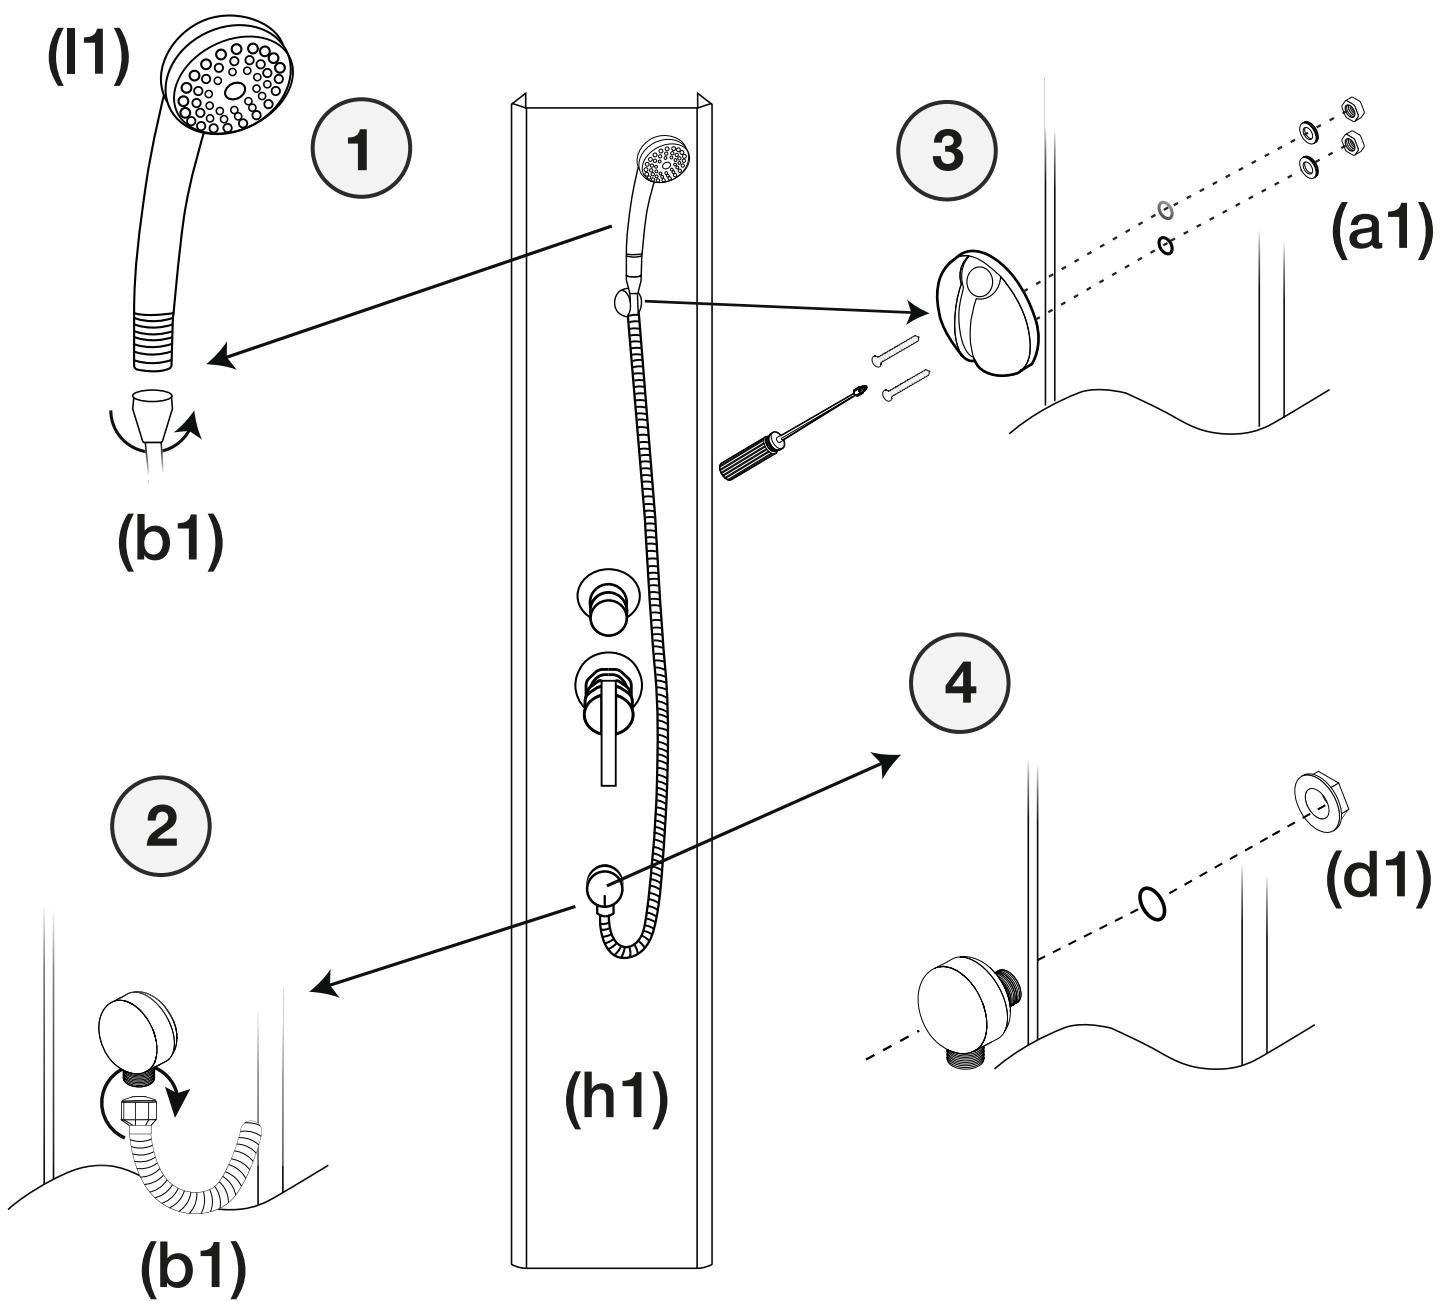

## 7 Установка смесителя (с1)


- Установите смеситель согласно схеме.

Вид спереди

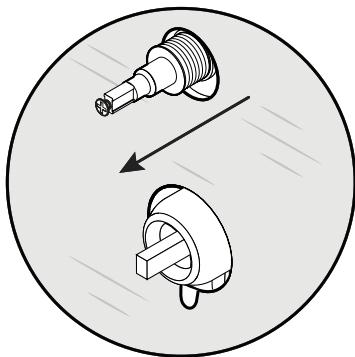


Вид сзади


1

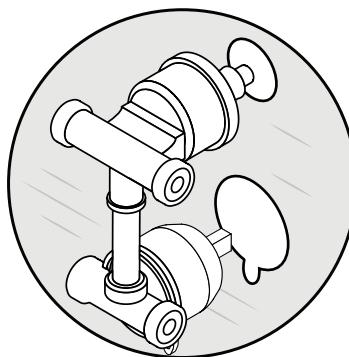


2

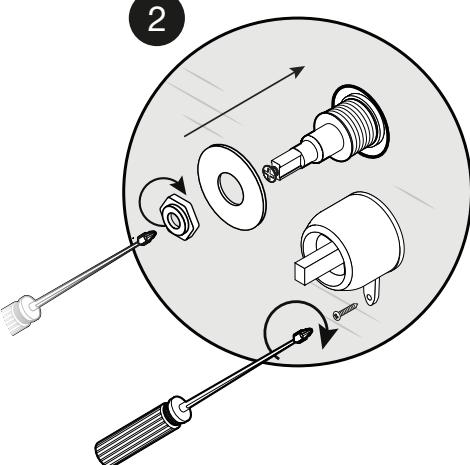



3

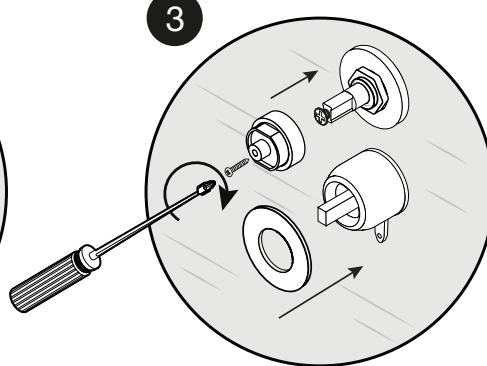

4

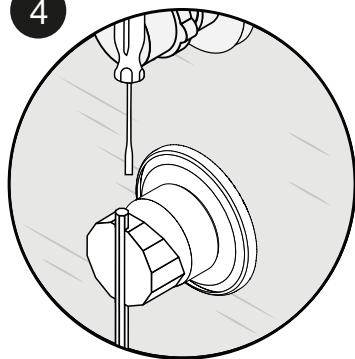


5

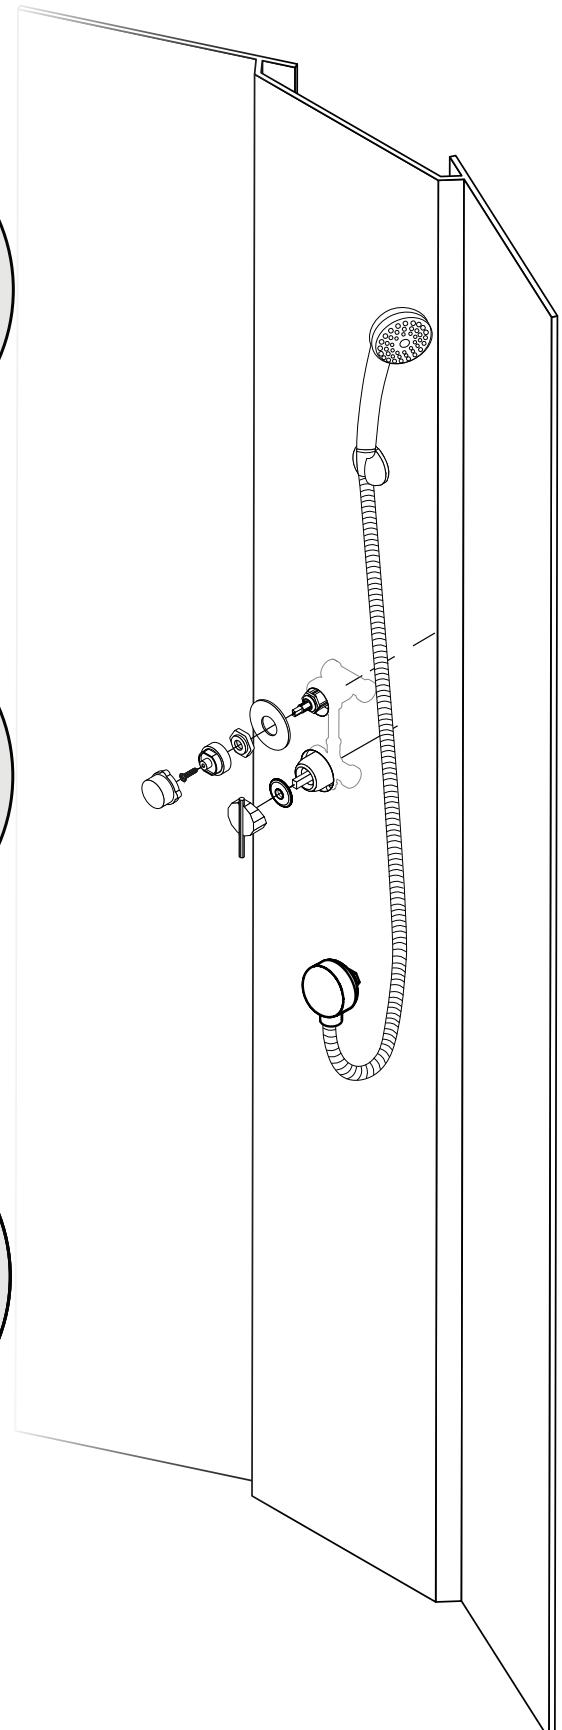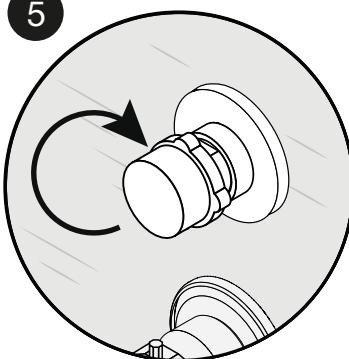


## 8 Установка крыши и соединение задних стенок с поддоном.

- Установите верхний душ (Q) (S) на крыше согласно схеме.
- Установите крышу (R) ровно на задние стенки и дуги.
- Просверлите отверстия в крыше через отверстия металлических уголков и закрутите саморезом 14 мм (f1).
- Просверлите отверстия в поддоне через отверстия металлических уголков и закрутите саморезом 14 мм (f1).

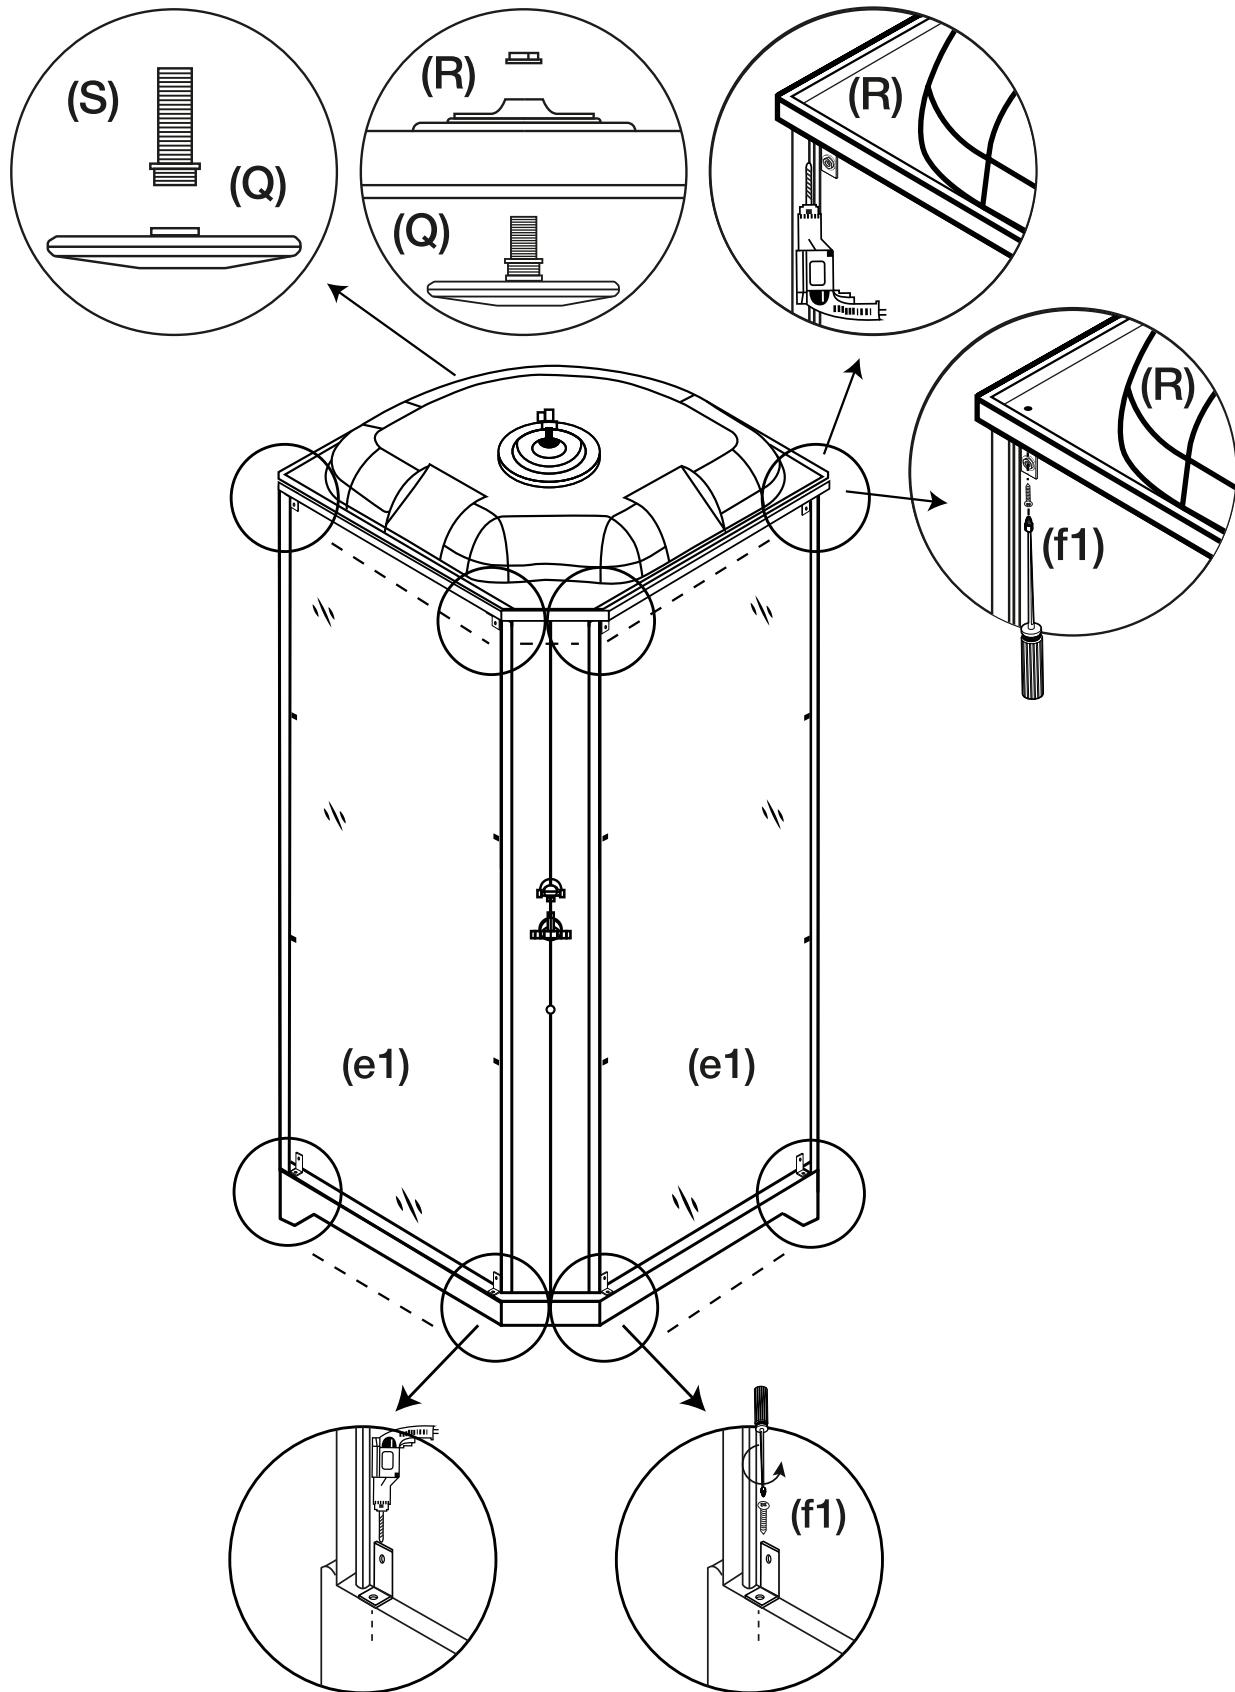


## 9 Подключение смесителя

- Установите гайки-штуцеры (i1) на крепеж тропического душа (S) и к подводу воды для ручной лейки (d1).
- Закрутите гайки шланга (j1) на дивертор. Другие концы шланга соедините с гайками-штуцерами и закрепите хомутом, согласно рисунку.
- Установите шланги подачи воды на смеситель, согласно рисунку.

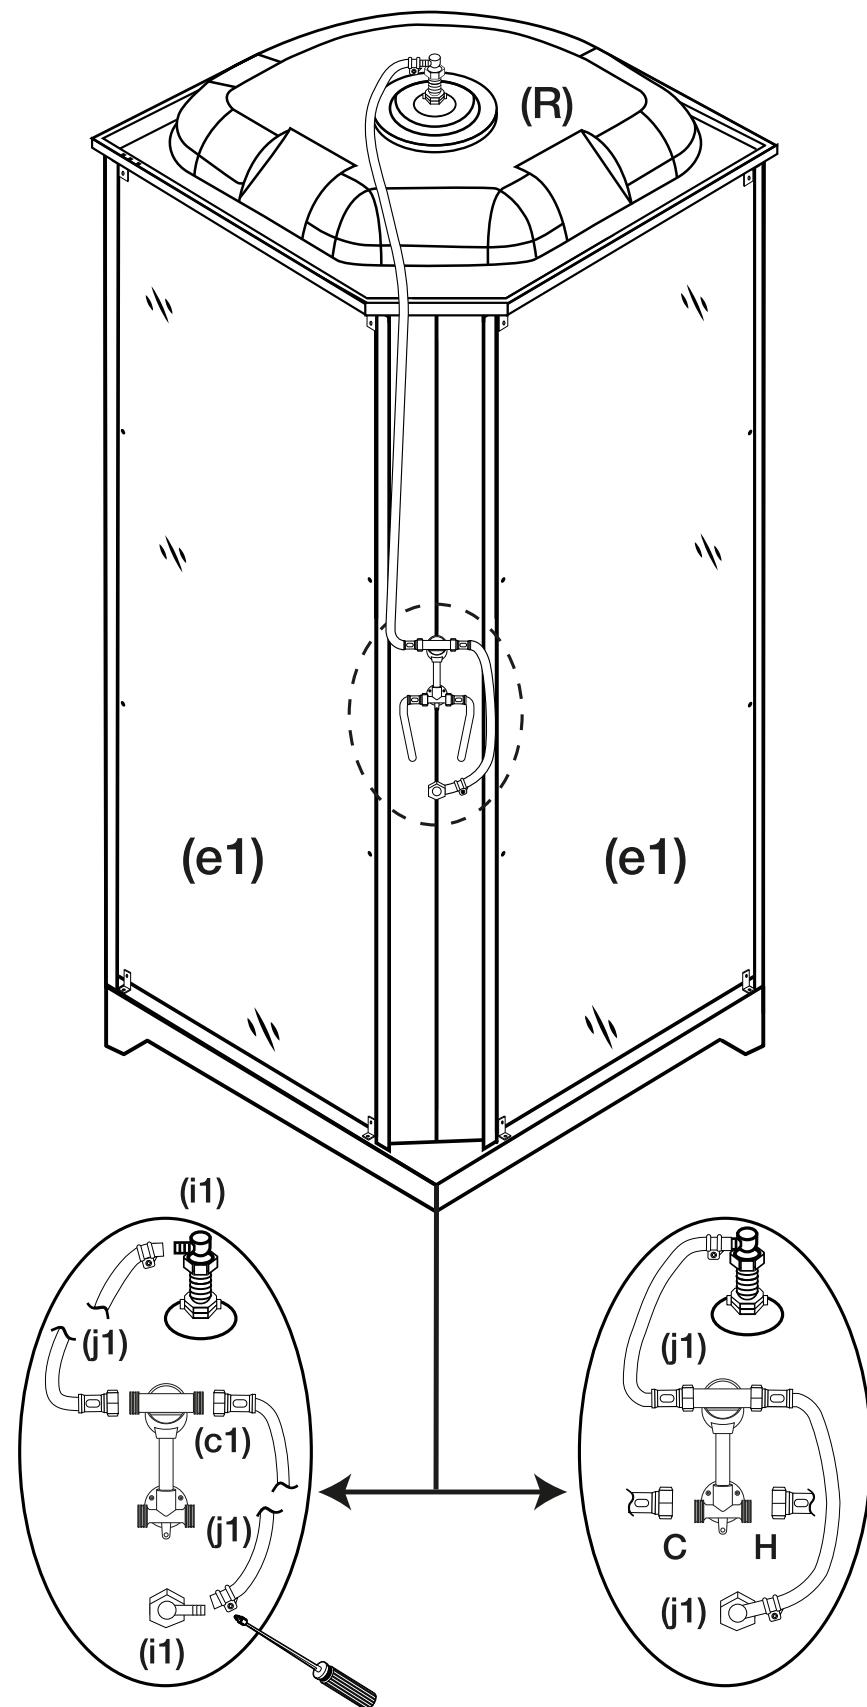


## 10 Сборка дверей

- Установите ролики на подвижные стекла. Наверх поставьте натяжной ролик с винтом (O), а вниз — с кнопкой (J).
- Открутите винты, расположенные в задней части корпуса ролика.
- Снимите крепежные элементы и наденьте ролик на стекло так, чтобы втулки вошли в отверстия в стекле.
- Прикрутите винты, но сильно не затягивайте, иначе стекло треснет.
- Установите заглушки на место винта.
- Установите ручки (L) согласно схеме.



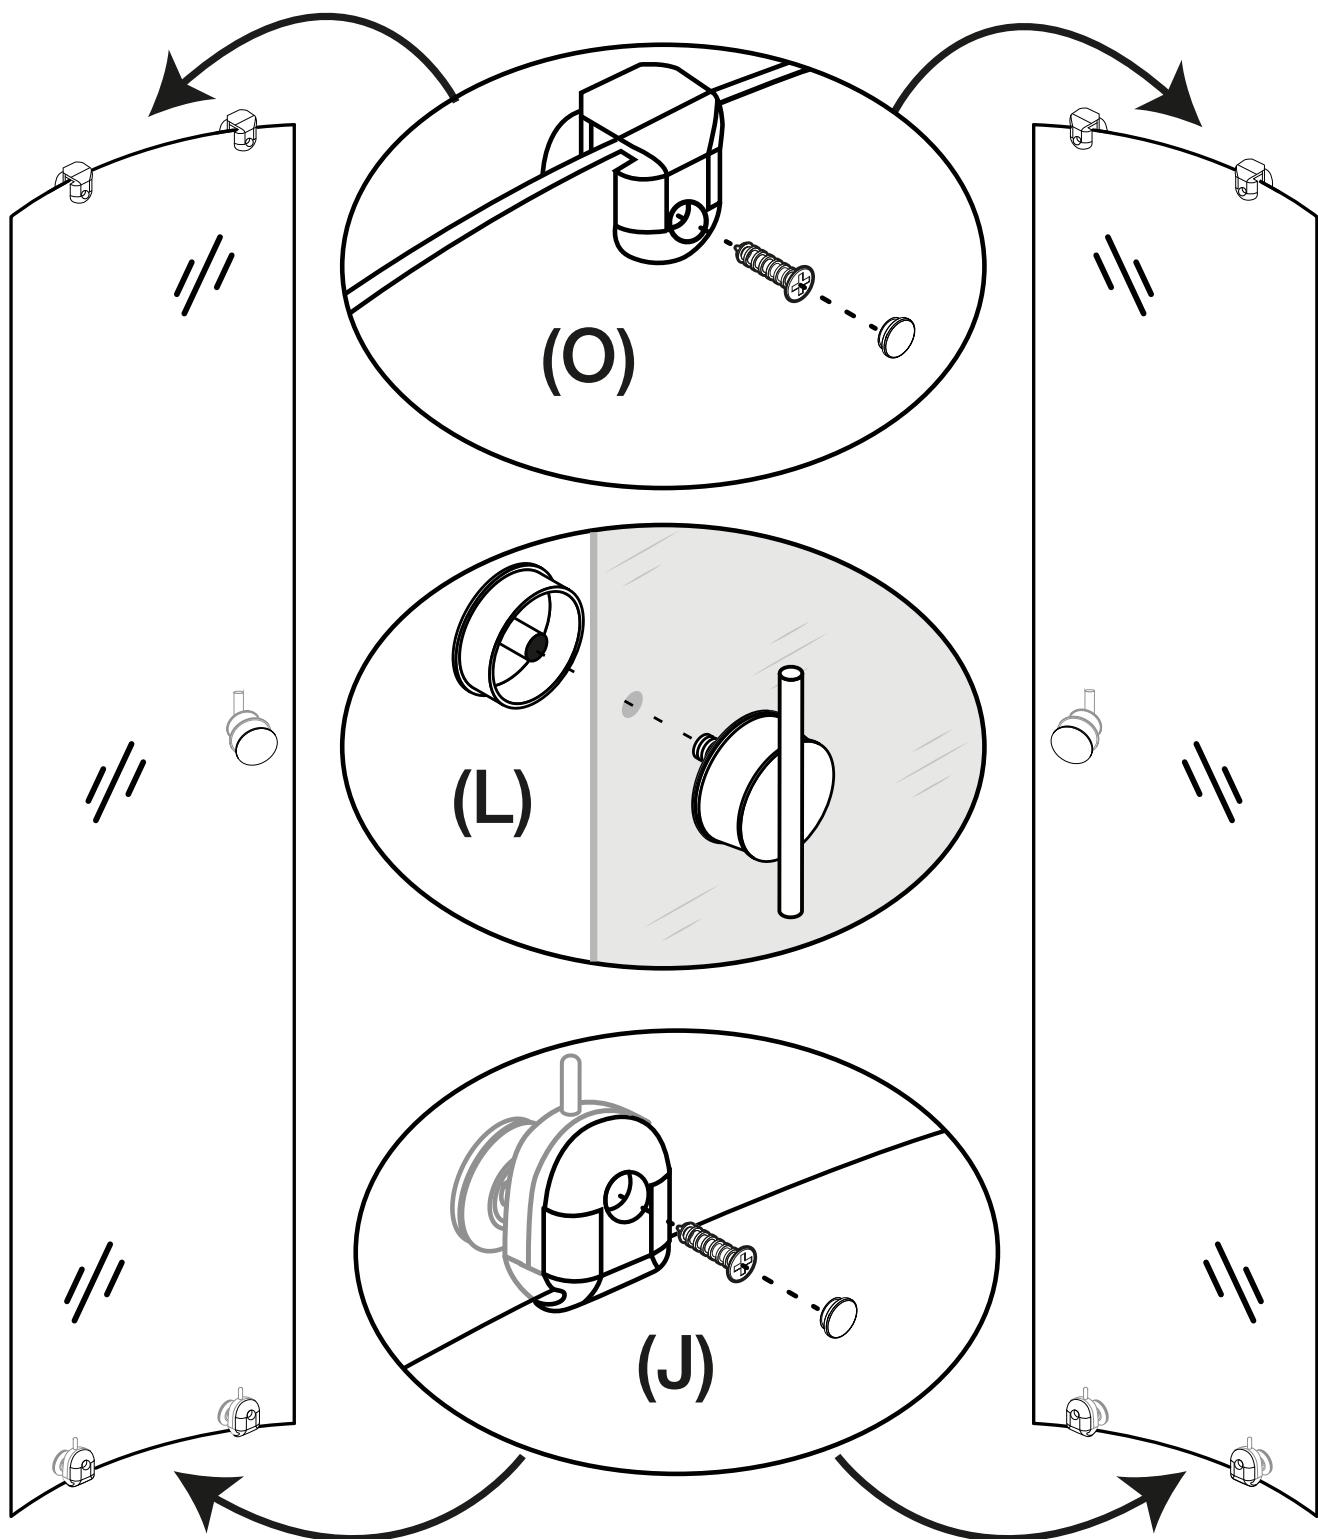


- Поставьте дверь на душевую кабину. Сначала приподнимите дверцу и вставьте верхние ролики в направляющую, а потом вставьте нижние ролики и защелкните кнопки.
- Подтяните регулировочные винты на верхних роликах крестовой отверткой. Так вы сможете настроить плотное прилегание створок. Двери должны смыкаться без щели.

Проверьте, что нижние ролики плотно вошли в направляющие и что дверь ходит свободно.


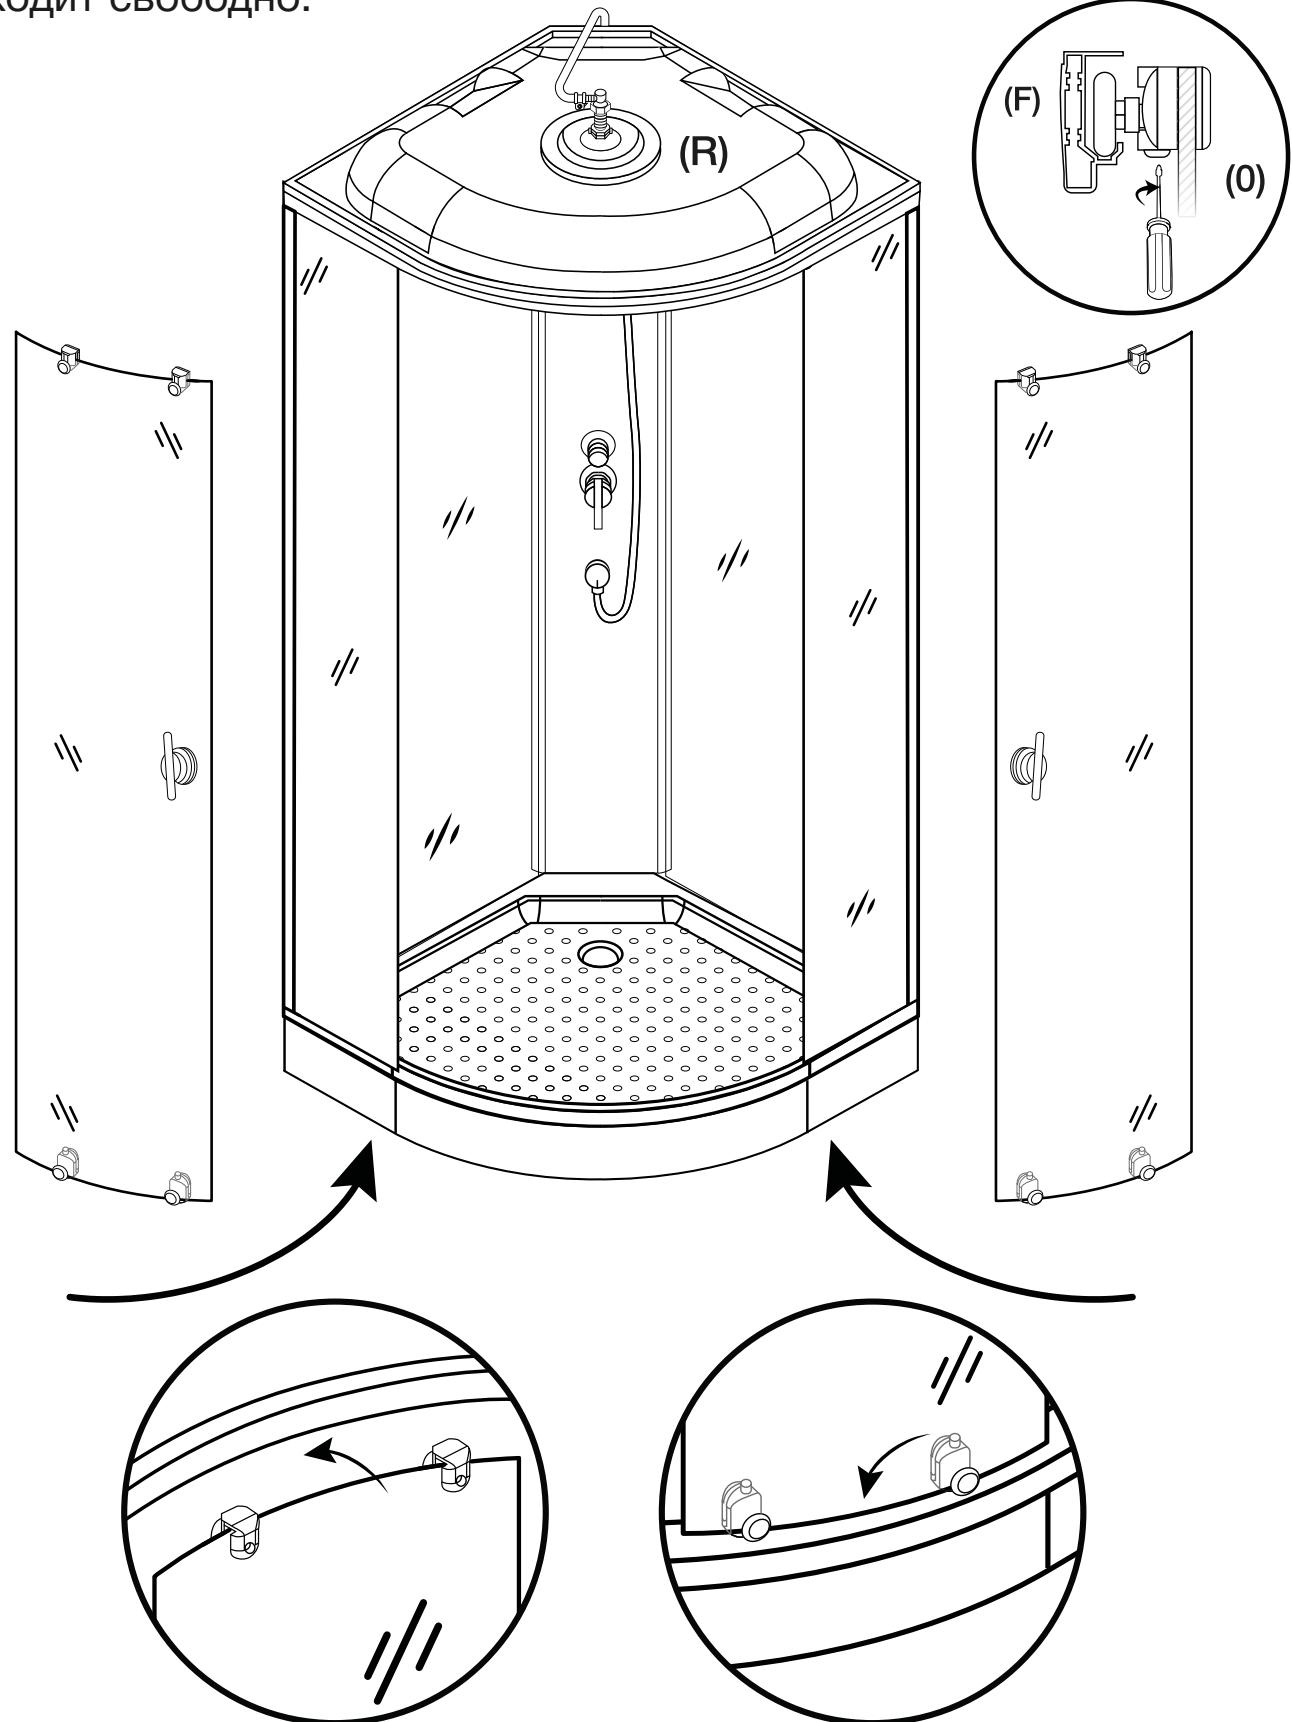


- Установите магнитные уплотнители (H) на края стекол.
- Срежьте лишнее канцелярским ножом.

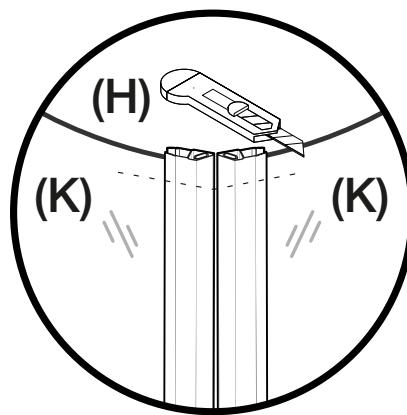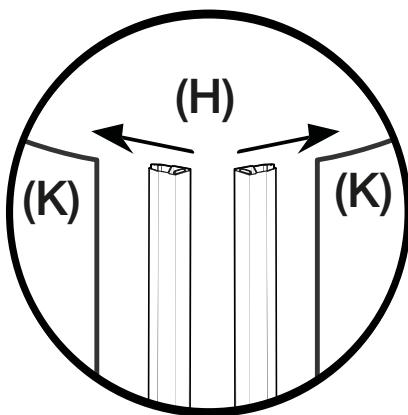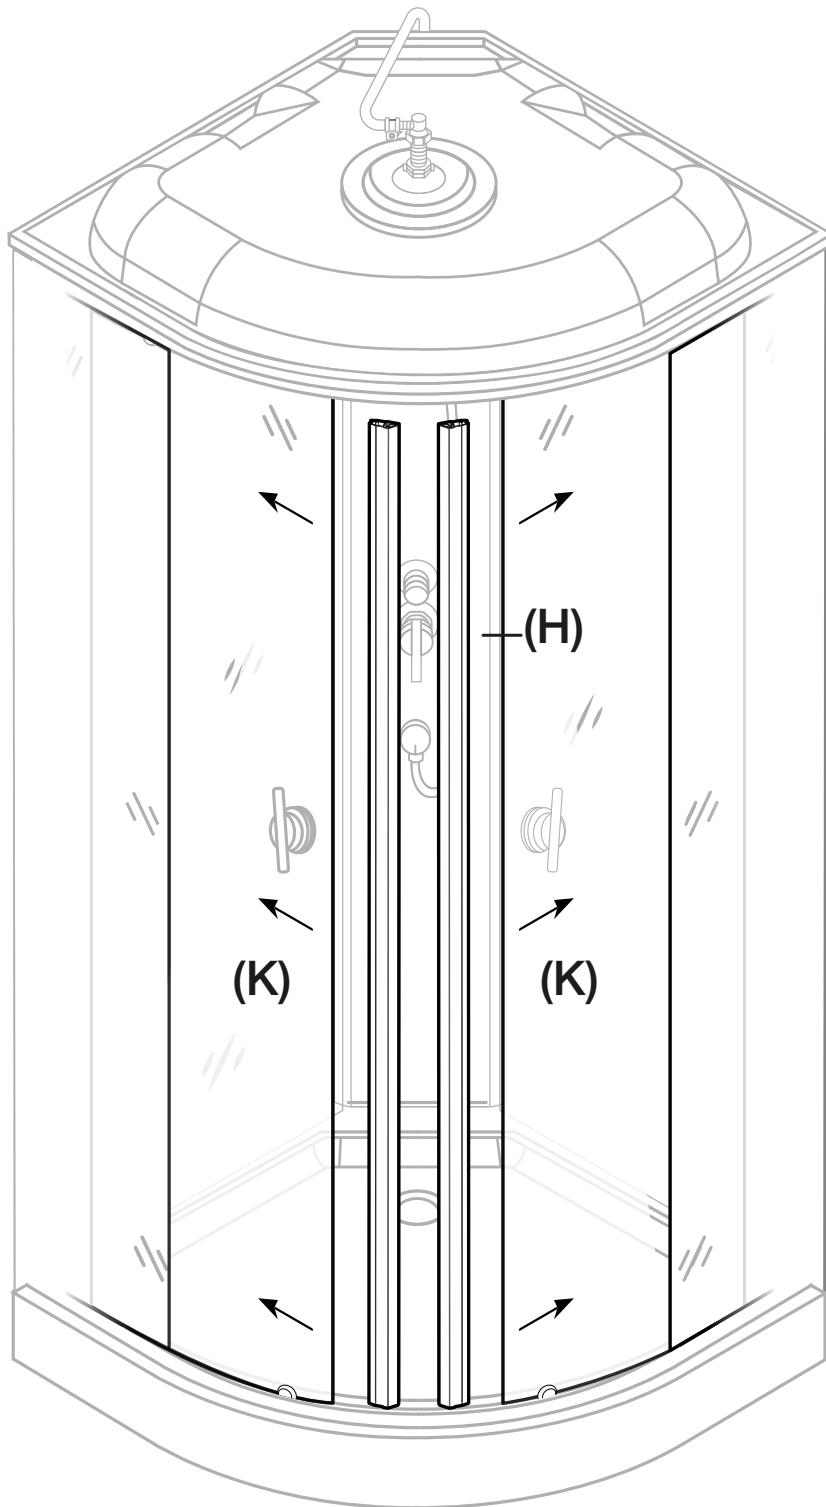

Принцип сборки  
душевых кабин серии  
Promo бессиликоновый,  
кроме Р90/13/МТ,  
но, в случае  
необходимости, стыки  
обработайте  
санитарным  
сантехническим  
герметиком.

- Установите брызговики (M) (N).
- Срежьте лишние концы канцелярским ножом.

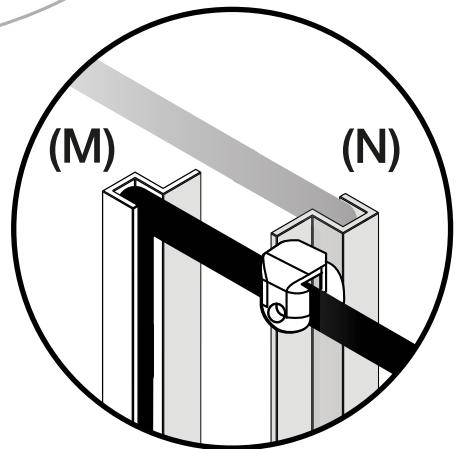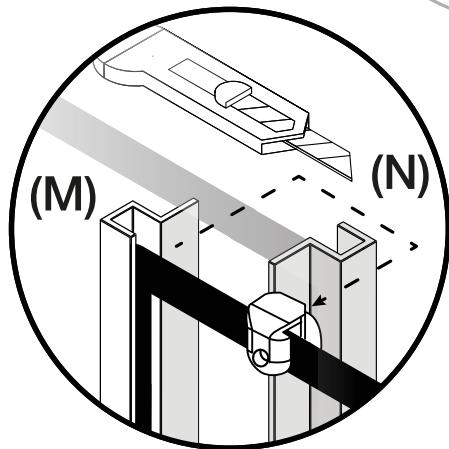

11

## Установка полок (n1) (опция) полка приобретается отдельно.

- Закрепите на стекле держатели стекла с помощью крестовой отвертки.
- Установите на стекло металлический ограничитель винтами с помощью крестовой отвертки.
- Вставьте полку в установленные на стекле держатели.
- Закрепите стекло плоской отверткой внизу держателя.

