


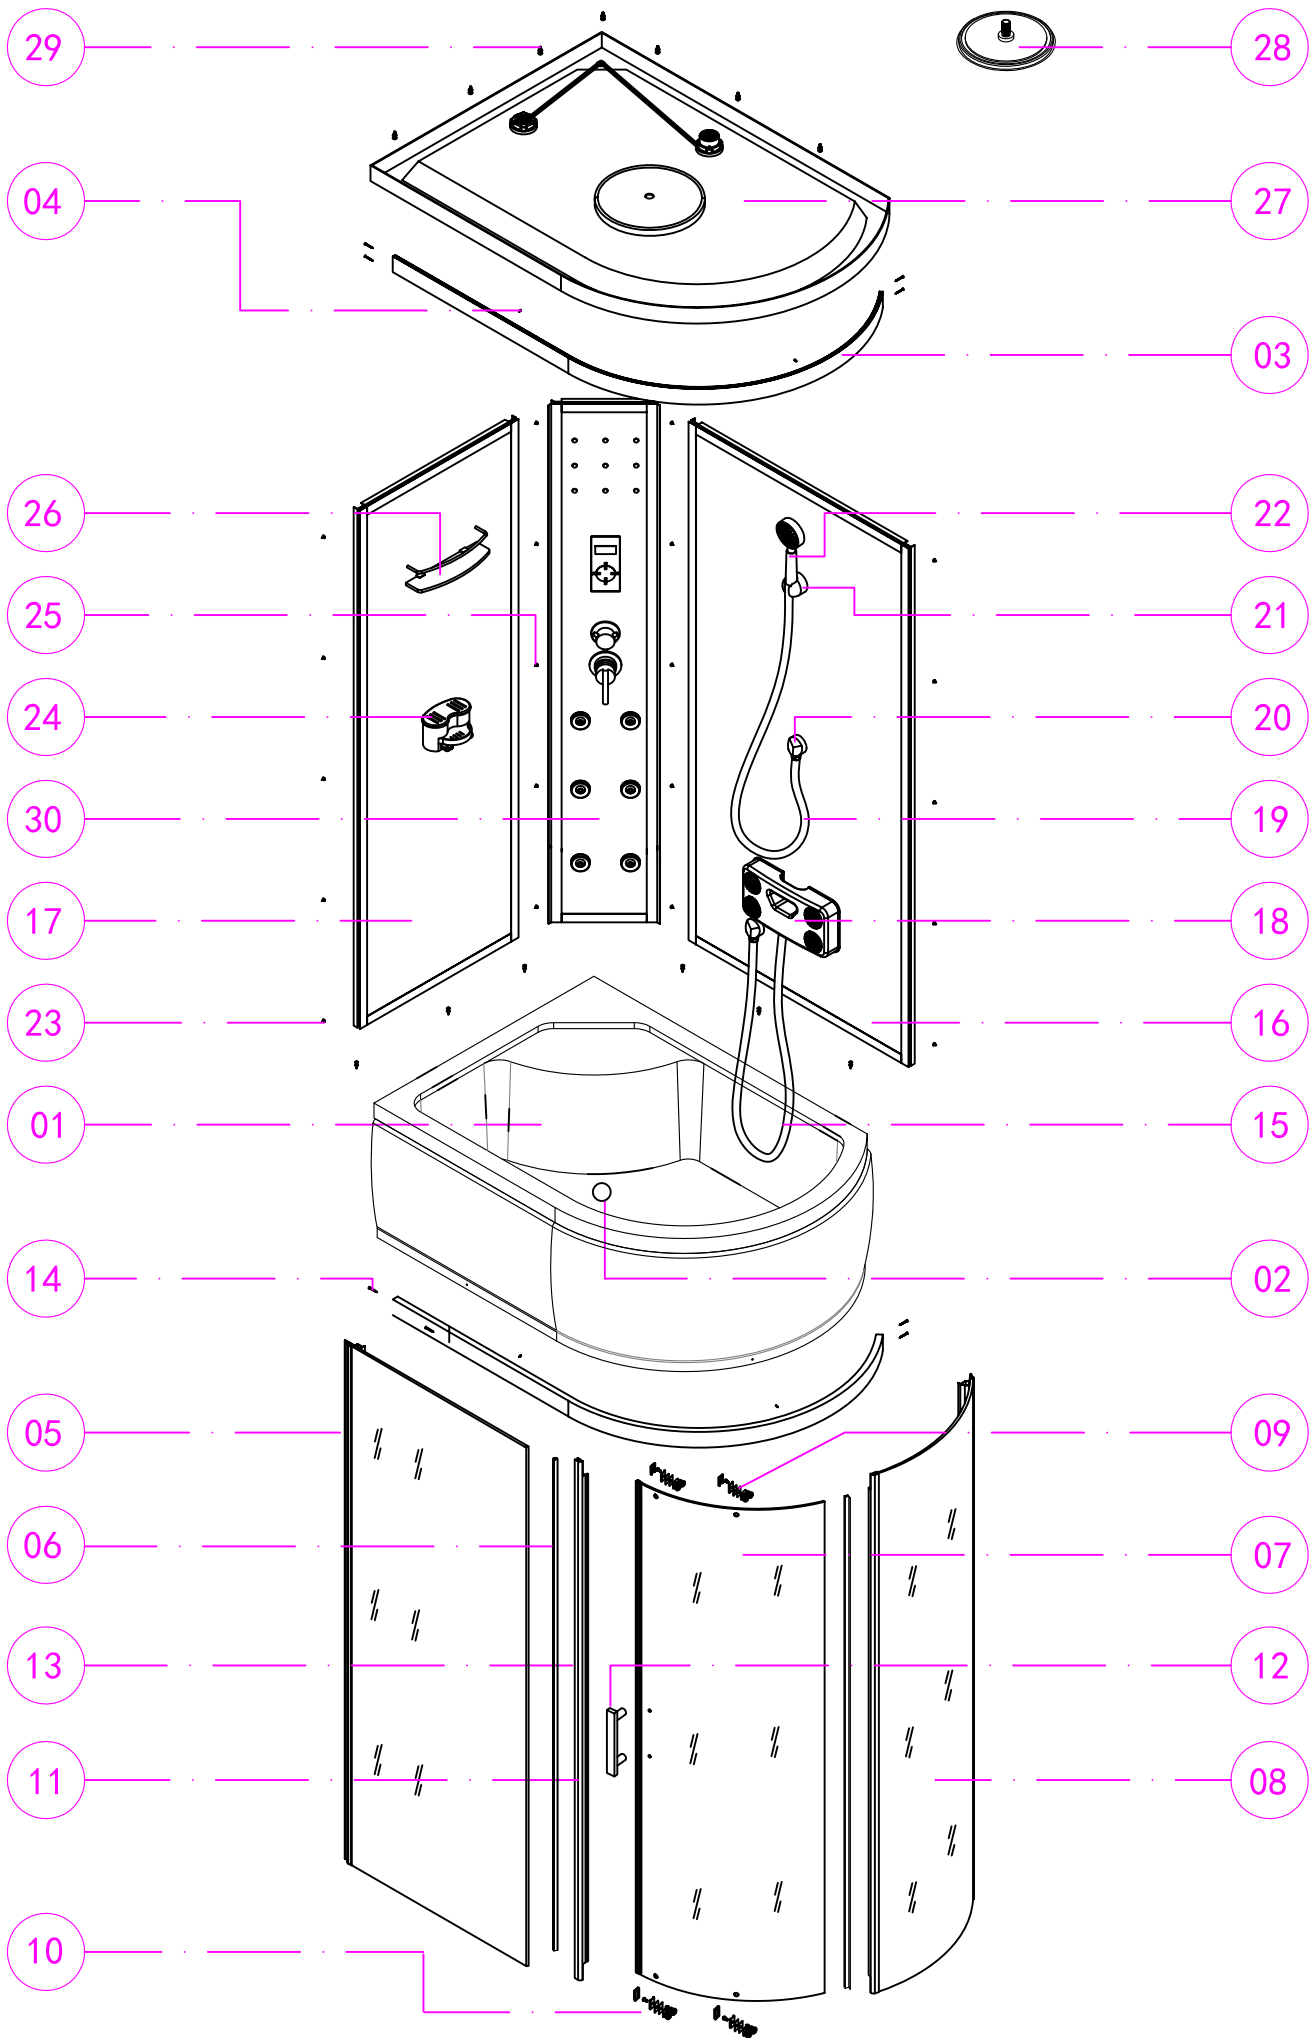
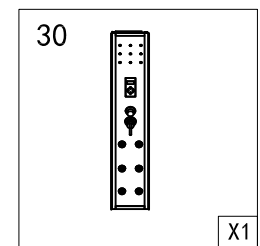
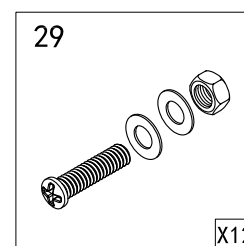
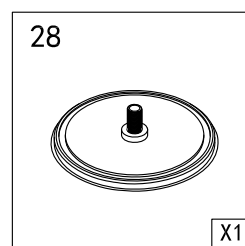
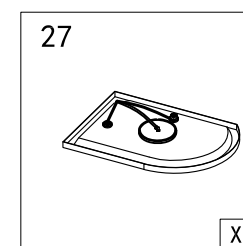
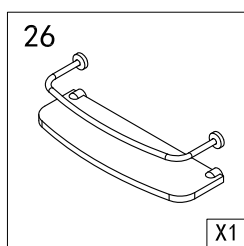
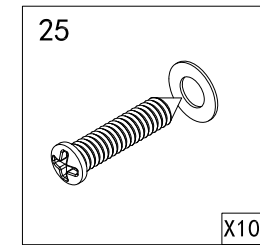
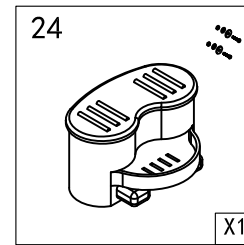
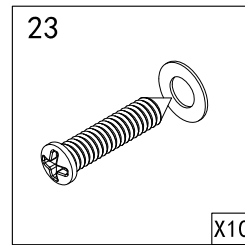
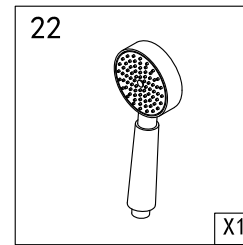
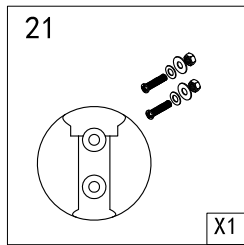
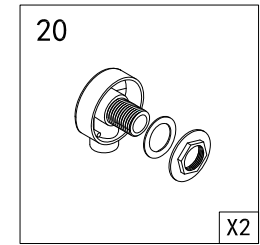
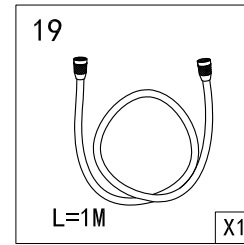
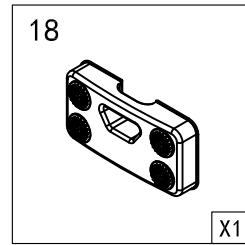
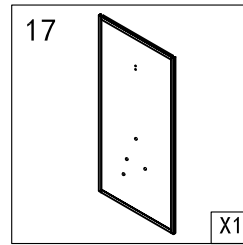
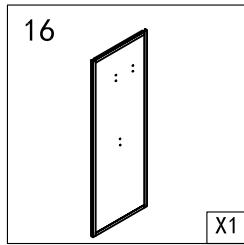
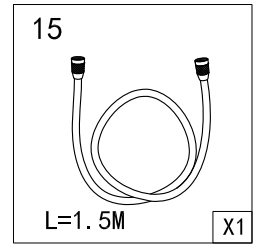
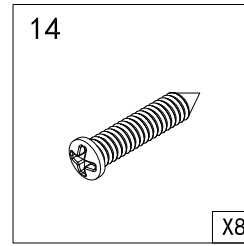
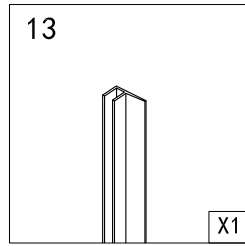
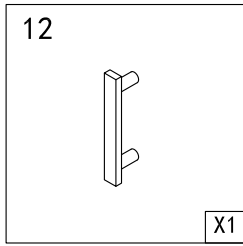
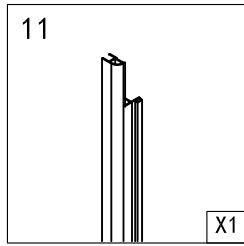
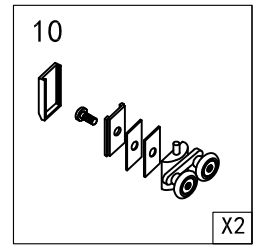
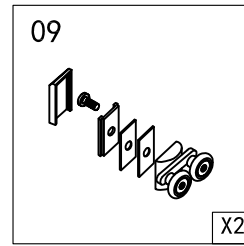
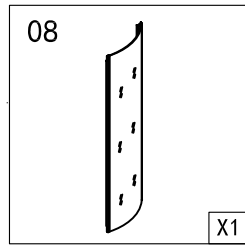
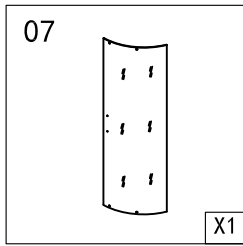
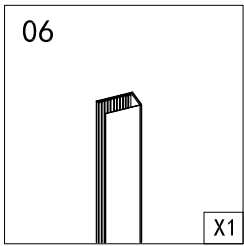
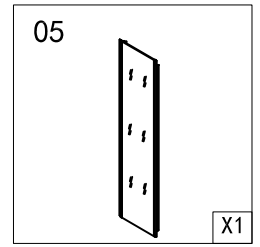
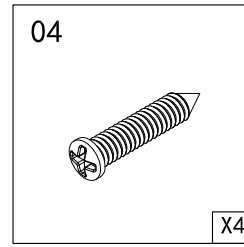
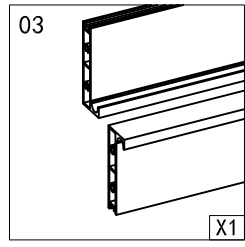
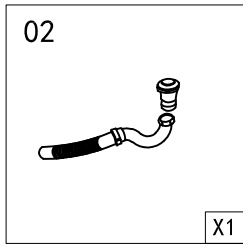
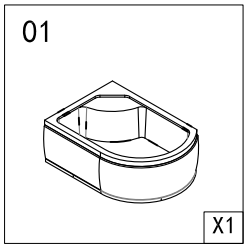
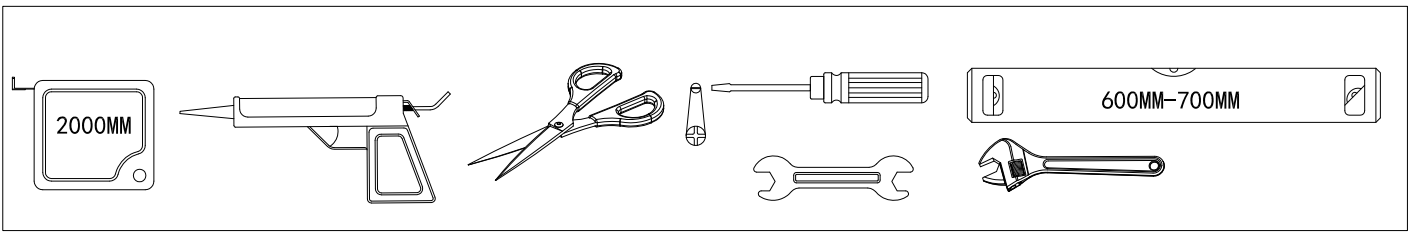
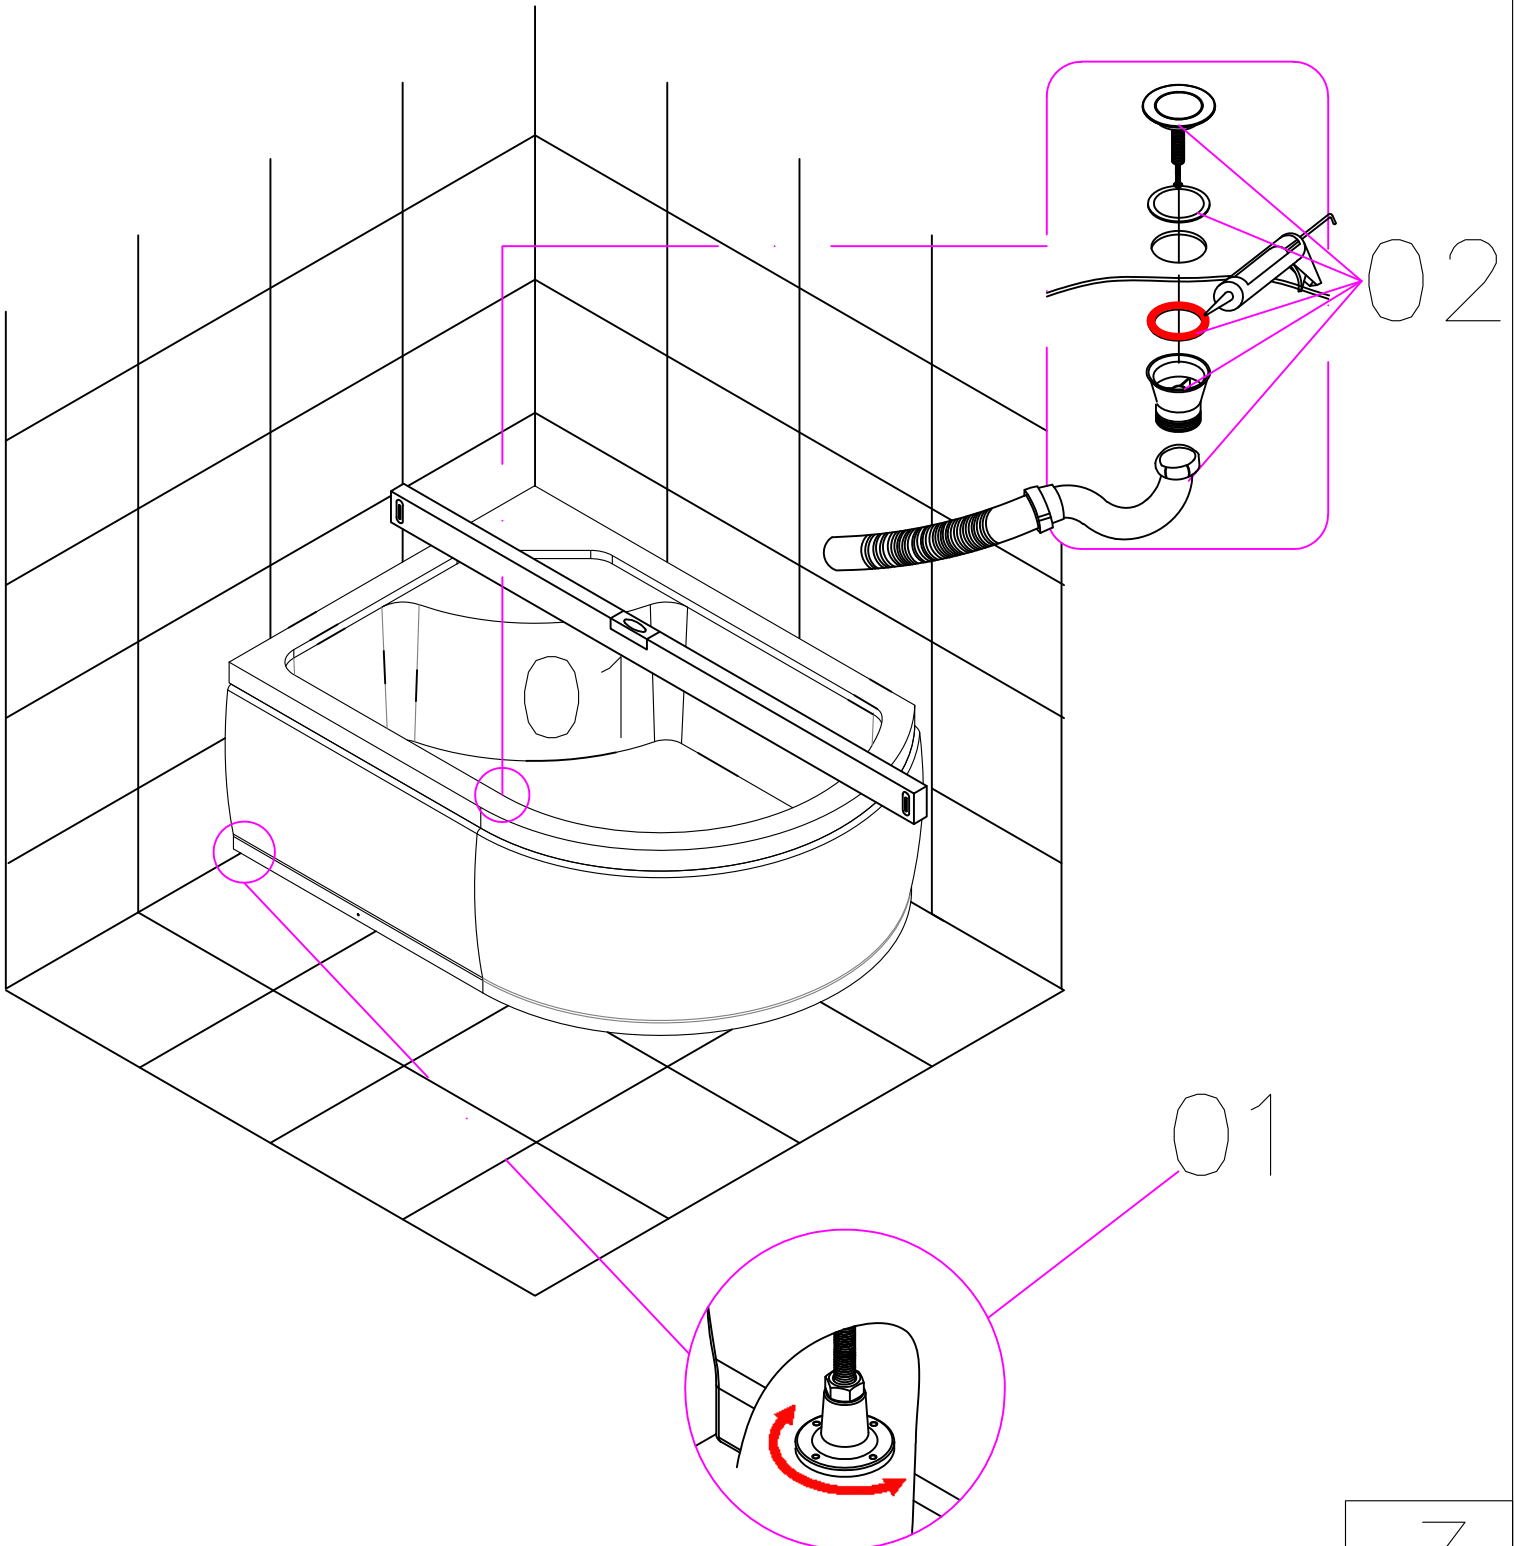











**Инструкция по сборке
душевой кабины ТИМО**








Модель: Т - 1110









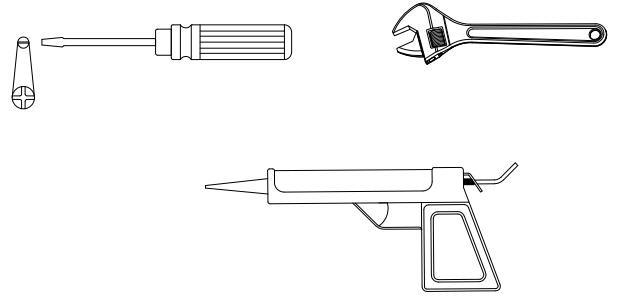











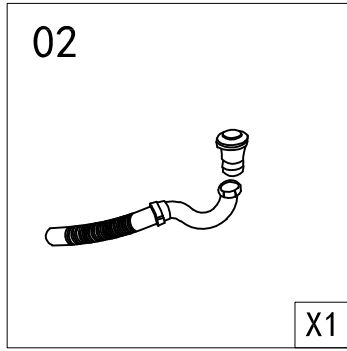


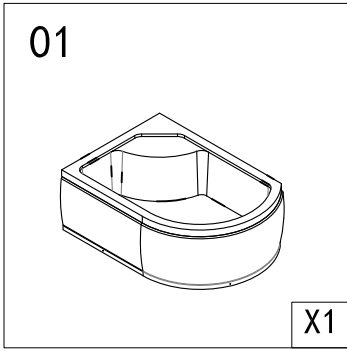

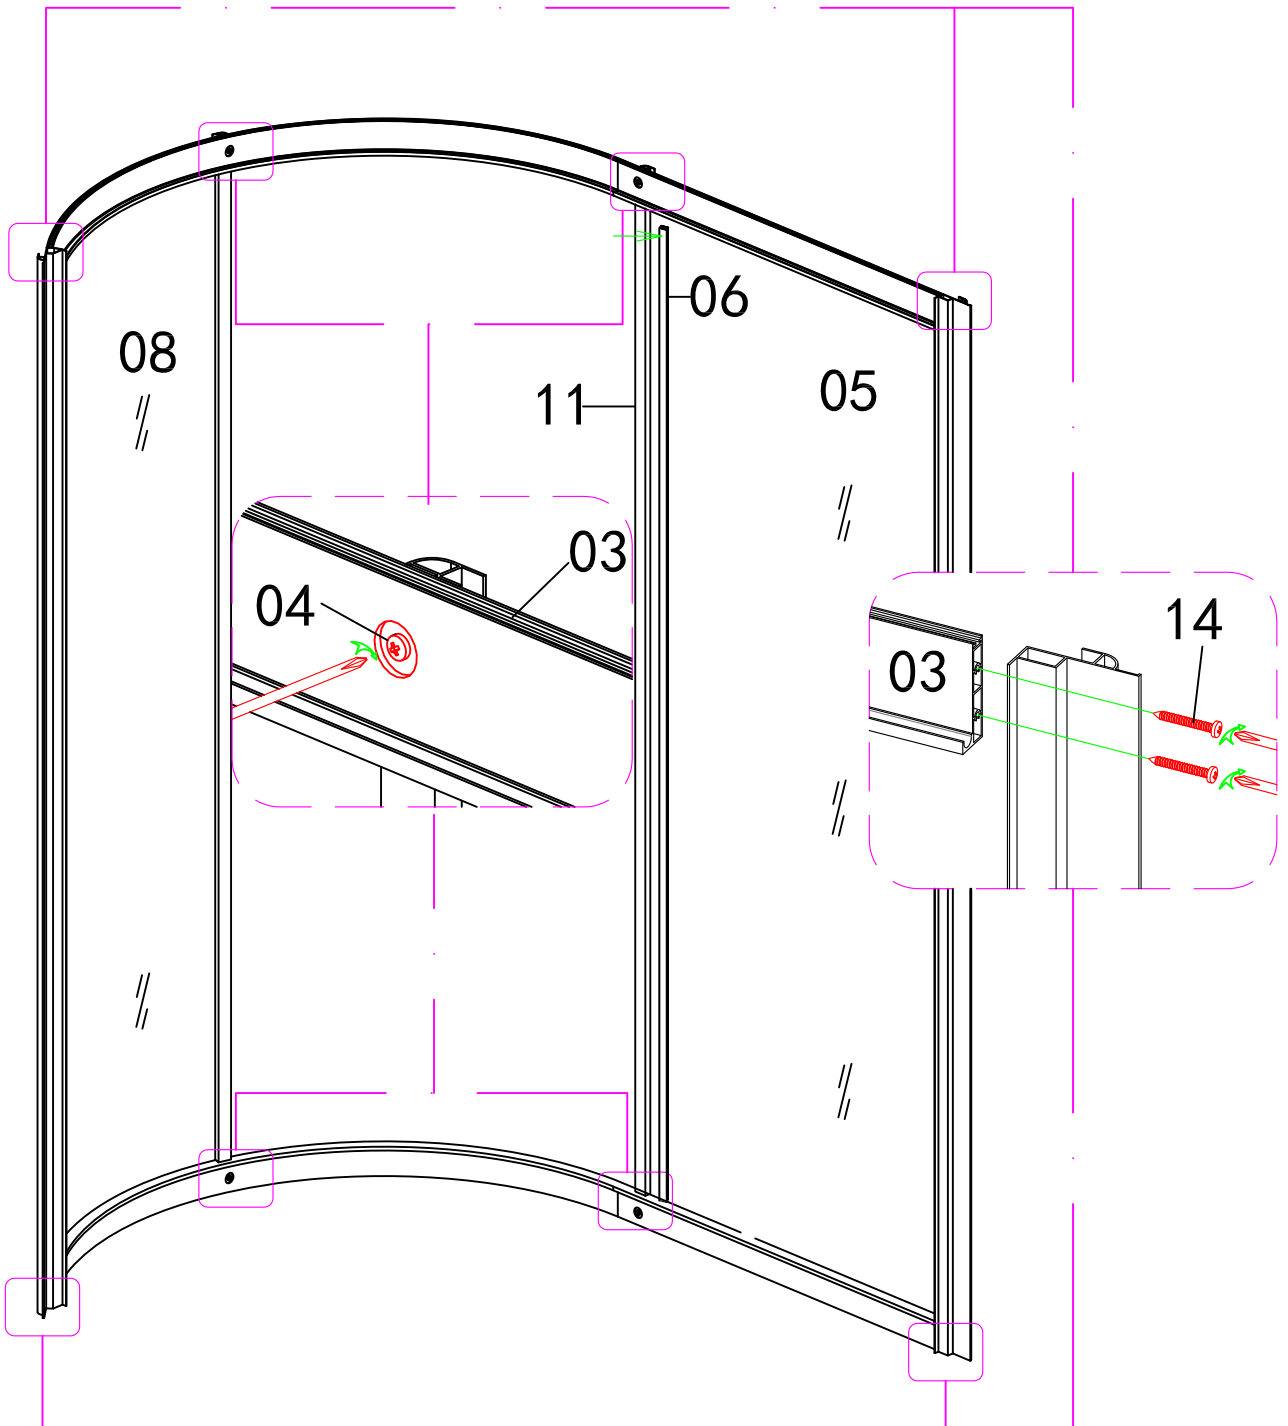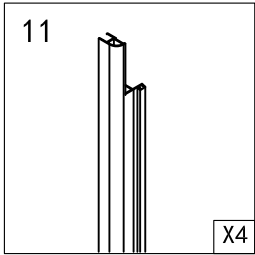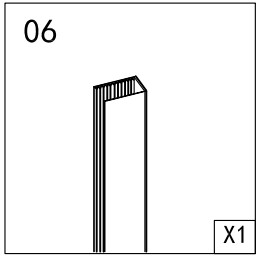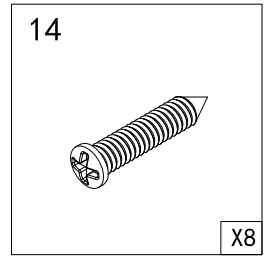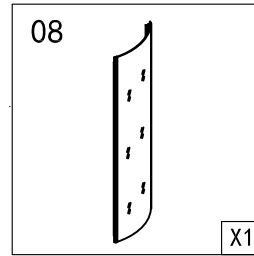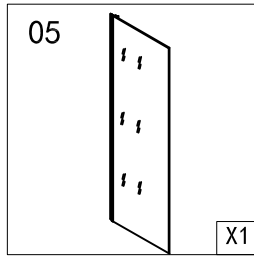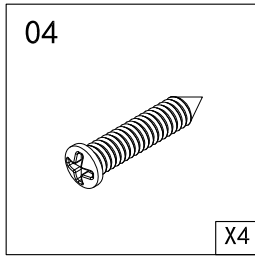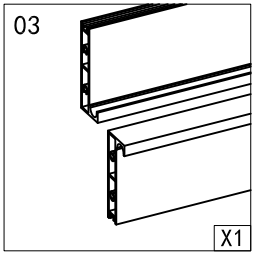


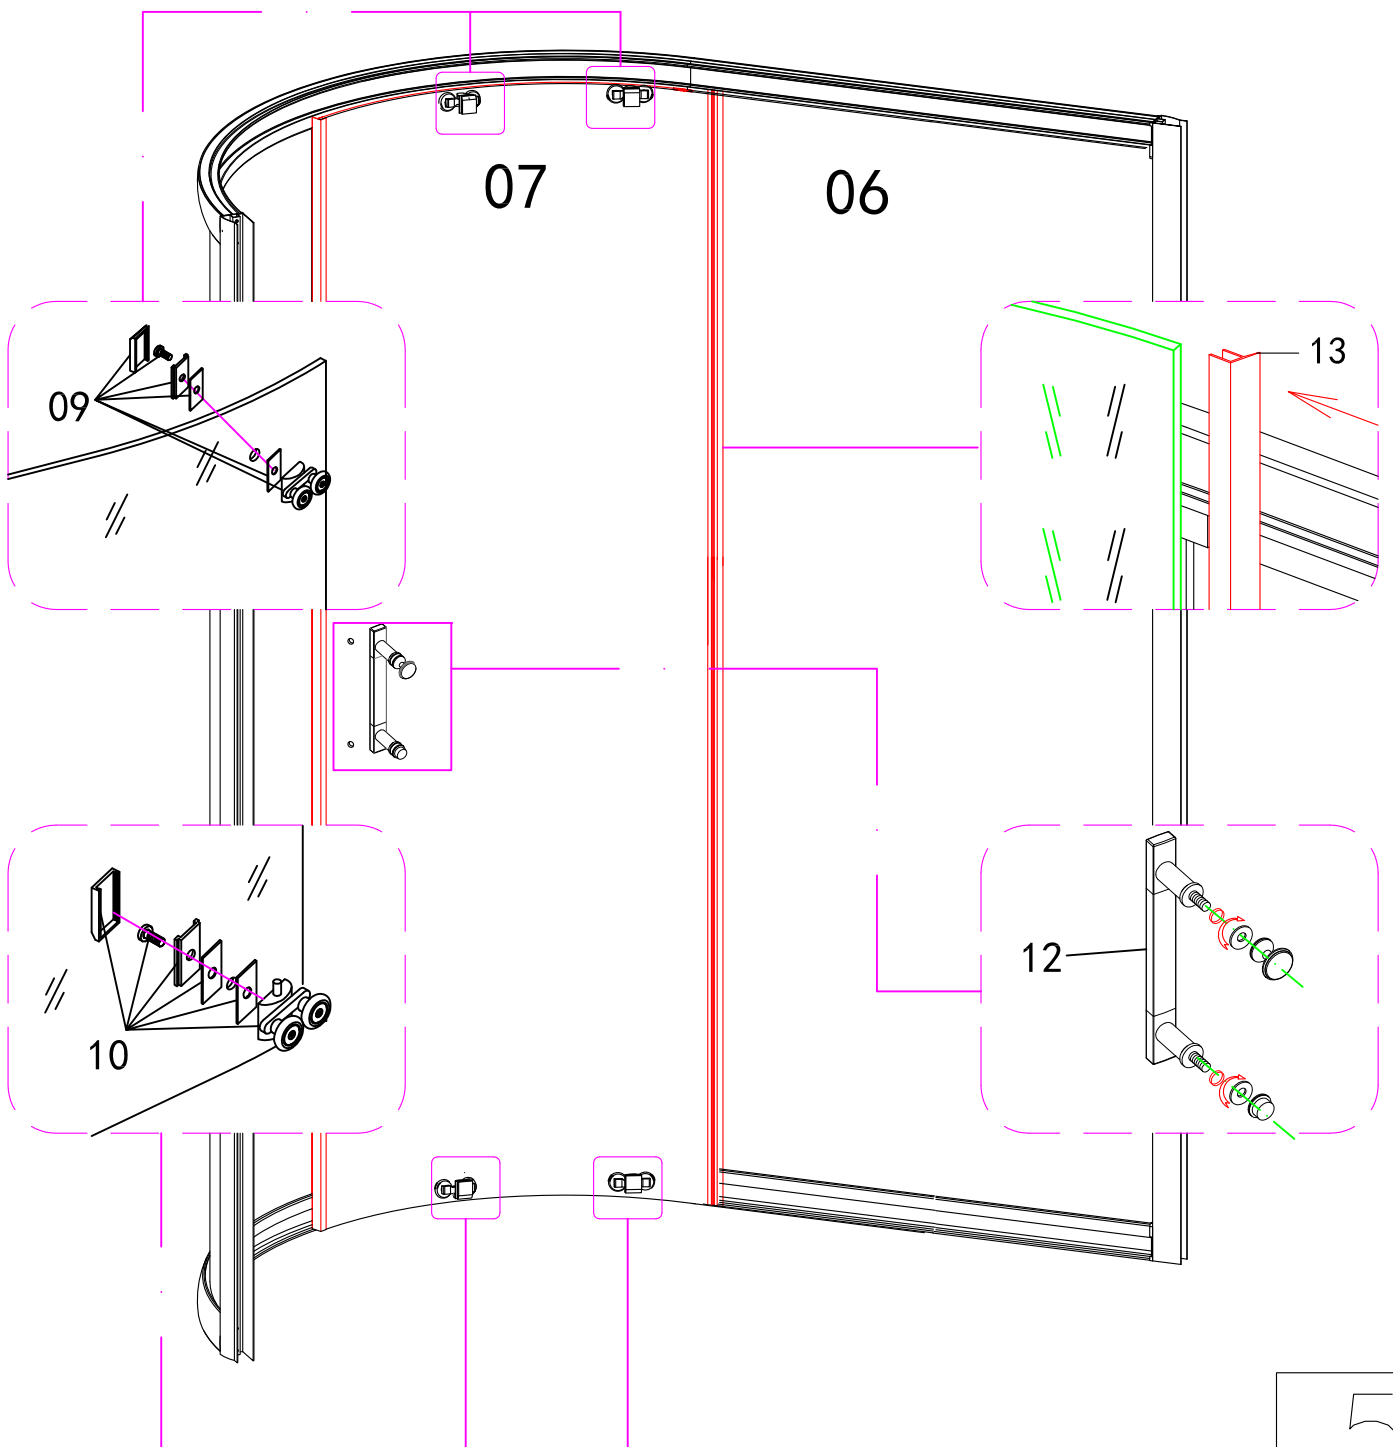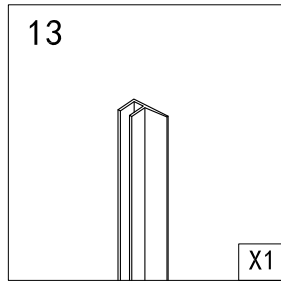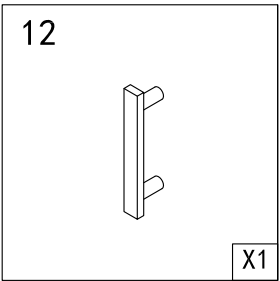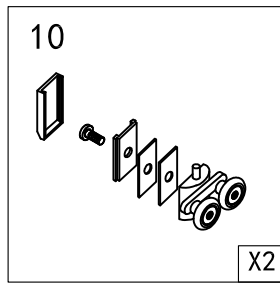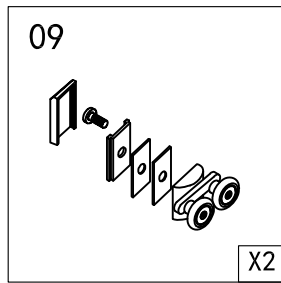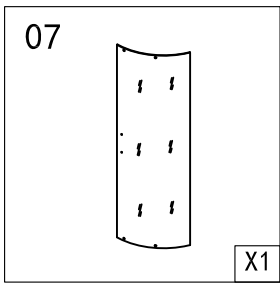

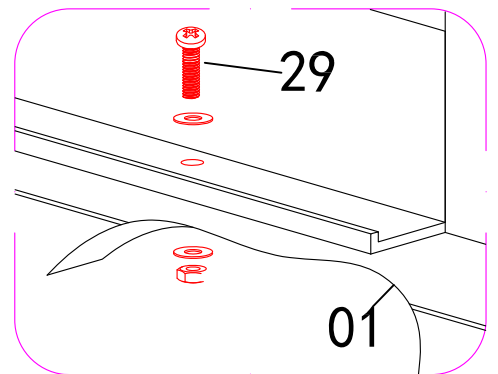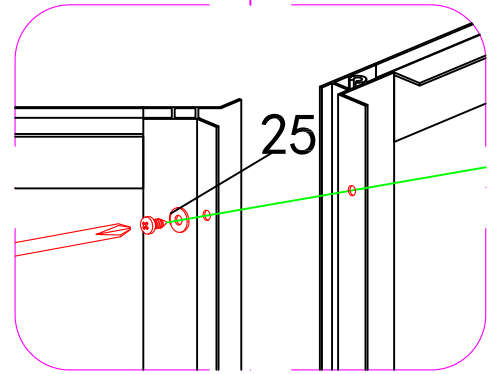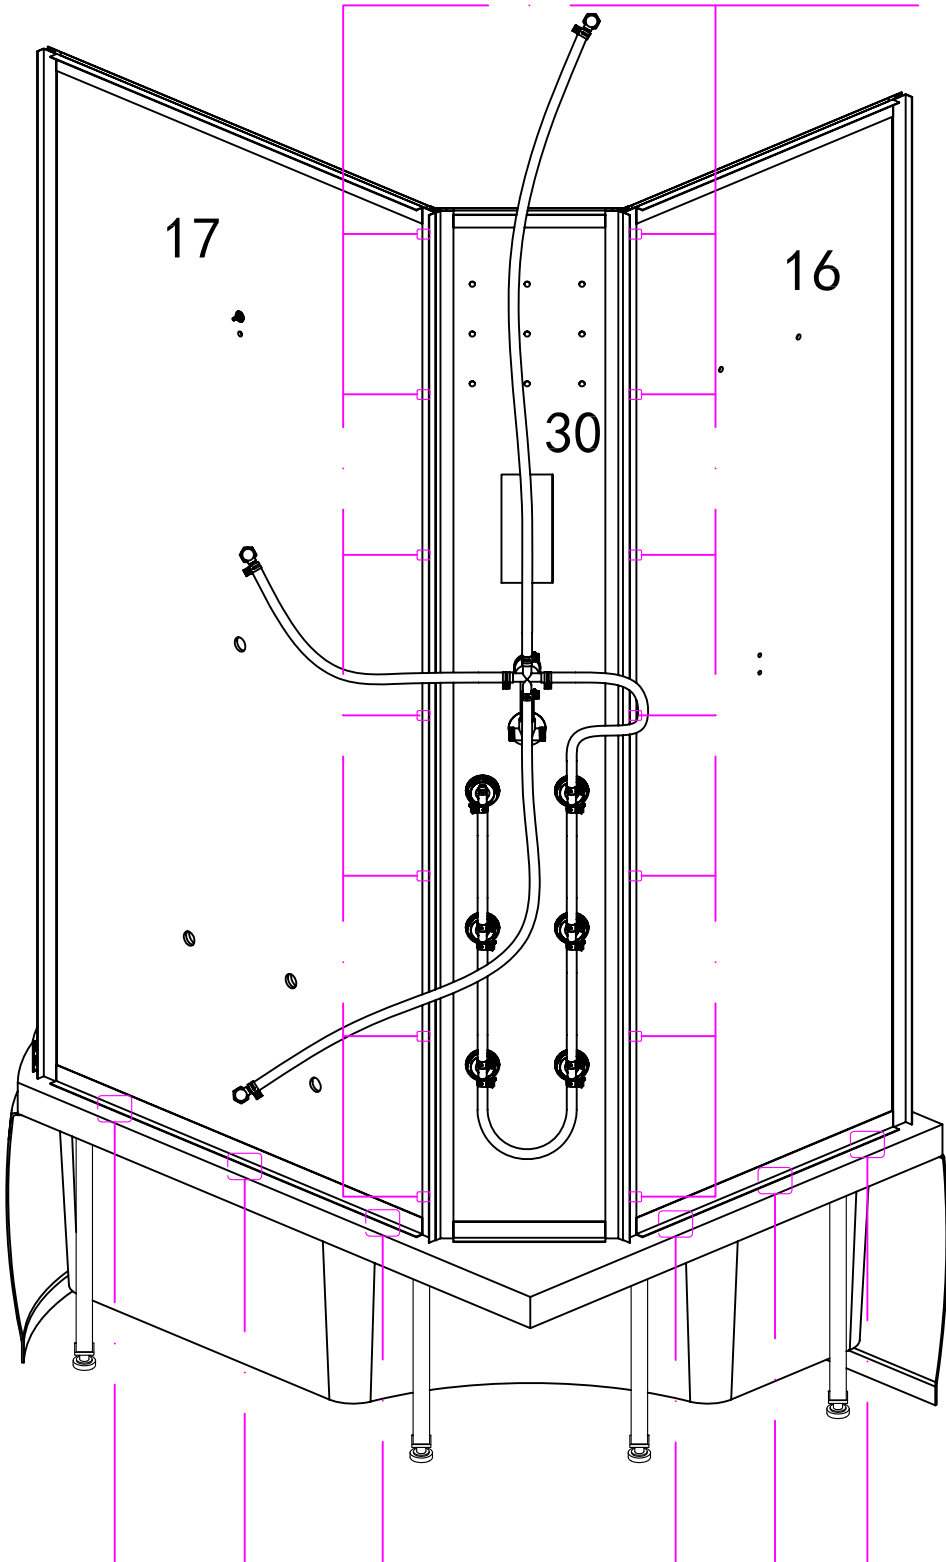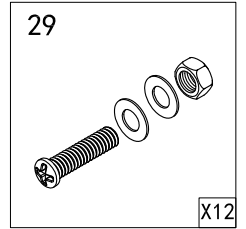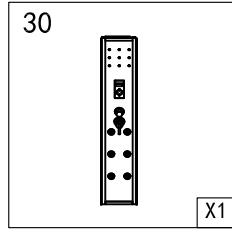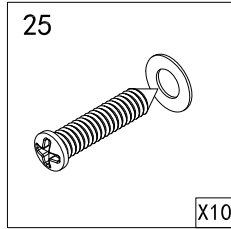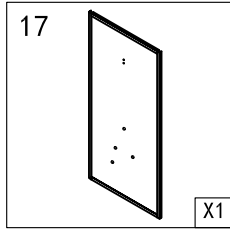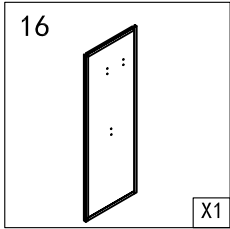

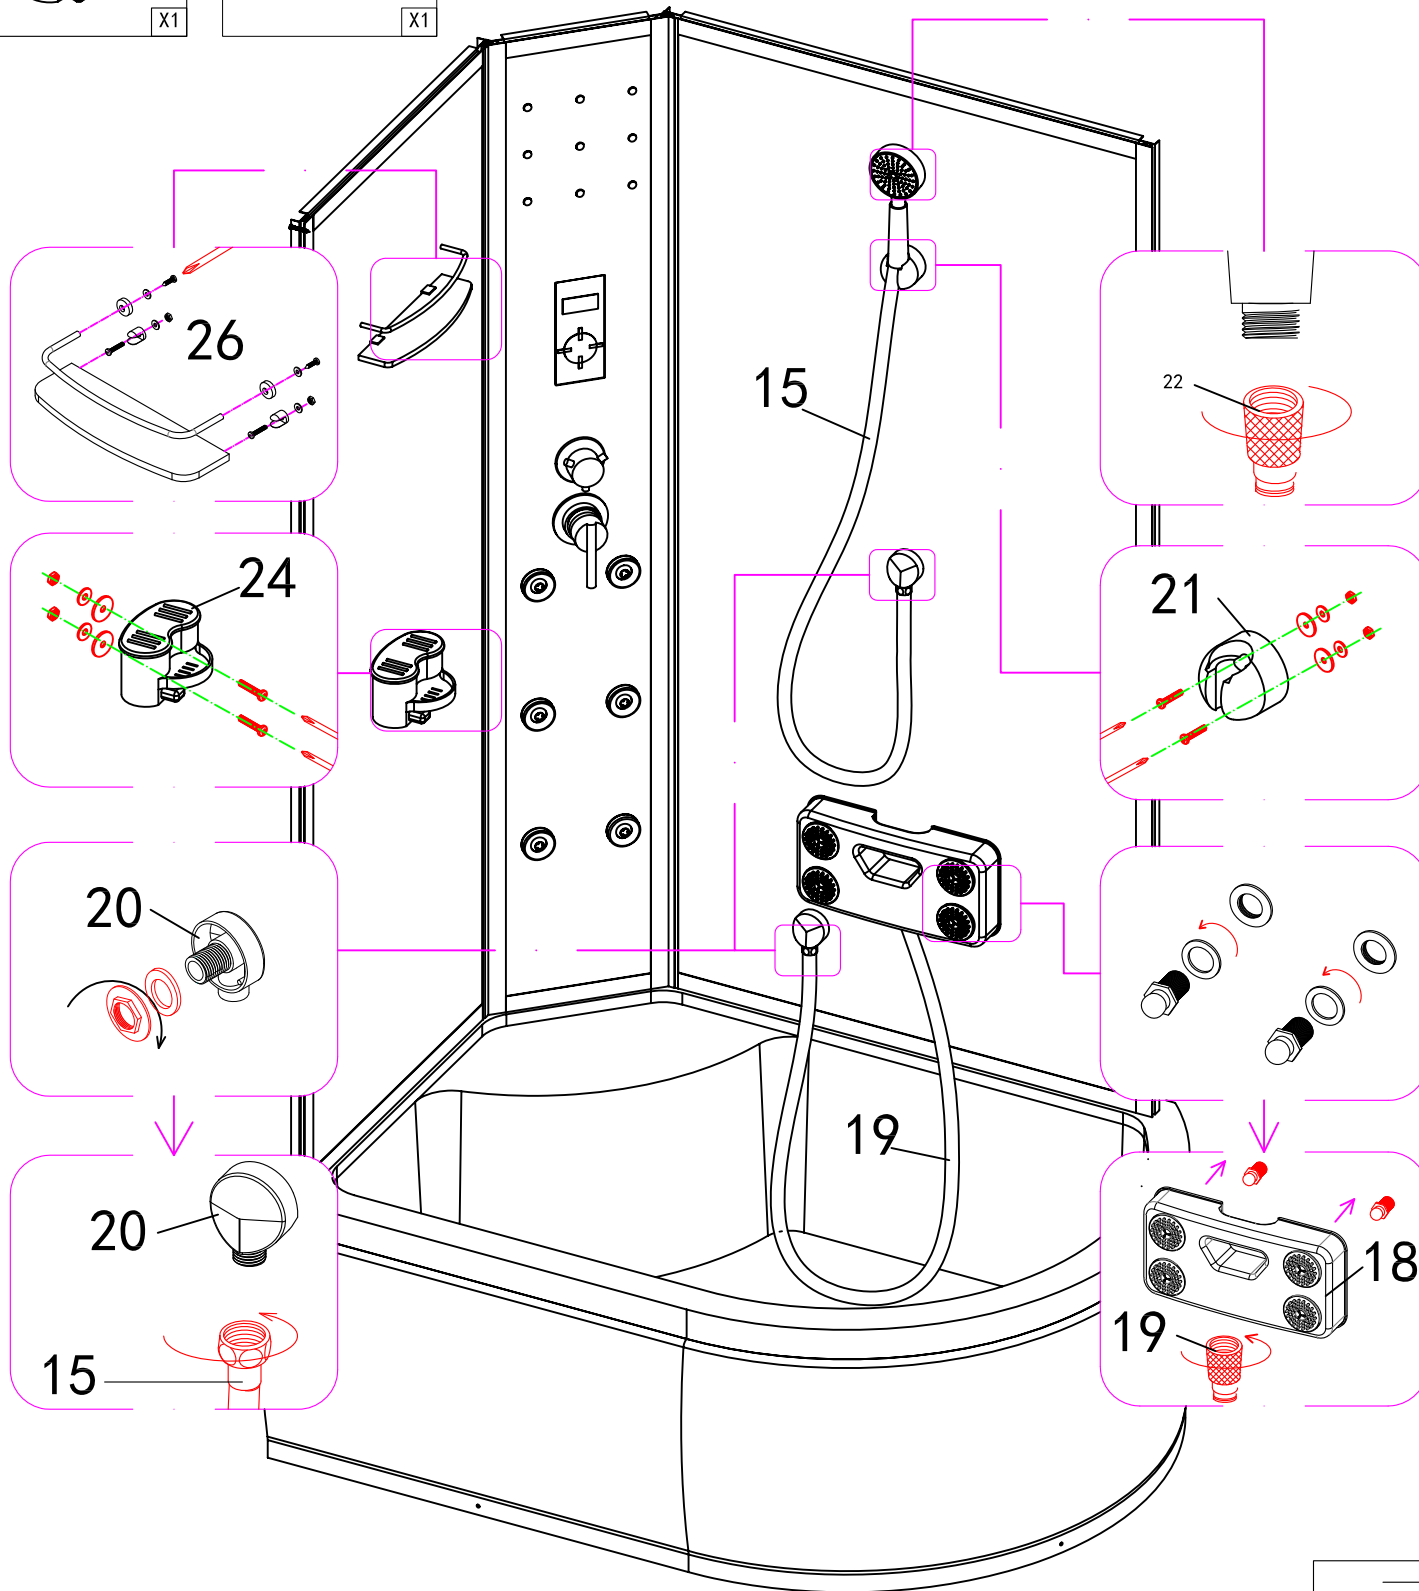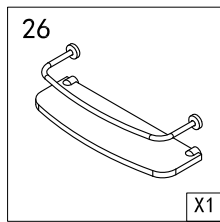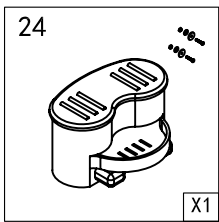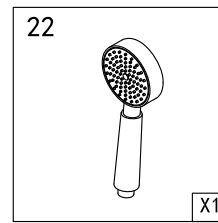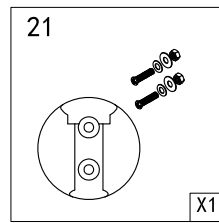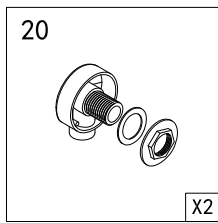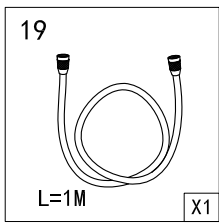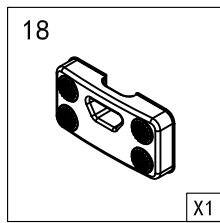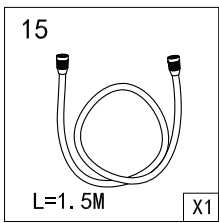

23

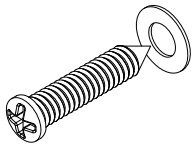

X10

