

Welt[®]
Wasser

Wir machen die Welt besser!

TM Germany

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВЫХ КАБИН



WERRA 802

Размер 800*800 мм

WERRA 902

Размер 900*900 мм

WERRA 1002

Размер 1000*1000 мм




WERRA 1202 L/R

Размер 1200*900 мм


ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ



УРОВЕНЬ



РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК



ПРЯМАЯ И КРЕСТОВИДНАЯ
ОТВЕРТКИ



ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

1 Поддон с сифоном 1 шт.




или


2 Вертикальный пристенный профиль 2 шт.




3 Верхняя и нижняя дуги 2 шт.



6 Вертикальный профиль для неподвижных стекол 2 шт.




4 Верхние ролики 4 шт.




5 Нижние ролики 4 шт.



7 Неподвижные стекла с П-образными вертикальным и нижним горизонтальным уплотнителями 2 шт.

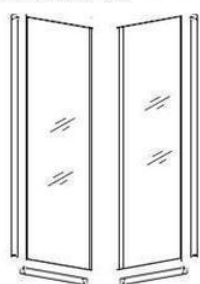

8 Стекла дверей 2 шт.

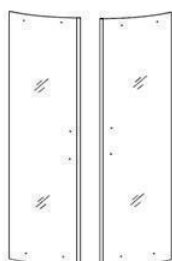

9 Уплотнитель на стекла дверей 2 шт.




10 Магнитный уплотнитель на стык дверей 2 шт.




11 Центральная стойка 1 шт.



12 Задние стенки (левая и правая) 2 шт.

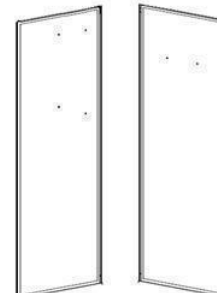


13 Ручка 2 шт.



14 Штанга душевая 1 шт.




15 Смеситель 1 шт.




16 Ручной душ 1 шт.



17 Зеркало с креплениями 1 шт.

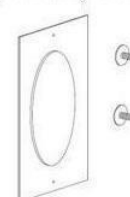

18 Полка с креплениями 1 шт.




20 Переходник для шланга ручного душа 1 шт.



22 Верхний душ 1 шт.




24 Шланги для подключения смесителя к переходнику для ручного душа 1 шт. и к верхнему душу 1 шт.

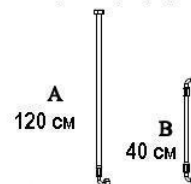

19 Шланг душевой 1 шт.



21 Крыша 1 шт.



23 Вентиляционные решетки 2 шт.



25 Саморезы ST 4*25 8 шт.

27 Саморезы ST 4*12 20 шт.

29 * Только для душевых кабин 1202. Профиль для установки центральной стойки 2 шт.



30 Саморезы ST 4*16 10 шт.


26 Саморезы ST 4*10 4 шт.

28 Саморезы ST 4*14 8 шт.


1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении в строгом соответствии со схемой проведения работ.
2. Категорически запрещена установка душевых кабин в парных, возле печей и другого обогревательного оборудования.
3. Все душевые кабины WeltWasser собираются без использования силиконового герметика, но при желании Вы можете все места соединения обрабатывать санитарным силиконовым герметиком.
4. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров).
5. Внимание! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.
6. Внимание! Перед подключением душевой кабины к системе водоснабжения необходимо некоторое время сливать воду из труб горячего и холодного водоснабжения.
7. Температура поставляемой холодной воды 5-29 °С.
8. Температура поставляемой горячей воды 55-70°С.
9. Давление воды в системе водоснабжения должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления сверх допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атмосфер, требуется установка обратных клапанов.
10. Установка фильтров и редукторов на непосредственно на выводы, подготовленные для подключения оборудования, не допускается.
11. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром ½, диаметр отверстия для подключения канализации – 50 мм.
12. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы (рис.1).
13. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и поддонов не должна превышать 60°С.
14. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам.
15. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины, должна обеспечить зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15 см.

Фильтры, УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водопровода в серийную комплектацию оборудования не входят.


1

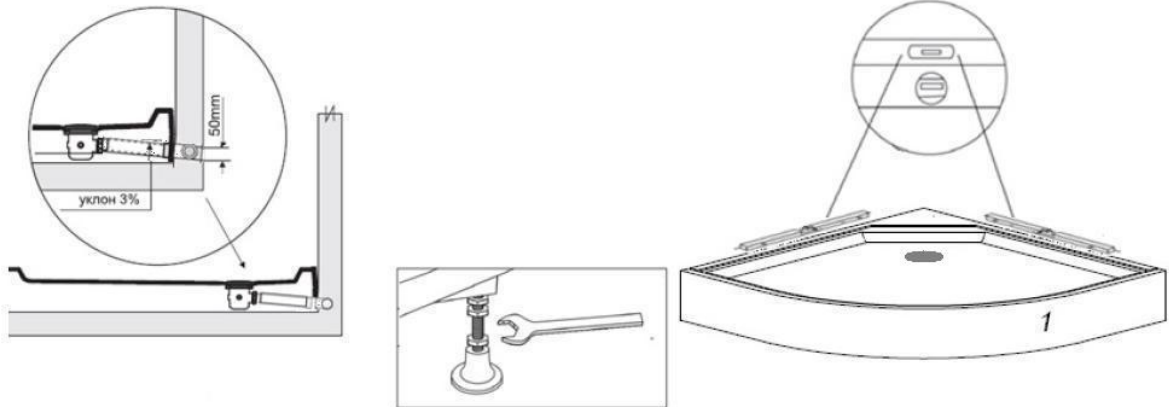


2

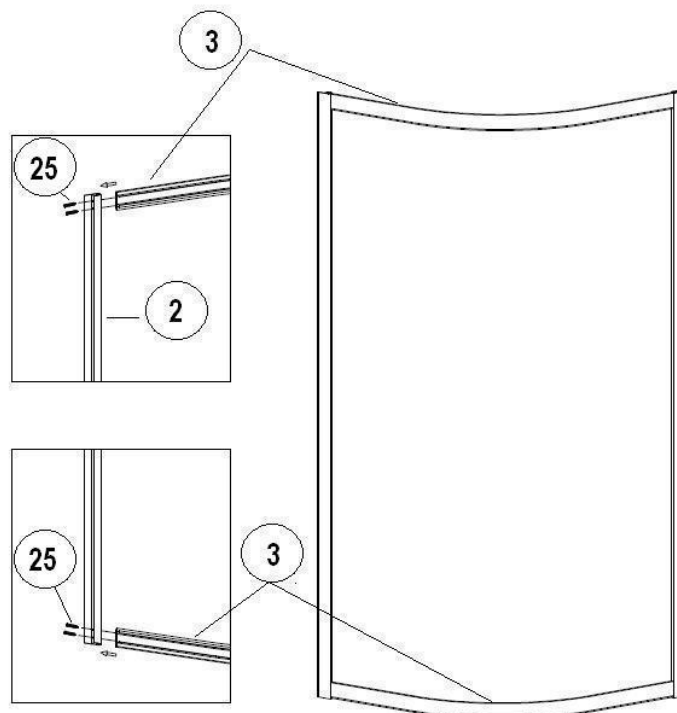


3

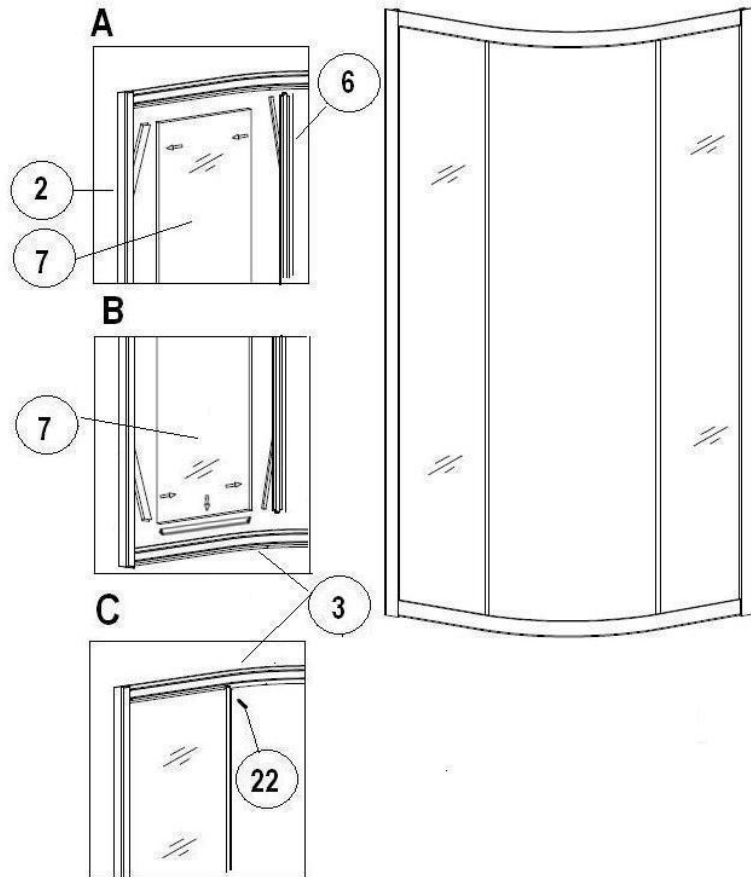

4

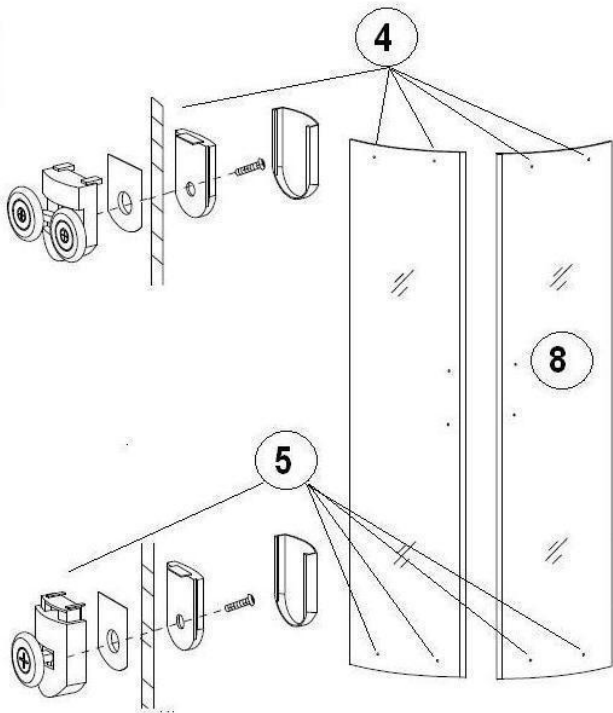

5

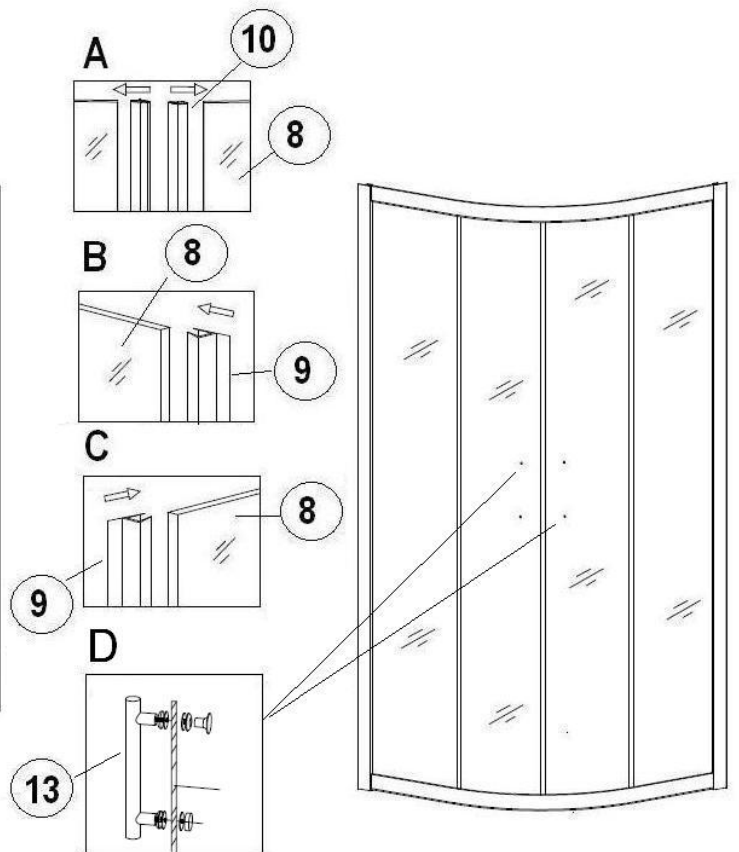


6





7




Для душевых кабин WERRA 1202

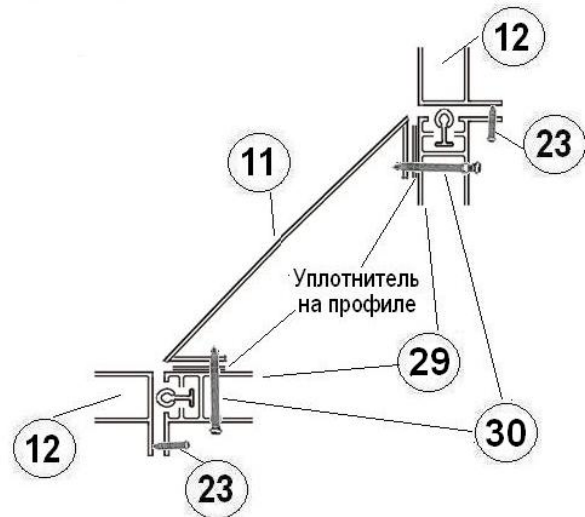



8

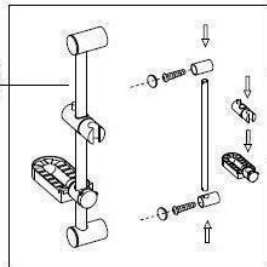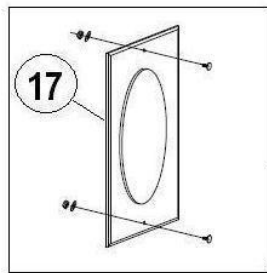

* Для душевых кабин WERRA 1202 штанга устанавливается на узкую заднюю стенку

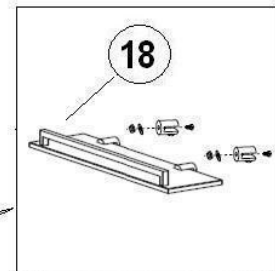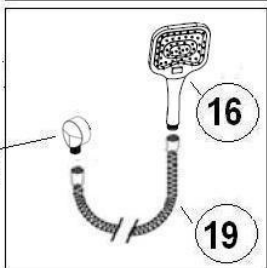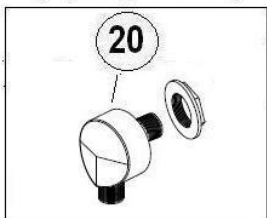

** Для душевых кабин WERRA 1202 полка устанавливается на широкую заднюю стенку под зеркалом

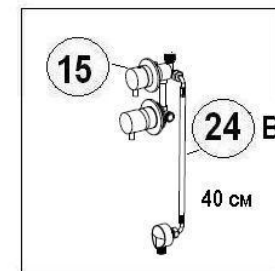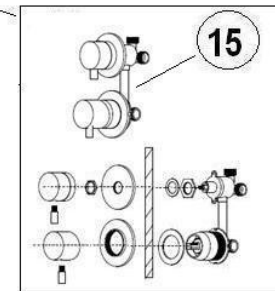

29

20

16


19

15


24 B

40 см


9

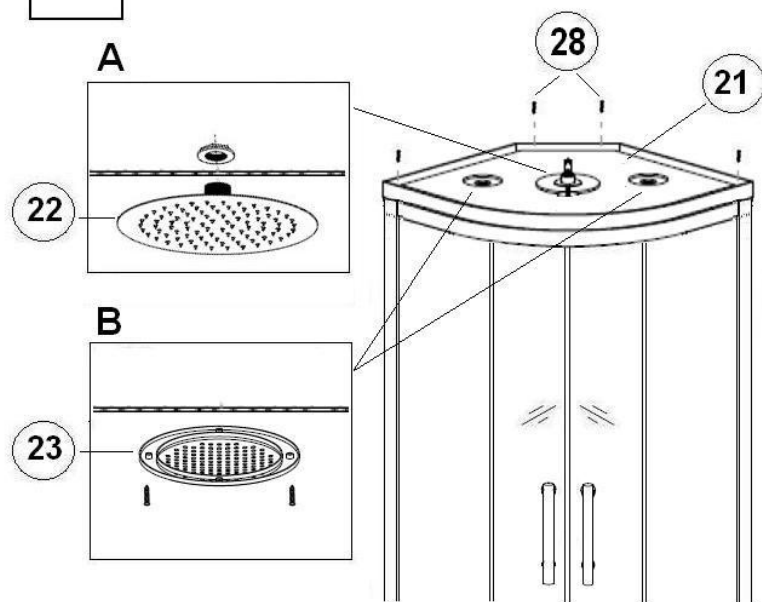

10

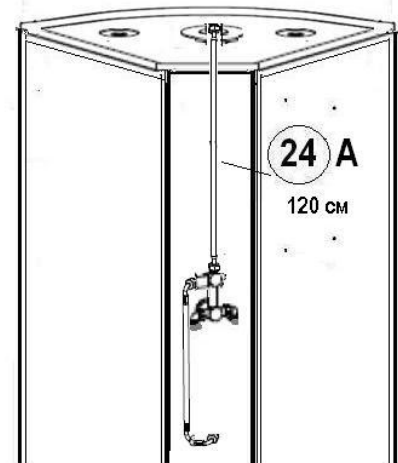

11

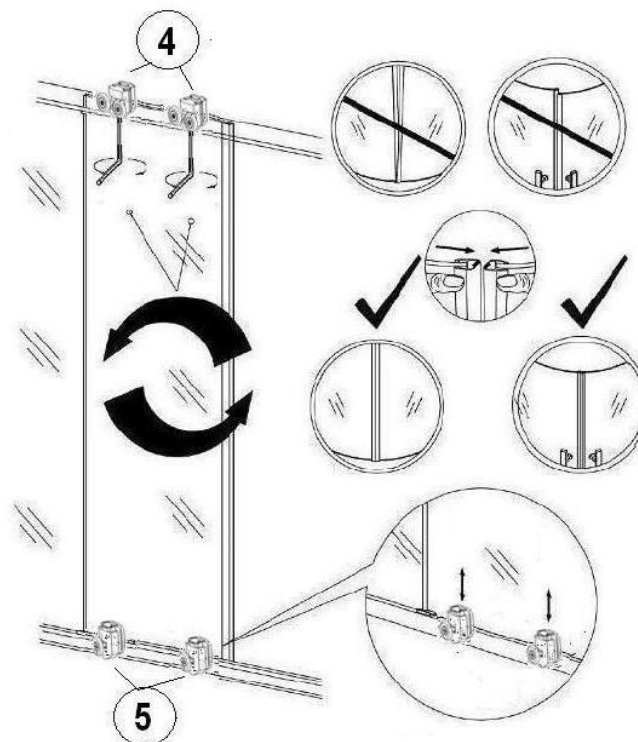

Уход за душевой кабиной

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.
2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.
3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами
4. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.
5. Запрещено использовать парогенераторы для очистки душевой кабины. Высокие температуры могут повредить изделие.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.