

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И
УСТАНОВКЕ РАМ ДЛЯ
РАВНОСТОРОННИХ
АКРИЛОВЫХ ВАНН**


2017 год

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВАННЫ.




При температуре воздуха $< 0^{\circ}\text{C}$ установку изделия производить в теплом помещении ($18^{\circ}-25^{\circ}$) по истечении 5 часов с момента доставки ванны клиенту.

Рисунок 1

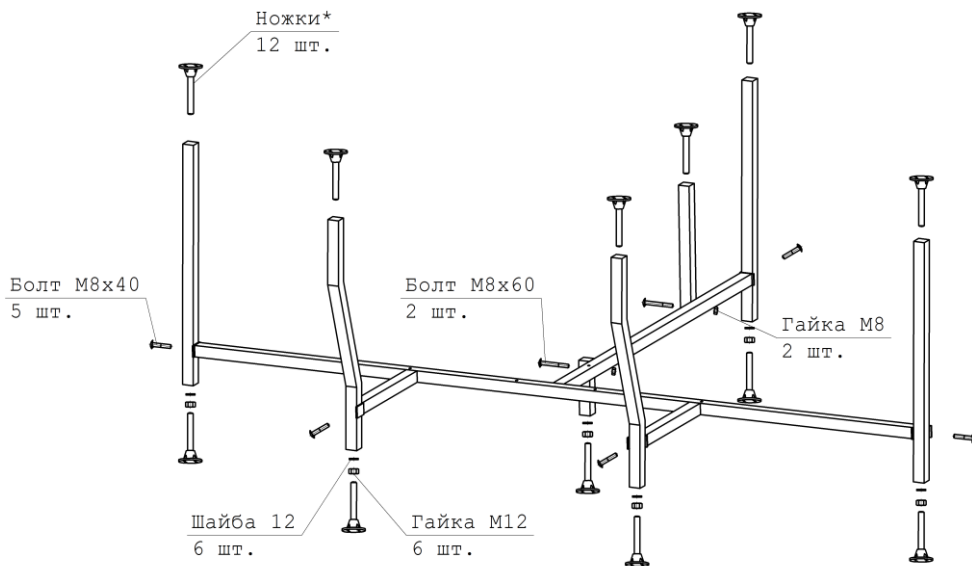

* Шпилька M12 с пяткой.

Установка рамы на ванну (предварительно установив слив-перелив) по рис 2.

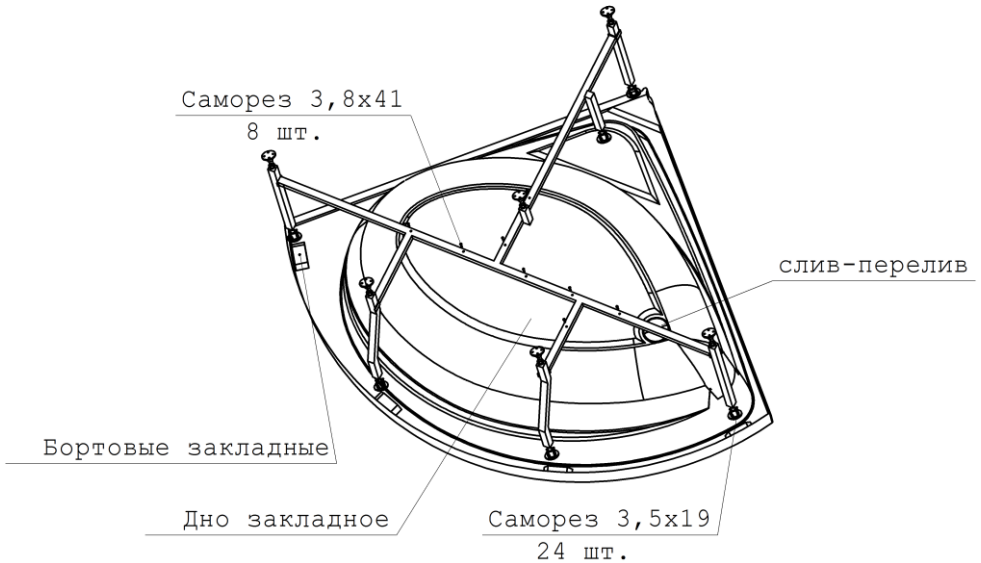

ВНИМАНИЕ! Крепление рамы должно осуществляться только к закладным (дно закладное, бортовые закладные) саморезами указанного размера (см.рисунок 2).

В случае утери крепежных комплектующих замену осуществить на саморезы равные по длине указанным, иначе можно повредить акриловую поверхность ванны.

Места установки слива-перелива снаружи промазать силиконовым герметиком.

Перед эксплуатацией необходимо установить ванну в месте, предназначенном для использования, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения бортов ванны.