



Detalization / Details / В комплект входит
Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04,
Aisch 55P05, Aisch 55P12

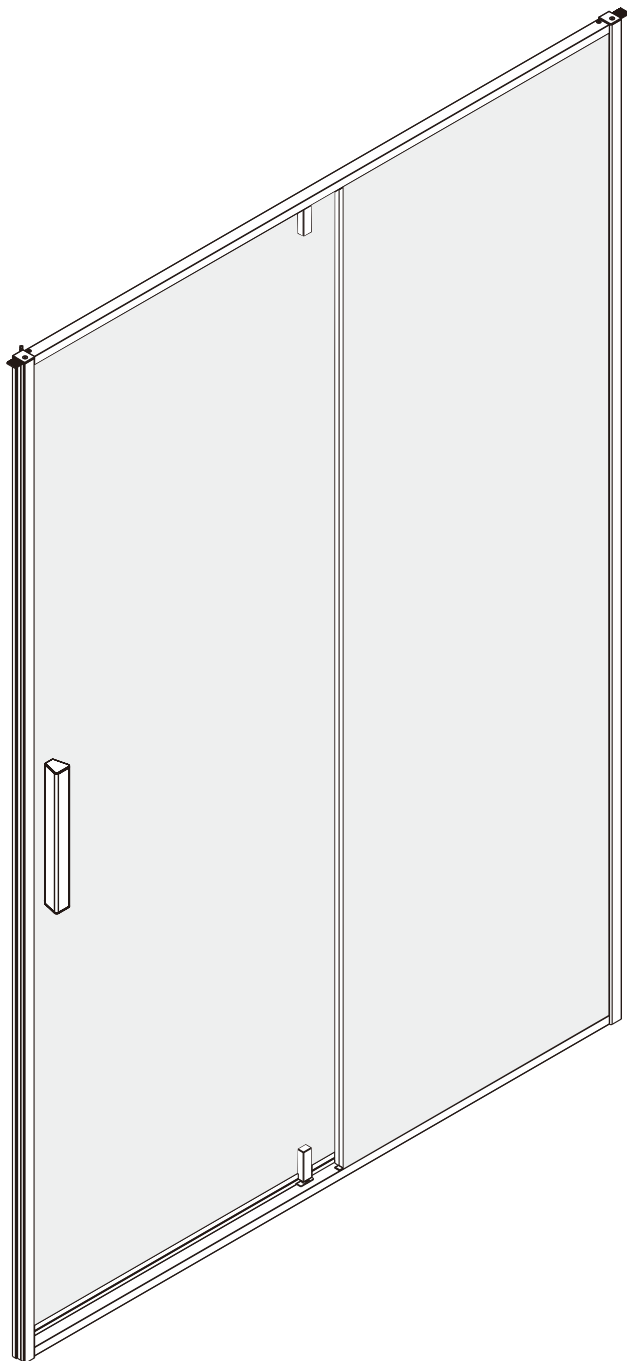


Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04, Aisch 55P05, Aisch 55P12

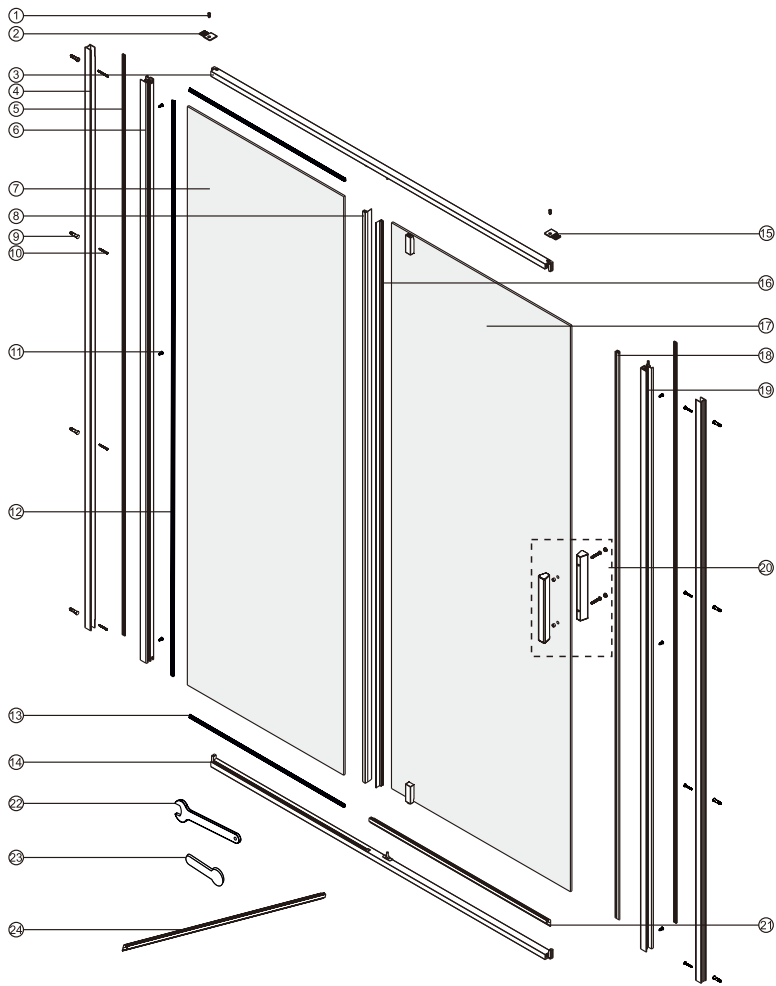


№	Number of pieces Stückzahl Количество	№	Number of pieces Stückzahl Количество	№	Number of pieces Stückzahl Количество
#1	2	#9	8	#17	1
#2	1	#10	8	#18	1
#3	1	#11	6	#19	1
#4	2	#12	1	#20	1
#5	2	#13	2	#21	1
#6	1	#14	1	#22	1
#7	1	#15	1	#23	1
#8	1	#16	1	#24	1

Preparation / Vorbereitung / Подготовка

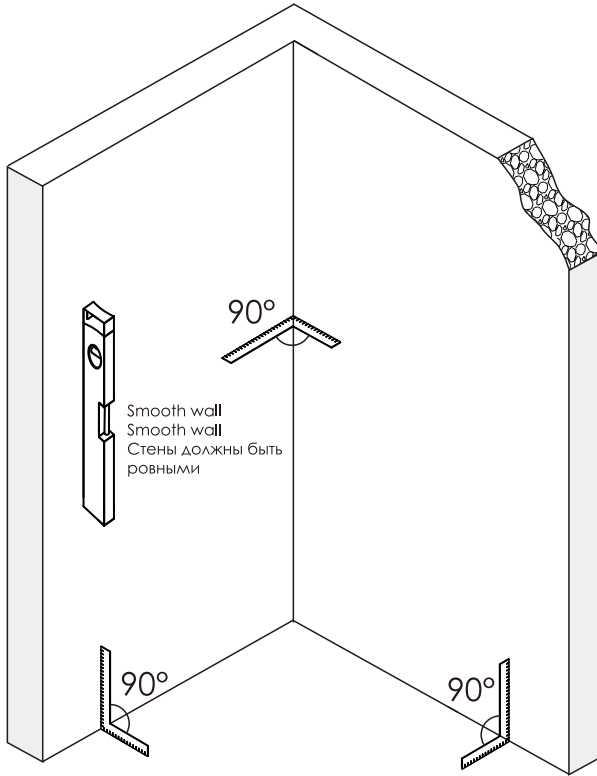


Tools and materials required / Werkzeuge und Materialien benötigt / Необходимые инструменты и материалы (в комплект не входят)




Drill
Bohrmaschine
Дрель



Screws
Schrauben
Саморезы



Screwdriver
Schraubendreher
Отвертка




Level
Level
Уровень



Precision knife
Schreibwaren Messer
Канцелярский нож



Silicone
Silikon
Силикон



Drill bits: 1/8", 3/16", 1/4"
*Masonry drill bits
Bohrer: 1/8", 3/16", 1/4"
*für die Steinmauer
Сверла: 1/8", 3/16", 1/4"
*Сверла для каменной стены



Measuring tape
Maßband
Рулетка



Set square
Anschlagwinkel
Угольник



Pencil
Bleistift
Карандаш




Mallet
Mallet
Деревянный молоток

Installation / Montage / Монтаж

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04, Aisch 55P05, Aisch 55P12






1

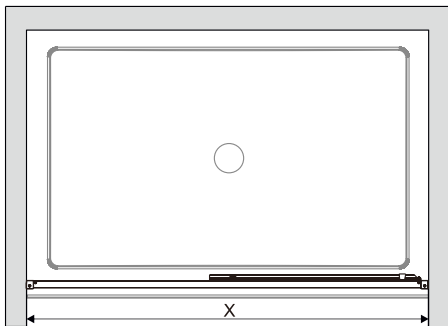

Elbe 74P / Neime 19P / Aisch 55P
 Video installation guide
 Video-Montageanleitung
 Видеоинструкция по монтажу

SIZE	X
900	890-905
1000	990-1005
1200	1190-1205



2

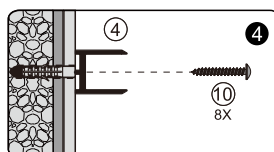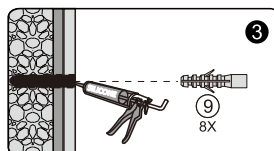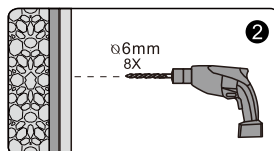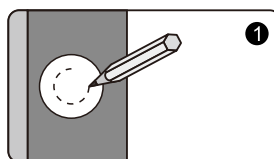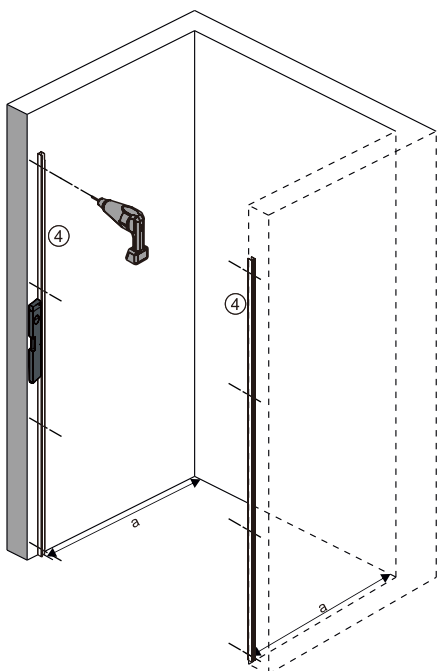






Installation / Montage / Монтаж

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04,
Aisch 55P05, Aisch 55P12

3

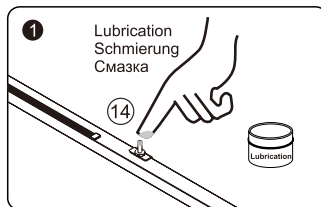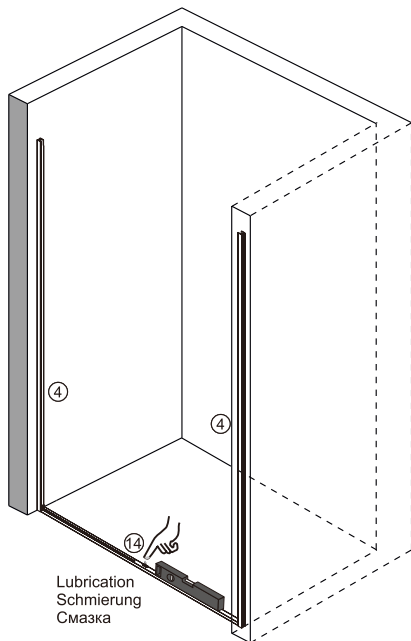


4

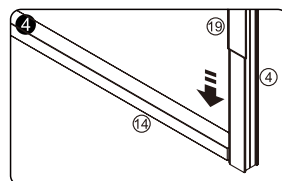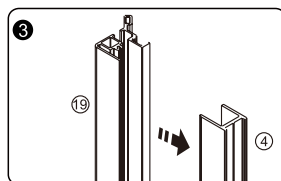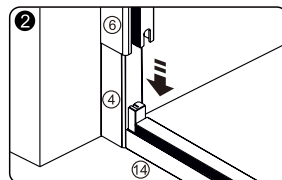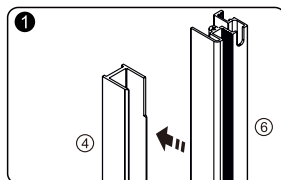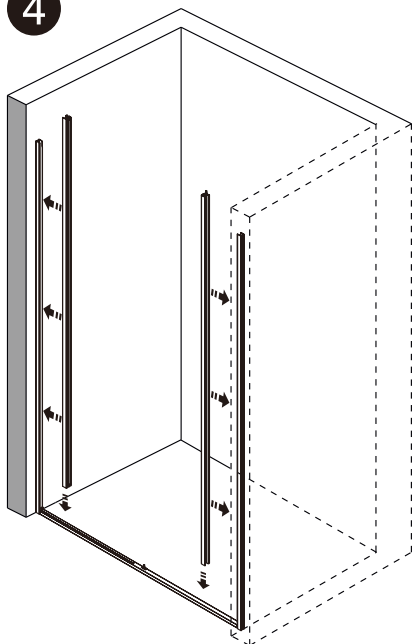








Installation / Montage / Монтаж

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04, Aisch 55P05, Aisch 55P12

5

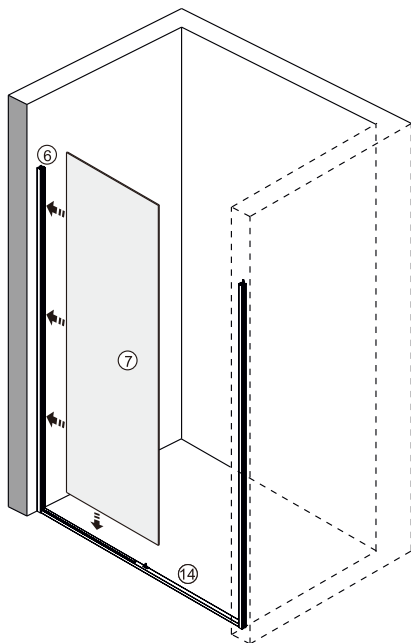



6

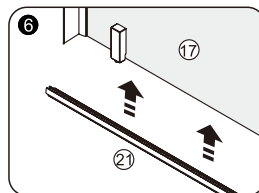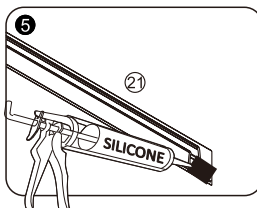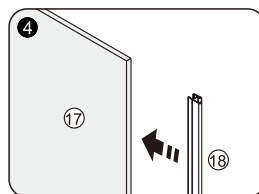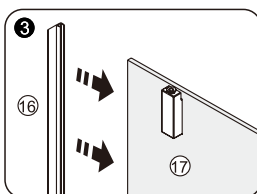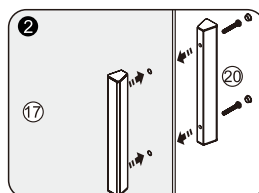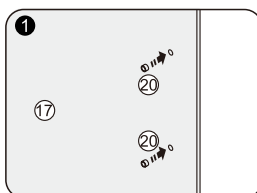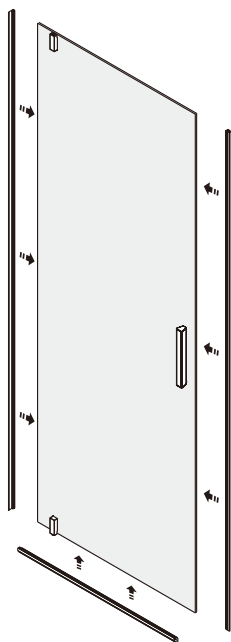




Installation / Montage / Монтаж

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04, Aisch 55P05, Aisch 55P12

7

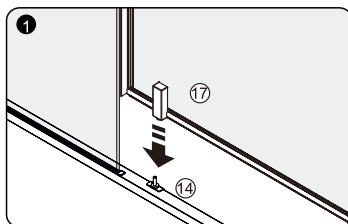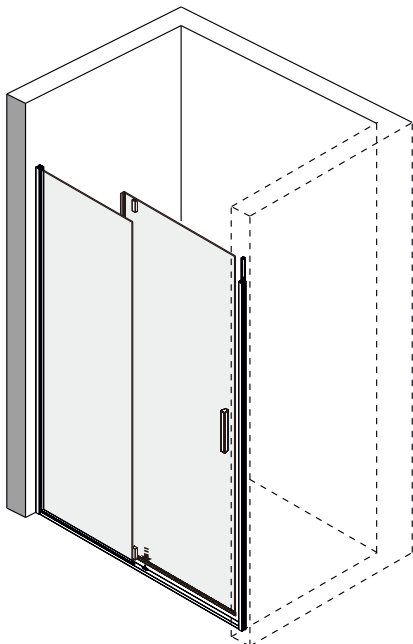




8

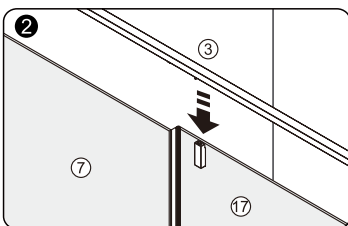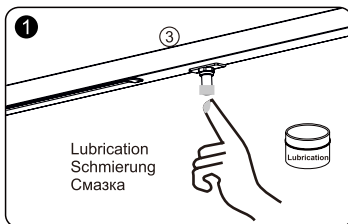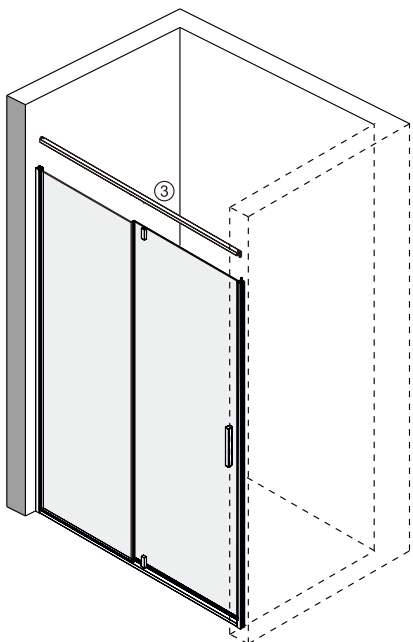








Installation / Montage / Монтаж

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04,
Aisch 55P05, Aisch 55P12

9

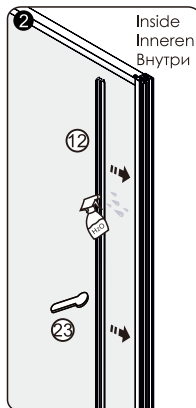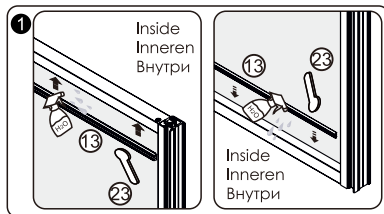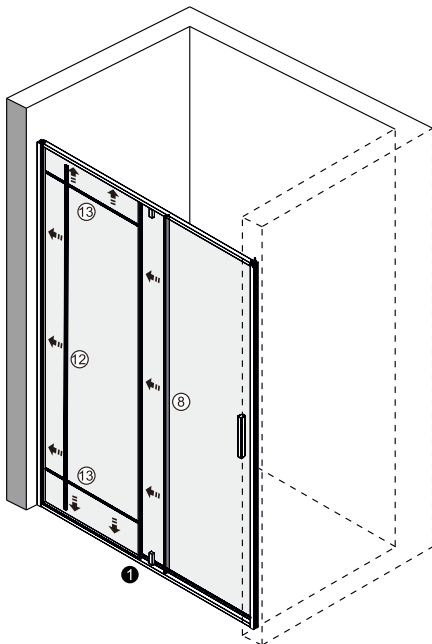







10

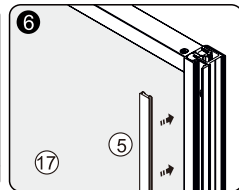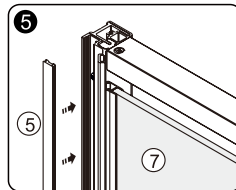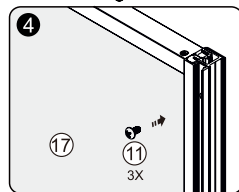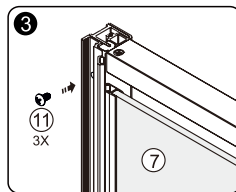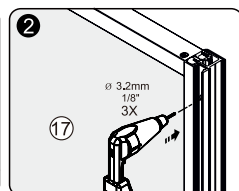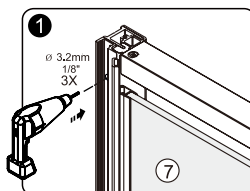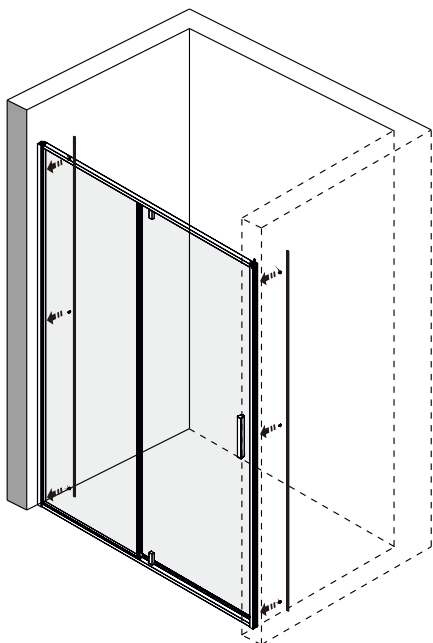






Installation / Montage / Монтаж

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04,
Aisch 55P05, Aisch 55P12

11

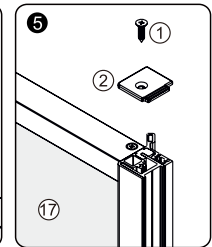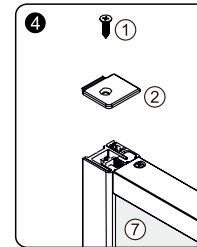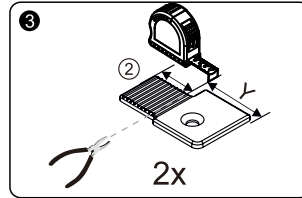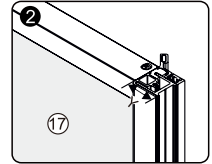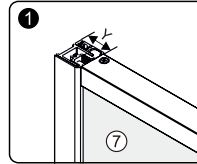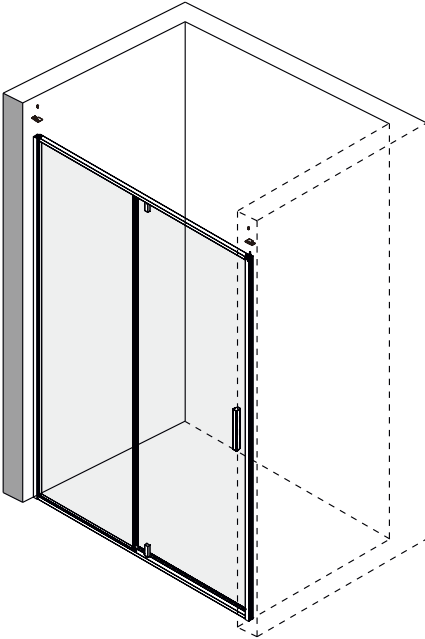






12

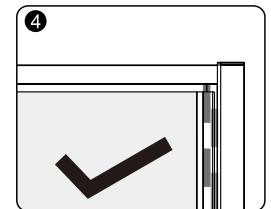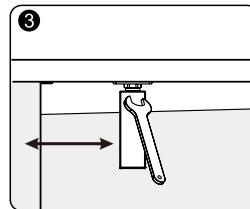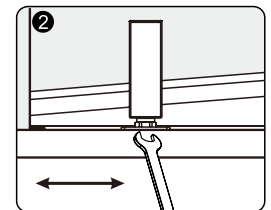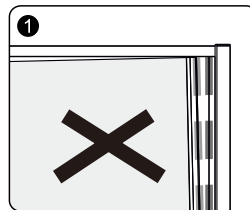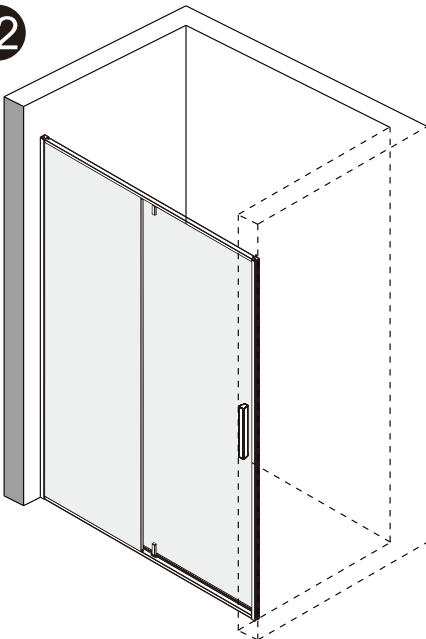

Installation / Montage / Монтаж


Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05, Aisch 55P04,
Aisch 55P05, Aisch 55P12

13

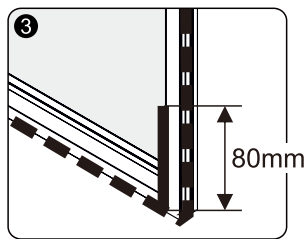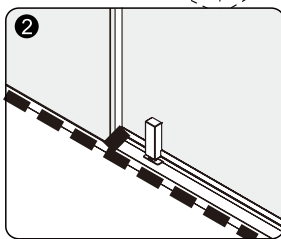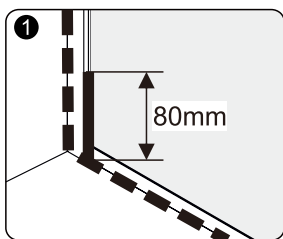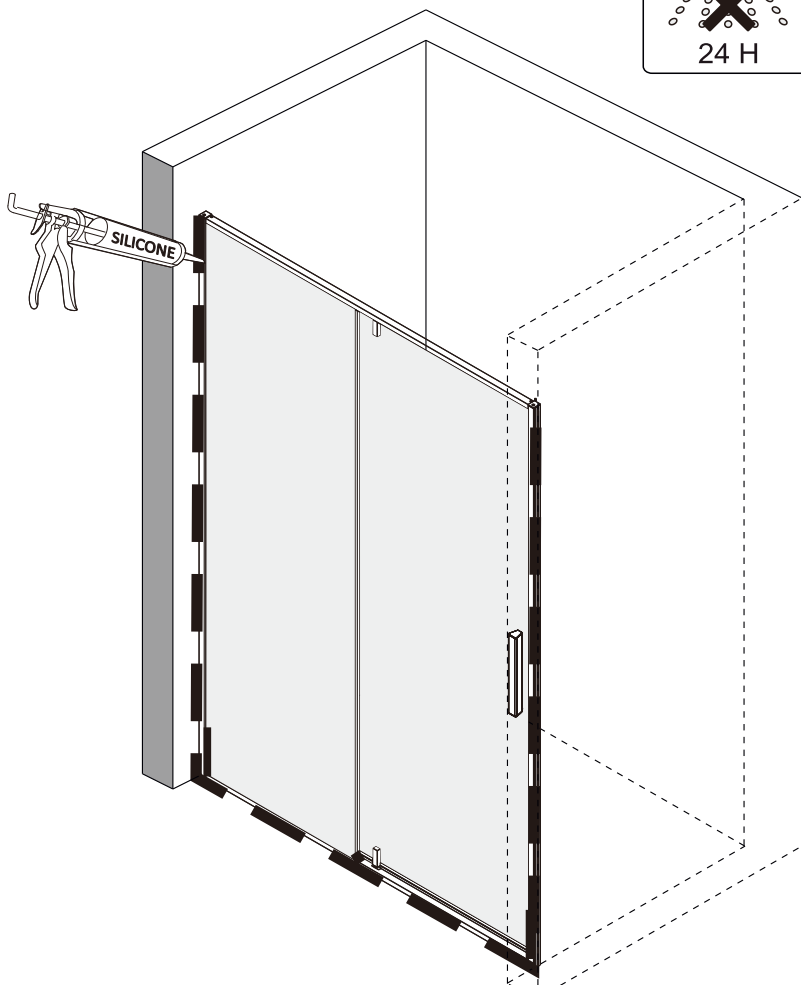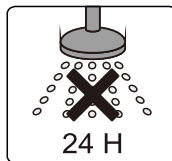


Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22

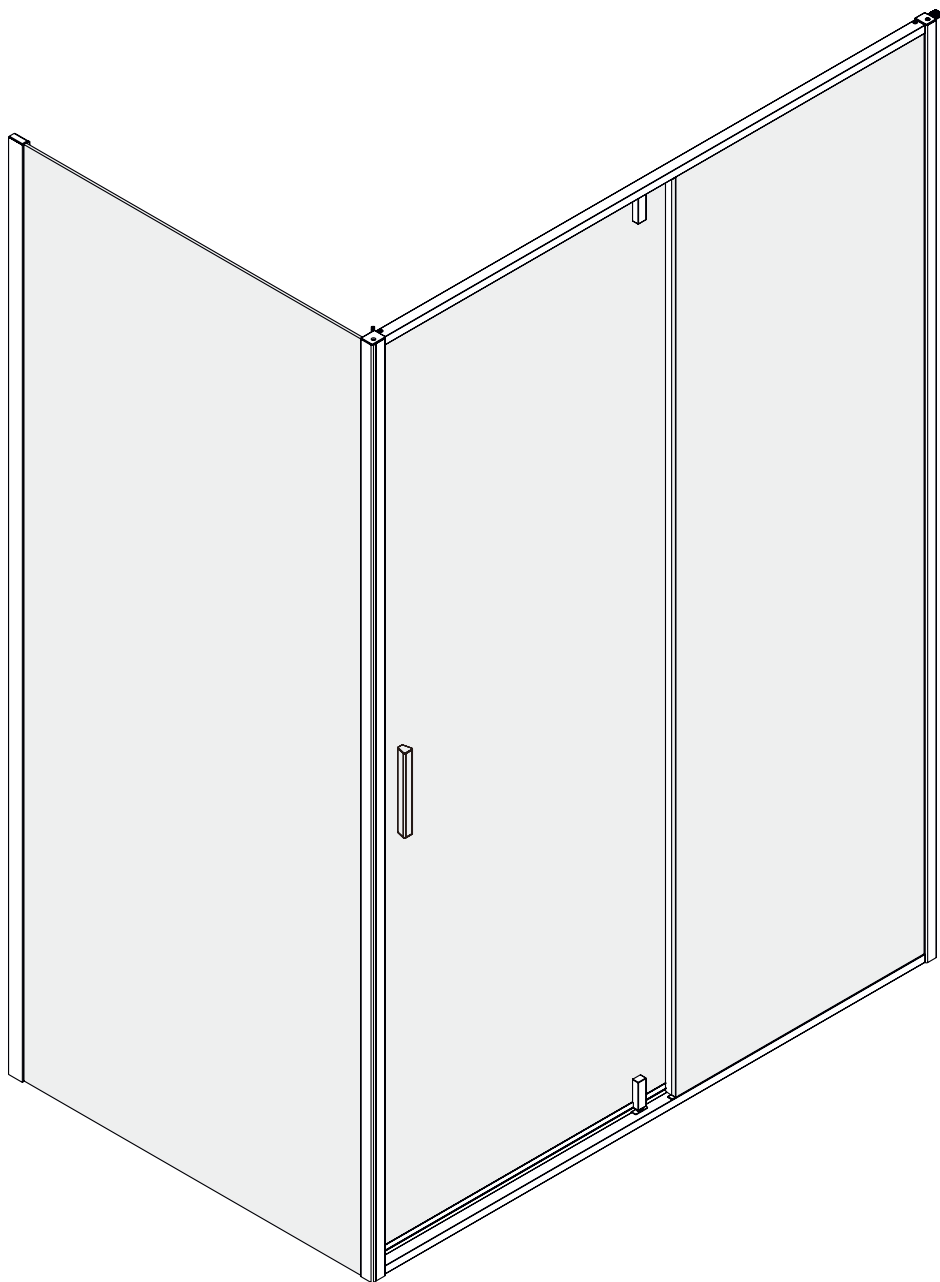

Detailization / Details / В комплект входит


Elbe 74P03, Elbe74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22

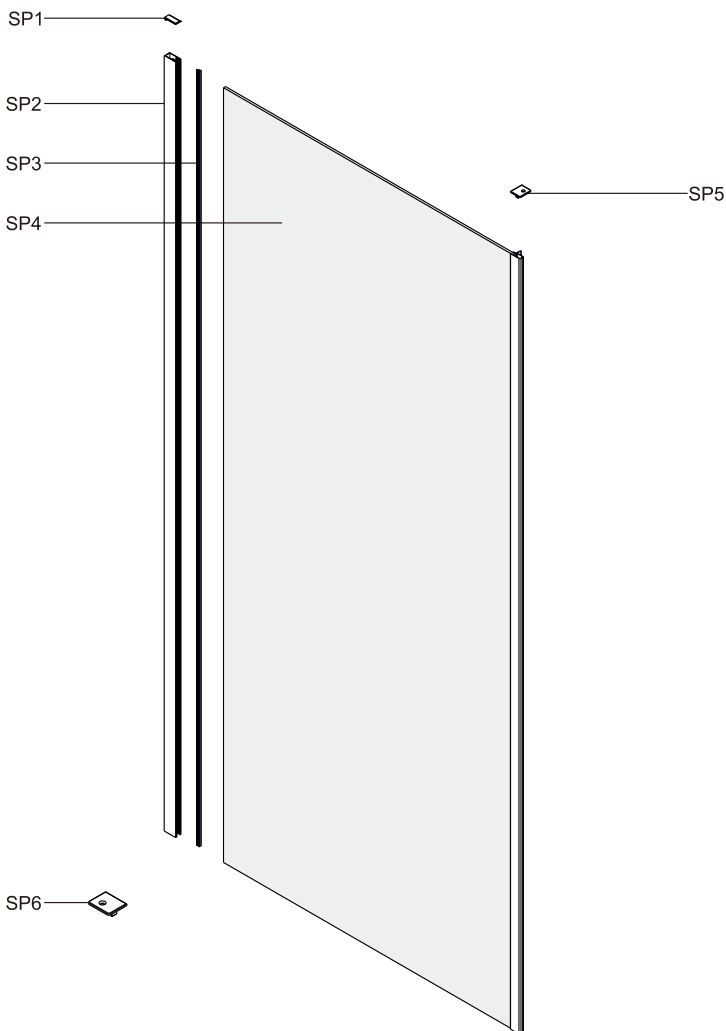

№	Number of pieces
	Stückzahl
	Количество
#SP1	1
#SP2	1
#SP3	1
#SP4	1
#SP5	1
#SP6	1


Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22

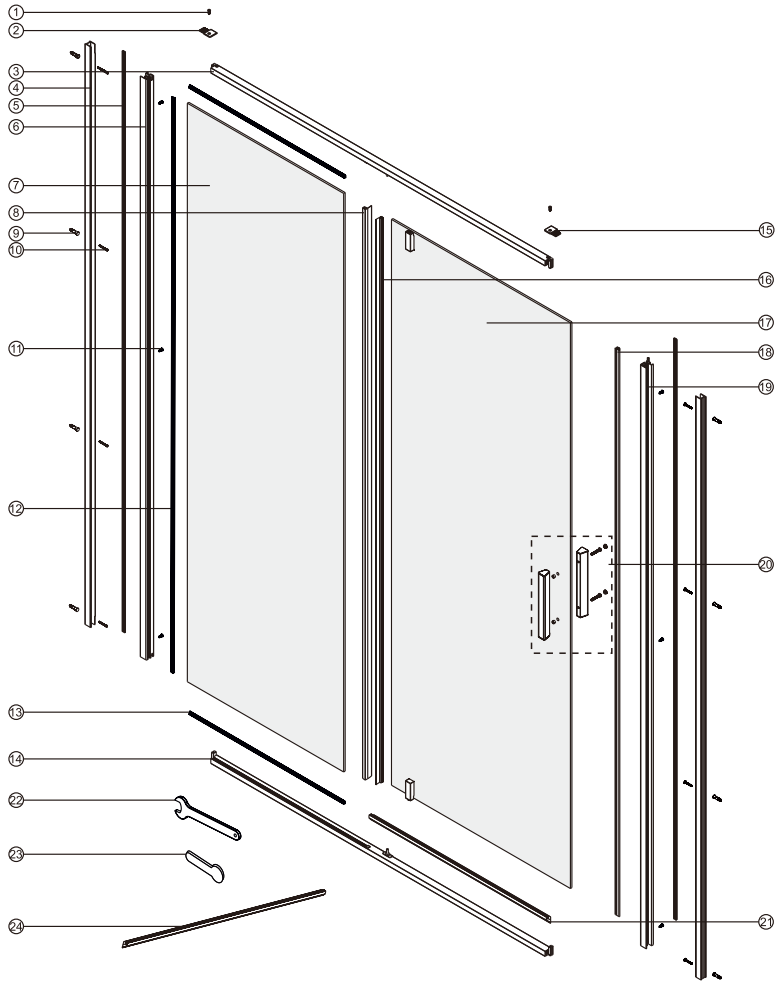


№	Number of pieces Stückzahl Количество	№	Number of pieces Stückzahl Количество	№	Number of pieces Stückzahl Количество
#1	2	#9	8	#17	1
#2	1	#10	8	#18	1
#3	1	#11	6	#19	1
#4	2	#12	1	#20	1
#5	2	#13	2	#21	1
#6	1	#14	1	#22	1
#7	1	#15	1	#23	1
#8	1	#16	1	#24	1

Preparation / Vorbereitung / Подготовка

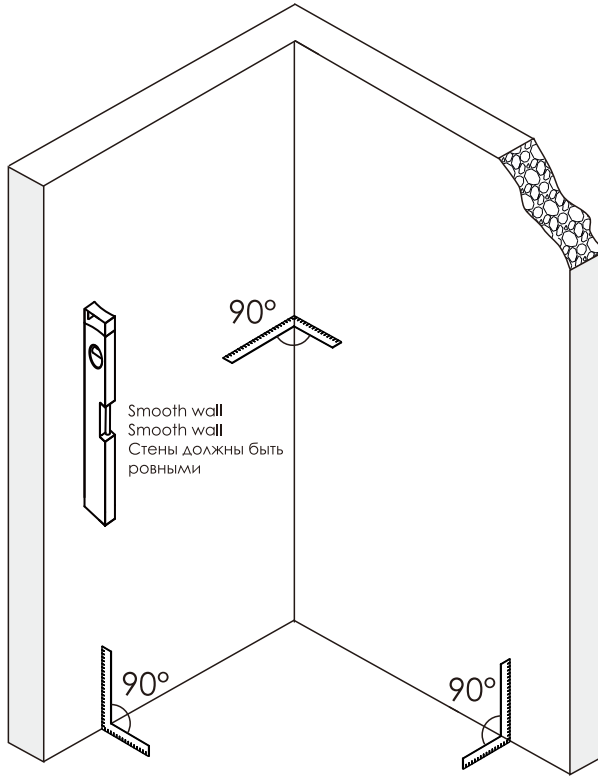


Tools and materials required / Werkzeuge und Materialien benötigt / Необходимые инструменты и материалы (в комплект не входят)




Drill
Bohrmaschine
Дрель



Screws
Schrauben
Саморезы



Screwdriver
Schraubendreher
Отвертка




Level
Level
Уровень




Precision knife
Schreibwaren Messer
Канцелярский нож



Silicone
Silikon
Силикон



Drill bits: 1/8", 3/16", 1/4"
*Masonry drill bits
Bohrer: 1/8", 3/16", 1/4"
*für die Steinmauer
Сверла: 1/8", 3/16", 1/4"
*Сверла для каменной стены



Measuring tape
Maßband
Рулетка



Set square
Anschlagwinkel
Угольник



Pencil
Bleistift
Карандаш




Mallet
Mallet
Деревянный молоток

Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22

1






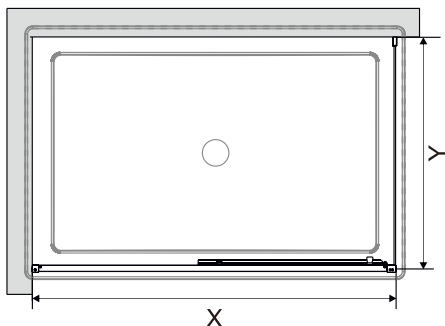


SIZE	X,mm	Y,mm
900X800	890-900	782,5-794,5
900X900	890-900	882,5-894,5
900X1000	890-900	982,5-994,5

SIZE	X,mm	Y,mm
1000X800	990-1000	782,5-794,5
1000X900	990-1000	882,5-894,5
1000X1000	990-1000	982,5-994,5

SIZE	X,mm	Y,mm
1200X800	1190-1200	782,5-794,5
1200X900	1190-1200	882,5-894,5
1200X1000	1190-1200	982,5-994,5




2

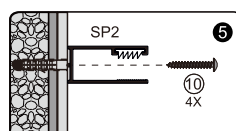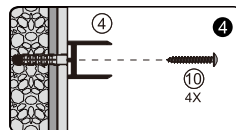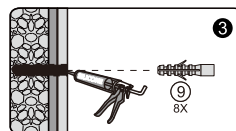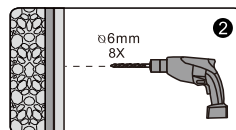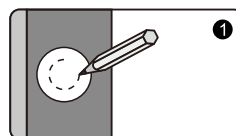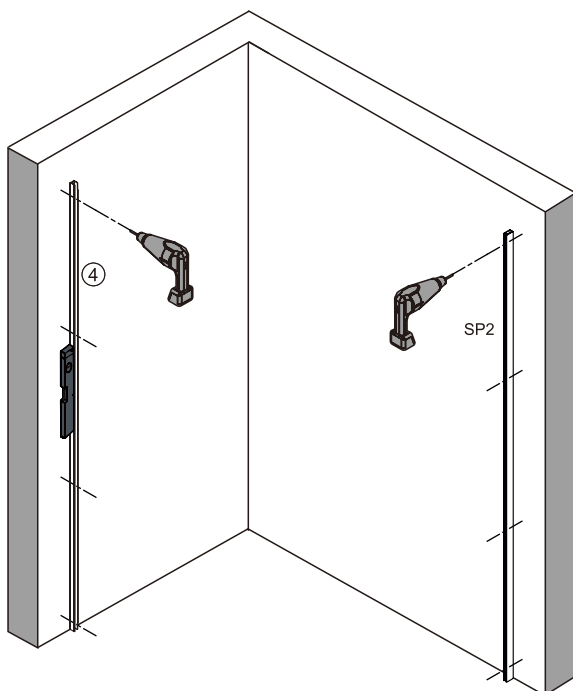


Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22


3

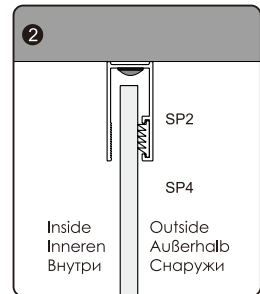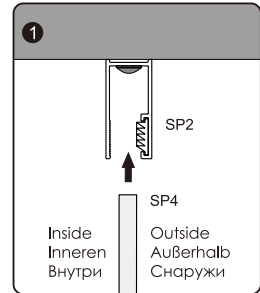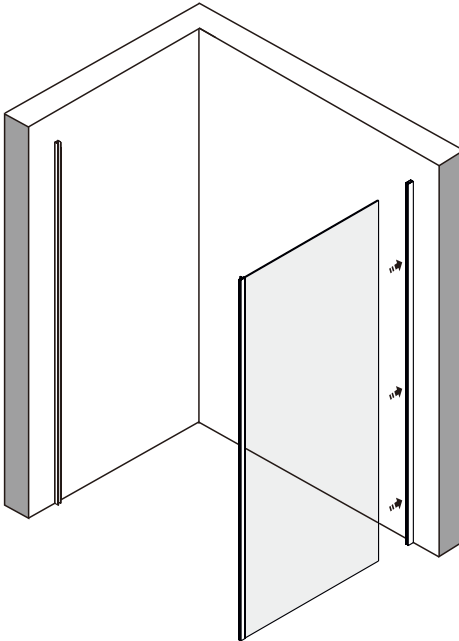

4

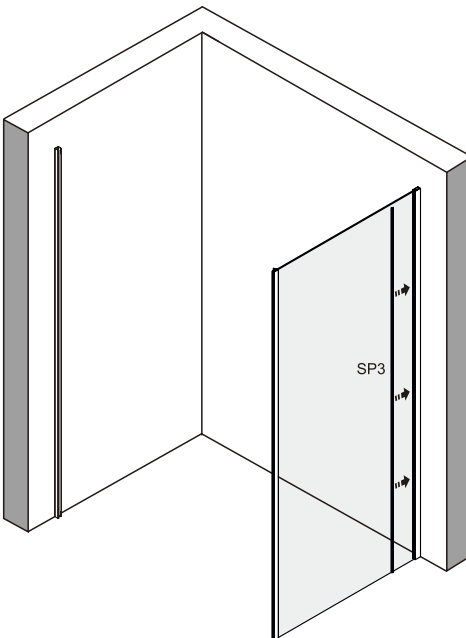

Insert gasket by half only
Stecken Sie die Silikonichtung zur Hälfte ein
Вставьте силиконовый уплотнитель на половину

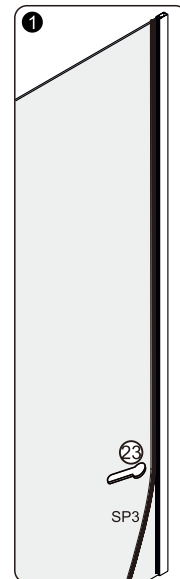







Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe 74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18,
Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03,
Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22

6-15 Install the door in accordance with manual Installieren Sie die Duschkabinentür als Anleitung von Установите дверь по инструкции

Elbe 74P04, Elbe 74P05, Elbe 74P12, Neime 19P04, Neime 19P05,
Aisch 55P04, Aisch 55P05, Aisch 55P12



15

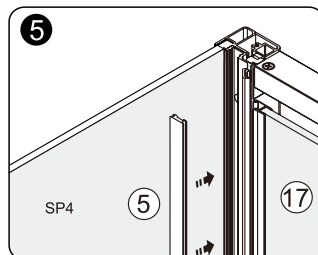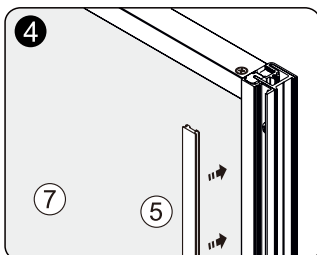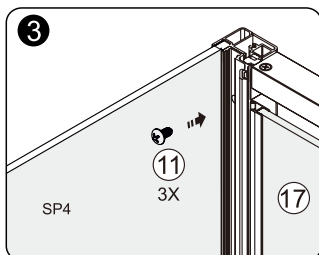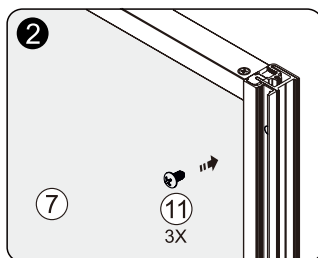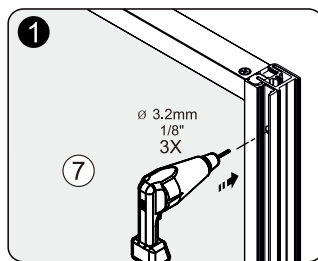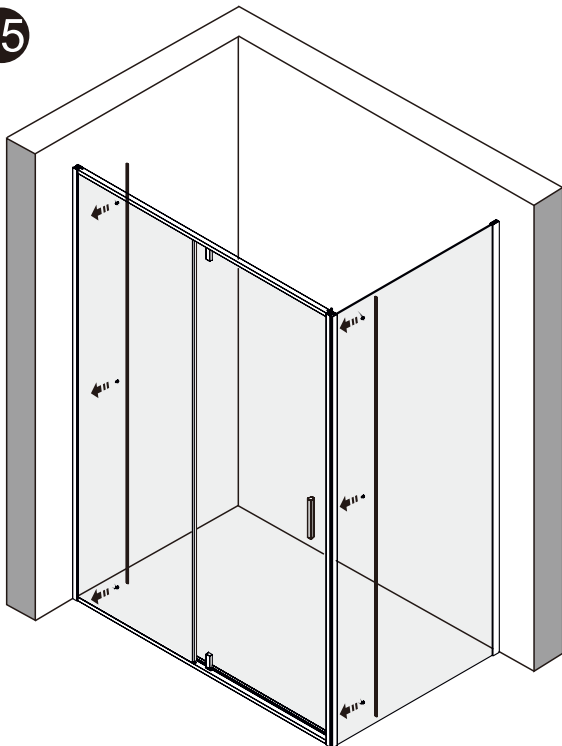



Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe 74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22

16

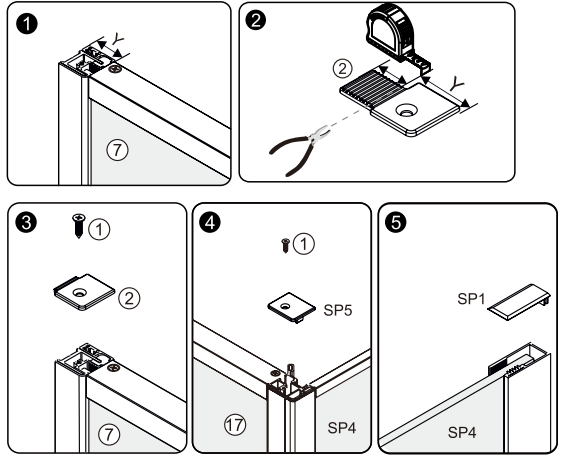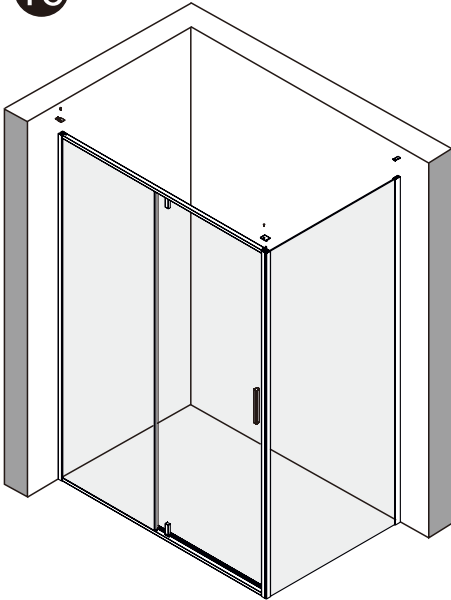


17

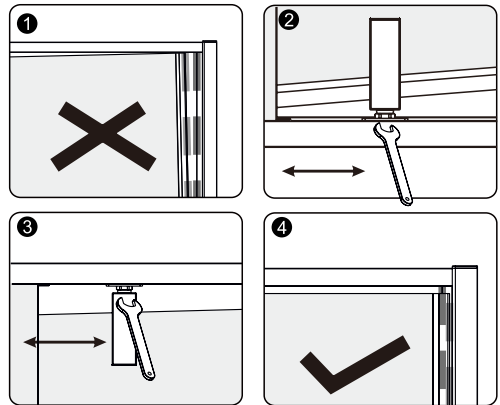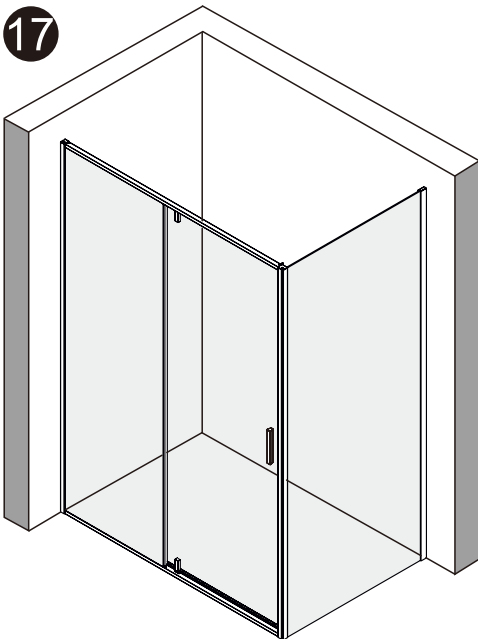


Detailization / Details / В комплект входит

Elbe 74P03, Elbe74P19, Neime 19P03, Elbe 74P06, Elbe 74P07, Elbe 74P10, Elbe 74P17, Elbe 74P18, Elbe 74P19, Elbe 74P20, Elbe 74P22, Neime 19P07, Neime 19P10, Neime 19P18, Aisch 55P03, Aisch 55P19, Aisch 55P18, Aisch 55P07, Aisch 55P10, Aisch 55P22






18

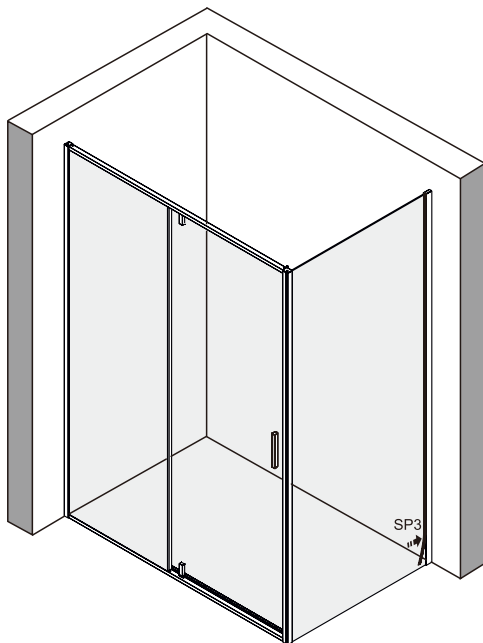

Insert the gasket fully
Stecken Sie die Silikondichtung komplett ein
Вставьте СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ

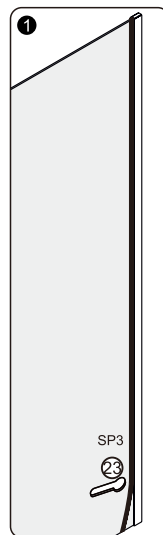

19

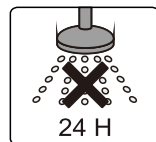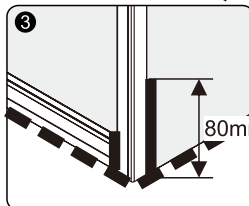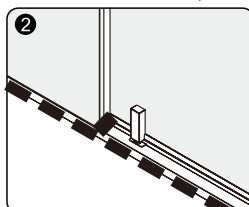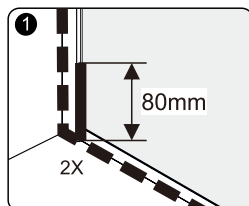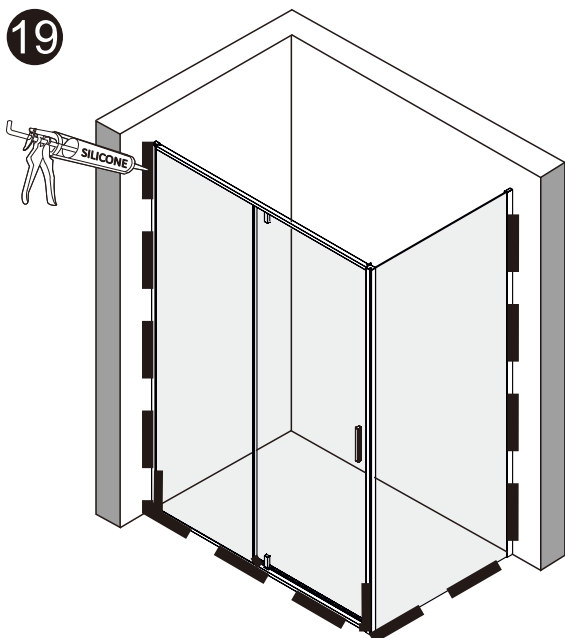

24 H

